Cortador de cama plana digital
Serie G3

(M-1600, M-2500, L-2500, L-3200, XL-1600, XL-3200, 2XL-1600, 2XL-3200, 3XL-1600, 3XL-3200)

ES

Instrucciones de servicio

ZÜND
swiss cutting systems

Original operating instructions

Autor	Comunicación técnica, Zünd Systemtechnik AG
Fotocomposición e impresión	Zünd Systemtechnik AG

Copyright © Zünd Systemtechnik AG

Versión:	09
Versión menú:	1.45
Fecha:	05-2010
Nº doc.:	5106015

Contenido

1 Introducción 1
1.1 Prefacio 1
1.2 Manejo 2
1.2.1 Estructura de las instrucciones de servicio 2
1.2.2 Símbolos 3
1.3 Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de leer estas instrucciones de servicio 4
1.4 Guardar la documentación 4
1.5 Estado actual de la documentación 5
1.6 Normalización, pruebas, identificación 5
1.6.1 Normas 5
1.6.2 Distintivo CE 5
1.6.3 Prueba UL 6
1.7 Advertencias jurídicas 7
1.8 Localización de fallos, consejos y trucos 7
1.9 Modelos de cortador documentados 7
1.10 Pie de imprenta 7

2 Descripción del producto 1
2.1 Generalidades 1
2.2 Identificación del producto 2
2.2.1 Placa de datos técnicos 2
2.2.2 Identificación UL 3
2.3 Finalidad de uso 3
2.4 Vista general del cortador 4
2.5 Módulos, herramientas 5
2.5.1 Generalidades 5
2.5.2 UM 5
2.5.2.1 Herramientas para UM 6
2.5.3 RM-A 7
2.5.4 PUM 7
2.5.5 MAM-S/D 8
2.6 Manipulación de materiales, opciones 9
2.6.1 Puntero láser 9
2.6.2 Cámara ICC 9
2.6.3 Cortador con superficie de trabajo estática 9
2.6.4 Cortador con transportador 10
2.6.5 Alimentador de hojas 10
2.6.6 Bandeja de recogida 11
2.7 Descripción técnica 12
2.7.1 Aparato completo 12
2.7.2 Esquema del proceso de trabajo 12
2.7.3 Aparato completo 13
2.7.4 Sistema de movimiento 14
2.7.5 Procesar materiales 15
2.8 Datos técnicos 16
2.8.1 Dimensiones y pesos 16
2.8.1.1 Aparato básico 16
2.8.1.2 Prolongación de cortador 19

000017,03,06-2009, jmu

2.8.2 Conexión eléctrica, consumo de energía 20
2.8.3 Condiciones ambientales 20
2.8.4 Aire a presión del aparato básico 20
2.8.5 Sistema de control 21
2.8.6 Prestaciones 22
2.8.7 Emisiones 23
2.8.8 FCC-Approval 23

3 Seguridad 1
3.1 Generalidades 1
3.2 Uso previsto 2
3.3 Ejemplos de un uso no previsto 2
3.4 Indicaciones de peligro, importantes advertencias 3
3.4.1 Explicación de las indicaciones de peligro 3
3.4.2 Estructura de las indicaciones de peligro 4
3.5 Áreas de responsabilidad 5
3.6 Requerimientos al personal 5
3.7 Reglamentos y seguridad laboral 6
3.8 Comportamiento en caso de anomalías 6
3.9 Zonas de peligro 7
3.9.1 Zona de peligro en general 7
3.9.2 Zona de peligro en el soporte de módulo 8
3.9.3 Zona de peligro durante la inicialización 9
3.10 Zona de trabajo y circulación 10
3.11 Rótulos de seguridad 11
3.11.1 Responsabilidad del explotador 11
3.11.2 Posición de los rótulos de seguridad 11
3.12 Dispositivos de seguridad y vigilancia 14
3.12.1 Sistema de protección 15
3.12.2 Panel de control 15
3.12.3 Interruptores de parada de emergencia 16
3.12.4 Desconexión de seguridad 16
3.13 Equipo de protección personal, ropa 17
3.14 Peligro mecánico 18
3.14.1 Atrapamiento, arrastre 18
3.14.2 Atrapamiento, golpes de cuerpos extraños 18
3.14.3 Lesiones de corte y pinchazo 19
3.15 Peligro de quemadura 19
3.16 Peligro eléctrico 20
3.17 Peligro originado por la emisión de polvo tóxico 21
3.18 Peligro provocado por el mecanizado de materiales tóxicos/nocivos 21
3.19 Peligro medioambiental 22
3.20 Manejo y almacenamiento de sustancias químicas 23
3.21 Peligro de incendio y explosión 24
3.22 Peligro provocado por el rayo láser (puntero láser) 25
3.23 Advertencias de seguridad para el personal de manejo 25
3.24 Advertencias de seguridad para el personal de servicio 26
3.25 Eliminación 26

000017,03,06-2009, jmu

4 Elementos de mando, manejo 1
4.1 Generalidades 1
4.2 Trabajo seguro 1
4.3 Elementos de mando 2
4.3.1 Panel de mando 2
4.3.1.1 Panel de control 3
4.3.1.2 Teclas de navegación 4
4.3.1.3 Bloque numérico 4
4.3.1.4 Teclas de función 4
4.3.1.5 Teclas de desplazamiento 5
4.3.1.6 Teclas programables 5
4.3.1.7 Teclas especiales, atajos de teclado 6
4.3.2 Interruptores de parada de emergencia 7
4.3.3 Unidad de mantenimiento 10
4.3.4 Interfaces 11
4.4 Guía de menú 12
4.4.1 Menús y funciones 12
4.4.2 Ayuda 14
4.4.3 Menú de información 14
4.4.4 Menús desplegables/diálogos 14
4.4.5 Nivel de usuario 15
4.4.6 Teclas de función 16
4.5 Funciones 17
4.5.1 Ajustar el idioma 17
4.5.2 Ajustar la pantalla 17
4.5.3 Ajustar el volumen de la señal 17
4.5.4 Borrar la memoria de datos 17
4.6 Manejo 18
4.6.1 Controles previos a la puesta en servicio diaria 18
4.6.2 Puesta en servicio 19
4.6.3 Estado de servicio 21
4.6.3.1 OFFLINE 22
4.6.3.2 STOPPED 22
4.6.3.3 ONLINE 23
4.6.4 Mover manualmente la barra/el módulo 24
4.7 Manipulación de módulos/herramientas 25
4.7.1 Módulo/herramienta/inserto de herramienta 26
4.7.2 Definir la posición de cambio de módulos/herramientas 27
4.7.3 Insertar/cambiar el módulo 28
4.7.3.1 Portamódulos 28
4.7.3.2 Insertar/cambiar el módulo (ejemplo: UM) 29
4.7.4 Activar un módulo 30
4.7.5 Manipulación de herramientas 31
4.7.5.1 Marcar herramientas (ejemplo) 31
4.7.5.2 Conectar/desconectar el gestor de herramientas 31
4.7.5.3 Gestor de herramientas: cambiar la herramienta (módulo UM) 32
4.7.6 Crear/seleccionar una herramienta 33
4.7.6.1 Crear una nueva herramienta 33
4.7.6.2 Seleccionar una herramienta 33
4.7.6.3 Borrar una herramienta 33

000017,03,06-2009, jmu

4.7.6.4 Guardar los ajustes de cortador específicos de la herramienta 33
4.7.7 Insertar y conectar una herramienta (por ejemplo, una herramienta oscilante) 34
4.7.8 Conectar las herramientas accionadas: asignar el puerto 36
4.7.8.1 Conexión: herramientas eléctricas (EOT, DRT, etc.) 36
4.7.8.2 Conexión: herramientas neumáticas 37
4.7.9 Posiciones de la herramienta 39
4.8 Fijación del material 40
4.8.1 Preparación 41
4.8.2 Definir/controlar la zona de vacío 42
4.8.3 Ajustar la intensidad 43
4.8.4 Conectar/desconectar 43
4.8.5 Trabajar con materiales permeables al aire 43
4.9 Avance* 44
4.9.1 Elementos de avance 45
4.9.2 Regleta de avance 46
4.9.3 Avance 47
4.9.3.1 Avance automático 47
4.9.3.2 Avance manual 47
4.10 Inicialización automática de la herramienta (AKI) 48
4.10.1 Descripción 48
4.10.2 Ajustar la altura 50
4.10.3 Inicialización 51
4.11 Puntero láser, punto de referencia 52
4.11.1 Puntero láser 52
4.11.2 Punto referencia 53
4.11.3 Seleccionar el puntero láser como indicador 54
4.11.4 Definir un punto de referencia 54
4.12 Tope de material 55
4.13 Portamódulos, chapa de protección de la posición 56
4.14 Bandeja de módulos y herramientas* 57
4.15 Desconectar el aparato 58

5 Descripción de menú 1
5.1 Generalidades 1
5.2 Estructura del menú 1
5.3 Descripción de menú 2

6 Anomalías 1
6.1 Diagnóstico de fallos 1
6.2 Localizar fallos 1
6.2.1 Indicación de fallos 2
6.2.2 Código de fallo 3
6.3 Mensajes de fallo 4

7 Mantenimiento, limpieza 1
7.1 Generalidades 1
7.2 Mantenimiento seguro del aparato 2
7.3 Medios de servicio 3
7.3.1 Manejo de los medios de servicio 3
7.3.2 Agentes de limpieza 4

7.3.3 Lubricantes 4
7.3.4 Adhesivos 4
7.4 Lista de mantenimiento 5
7.5 Esquema de lubricación 9
7.6 Maleta de accesorios 9
7.7 Trabajos de mantenimiento 11
7.7.1 Tapas de servicio y cubiertas 11
7.7.2 Posición de mantenimiento 12
7.7.3 Comprobar el aparato visualmente respecto a daños 12
7.7.4 Limpiar el aparato 13
7.7.5 Limpiar los rieles de guía del eje X 14
7.7.6 Aceitar los cojinetes de guía del eje X 16
7.7.7 Limpiar/aceitar los rieles de guía del eje Y 20
7.7.8 Aceitar los cojinetes del eje Y 22
7.7.9 Limpiar la protección de viruta del cepillo 23
7.7.10 Limpiar los elementos de avance/la regleta de avance 24
7.7.11 Purgar el agua condensada de la unidad de mantenimiento 25
7.7.12 Autómatas de seguridad 26
7.7.13 Cinta transportadora 28
7.7.13.1 Retirar la cinta transportadora 28
7.7.13.2 Retirar las cubiertas 29
7.7.13.3 Montar la cinta transportadora 30
7.8 Advertencias para la eliminación 38
7.9 Puesta en servicio después de fases de parada 38
7.9.1 Generador de vacío 1-9 KW/1-15 KW 38

8 Herramientas 1

9 Módulos 1

10 Opciones 1

11 Manipulador 1

12 Descripciones adicionales 1

13 Documentos 1

14 Glosario 1

000017,03,06-2009, jmu

1 Introducción

Zünd Systemtechnik AG
Altstätten, Suiza

1.1 Prefacio

Estimado cliente:

Con su decisión de adquirir un sistema de cortador Zünd usted participa en el éxito mundial de estos sistemas.

La estructura modular de nuestros sistemas le garantiza lo siguiente:

- Una solución de sistemas acorde a sus exigencias individuales en lo que velocidad y calidad se refiere
- Disponibilidad de la tecnología más reciente, gracias al continuo perfeccionamiento

Por su propio interés

La continua e intensa colaboración con los usuarios exitosos supone la base para soluciones innovadoras y cercanas a la práctica. Por lo tanto, agradecemos cualquier sugerencia o propuesta de mejora que nos haga llegar.

Contacto

Zünd Systemtechnik AG Industriestrasse 8 CH - 9450 Altstätten

Tel.	++41 71-757 8181
Fax	++41 71-757 8191
Mail	info@zund.com
www	zund.com

000009,06,11-2009, jmu

1.2 Manejo

Las instrucciones de servicio suministradas adjunto le deben habilitar para las siguientes operaciones en relación con su aparato:

– Manejo seguro
– Mantenimiento rutinario
– Uso óptimo en todas las gamas admisibles

Para ello, es indispensable que se pueda orientar bien la documentación.

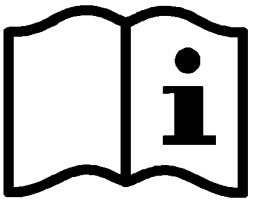

Las instrucciones de servicio están compuestas por las siguientes partes:

Tomo 1 - Instrucciones de servicio

El presente tomo contiene informaciones en relación con la técnica, la puesta en servicio, el manejo y la conservación del aparato básico.

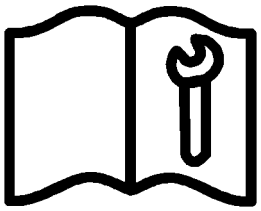

La documentación técnica para el personal de servicio está compuesta por el tomo 2 y por el tomo 3:

Tomo 2 - Manual de servicio *

Este tomo contiene informaciones en relación con la estructura del aparato y el servicio que debe prestar el personal de servicio autorizado.

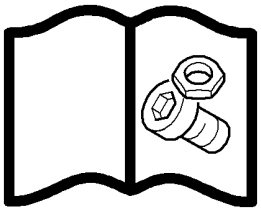

Tomo 3 - Catálogo de piezas de repuesto * (ver la página web de Zünd)

1.2.1 Estructura de las instrucciones de servicio

Las instrucciones de servicio están compuestas por los diferentes capítulos de numeración correlativa. Estos capítulos se encuentran clasificados en el registro de la carpeta de anillas.

El índice de materias proporciona información sobre la estructura de los diferentes capítulos.

La numeración de las páginas y de determinadas imágenes de gran tamaño contiene el actual número de capítulo como prefijo. En este sentido, el número de página "2-10" se refiere, por ejemplo, a la décima página del capítulo 2 "Descripción del producto".

1.2.2 Símbolos

Ilustración



cerrar, sujetar, apretar, introducir



abrir, soltar, aflojar, extraer

más arriba

más abajo

Estructura del texto

Actividad: Realizar pasos de trabajo

Resultado: Consecuencia de la realización de actividades.

Requisitos que se deben cumplir para poder realizar una actividad

Lista de herramientas

Equipamiento adicional opcional

Se encuentran disponibles un gran número de equipamientos adicionales opcionales para el aparato. Cada descripción que se refiere a un equipamiento adicional opcional en este sentido está identificada en las instrucciones de servicio con el símbolo *.

000009,06,11-2009, jmu

1.3 Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de leer estas instrucciones de servicio

Remisiones de texto

Los títulos en los capítulos son de numeración correlativa, correspondiente a la primera cifra al número de capítulo. Por este motivo, en caso de remisiones de texto que se refieran a varios capítulos se debe prestar atención a la primera cifra y abrir el capítulo correspondiente, en el cual figura el punto indicado. Ver el capítulo 2-4 "Vista general sobre el aparato" conduce, por ejemplo, al capítulo 2 "Descripción del producto", el cual incluye el apartado 4 "Vista general sobre el aparato".

Figuras básicas y representación simplificada

Estos medios sirven para la información general y no coinciden necesariamente con el estado actual del aparato.

Indicaciones de medidas

Las indicaciones de medidas figuran en función de la puesta en servicio en el sistema de unidades SI o de EE. UU.

1.4 Guardar la documentación

Guarde el tomo 1 "Instrucciones de servicio" siempre a mano y cerca del puesto de trabajo.

El tomo 2 "Manual de servicio" se debe encontrar a disposición del personal de servicio y mantenimiento en caso de necesidad.

1.5 Estado actual de la documentación

Para que la documentación esté completa en cualquier momento y corresponda al estado actual, se debe tener en cuenta lo siguiente:

– No se deben retirar documentos individuales
– Las páginas que faltan o resultan ilegibles se deben solicitar al fabricante o descargar e imprimir desde la página Web de Zünd
– La nueva documentación que se suministra en caso de trabajos de transformación debe ser clasificada inmediatamente
– La documentación modificada debe ser sustituida y la versión antigua destruida
– En caso de documentación plurilingüe, se deben actualizar todos los idiomas

1.6 Normalización, pruebas, identificación

1.6.1 Normas

Volumen de la documentación entregada

Tomo 1: Instrucciones de servicio

Tomo 2: Manual de servicio *

Tomo 3: Catálogo de piezas de repuesto *

Ejecución

En las presentes instrucciones de servicio se han tenido en cuenta las siguientes normas:

- EN 62079
- EN 62023
- ANSI Z535-6
- EN ISO 12100-2

¡Advertencia!

Las directrices y normas UE aplicadas figuran en la declaración de conformidad.

En el interés de nuestros clientes nos reservamos el derecho a modificaciones como consecuencia del perfeccionamiento técnico. Por lo tanto, esta documentación corresponde al estado del arte del aparato entregado y no al actual estado de desarrollo del fabricante.

1.6.2 Distintivo CE

El sistema de cortador se suministra -dentro de la UE- con el distintivo CE y una declaración de conformidad CE según el Anexo II A de la directriz de la CE Máquinas 2006/42/CEE (ver el capítulo "Documentos").

¡Advertencia!

Si el comprador completa el sistema de cortador mediante aparatos adicionales o lo integra como parte integrante en otra instalación, se entrega el aparato con una "Declaración para el montaje de una máquina incompleta" según el anexo II A de la directriz de la CE Máquinas 2006/42/CEE y sin distintivo CE. Por tanto, es necesario que el comprador expida una nueva declaración de conformidad.

000009,06,11-2009, jmu

1.6.3 Prueba UL

Los cortadores G3 de Zünd han sido comprobados según UL y cumplen la norma ISO 60950.

La certificación ha sido registrada con el número UL E176661.

1.7 Advertencias jurídicas

La información de esta publicación tiene como objetivo únicamente la información y puede sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso. Esta particularidad no debe ser interpretada como una obligación por parte de Zünd Systemtechnik AG.

Queda prohibida la entrega, así como reproducción de este documento, su utilización y la divulgación de su contenido, a no ser que se disponga de la expresa autorización correspondiente. Cualquier incumplimiento dará lugar a indemnizaciones.

1.8 Localización de fallos, consejos y trucos

¡Advertencia!

En la página Web de Zünd encontrará informaciones en relación con la localización de fallos, o bien, consejos y trucos (www.zund.com).

1.9 Modelos de cortador documentados

Esta documentación es válida para los siguientes tipos de cortador de la serie G3.

Serie G3				
Línea M	**Línea L**	**Línea XL**	**Línea 2XL**	**Línea 3XL**
M-1600	L-3200	XL-3200	2XL-3200	3XL-3200
M-2500	L-2500			
		XL-1600	2XL-1600	3XL-1600

1.10 Pie de imprenta

Designación

Instrucciones de servicio para los cortadores de la serie G3, tipo largueros.

Fotocomposición, ilustración e impresión

Zünd Systemtechnik AG - Comunicación técnica

©Copyright

Zünd Systemtechnik AG

2 Descripción del producto

2.1 Generalidades

El presente capítulo le informará sobre lo siguiente:

- Convenciones de representación en las instrucciones de servicio
- Posibilidades de empleo del aparato
- Estructura de los componentes principales
- Importantes datos técnicos
- Descripción técnica general del aparato

Indicaciones de sentido

Estas indicaciones como "derecha, izquierda" o "delante, detrás" se refieren a la perspectiva del operario sobre el aparato durante el manejo.

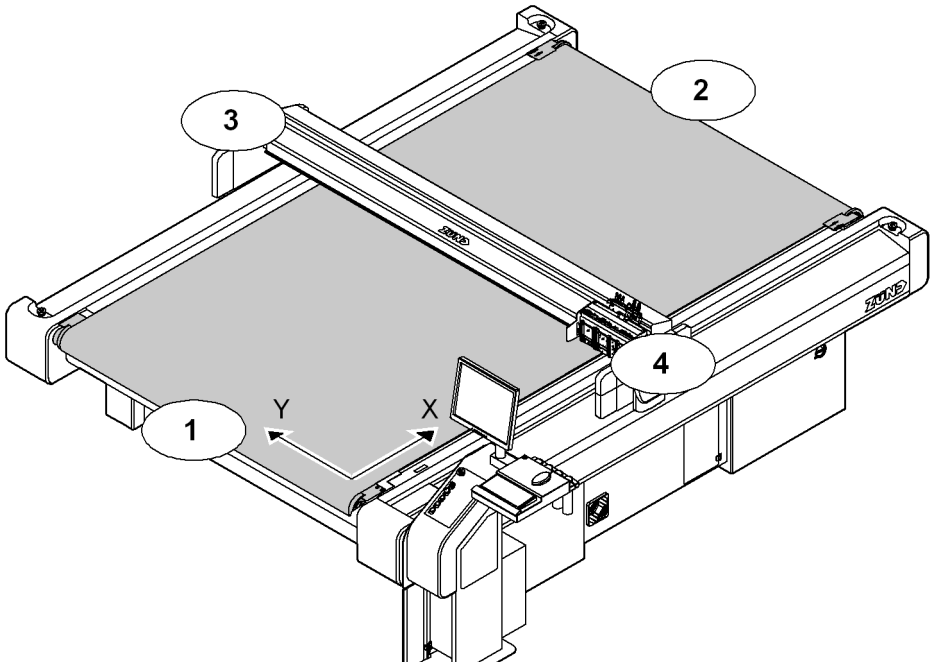

Fig. 2-1 Indicaciones de sentido

1	Delante	**3**	Izquierda
2	Detrás	**4**	Derecha
Y	Eje Y	**X**	Eje X

Información importante

¡Advertencia!

Con este símbolo se designan los consejos de aplicación e informaciones útiles que aumentan la disposición de aplicación y la vida útil de la máquina o que simplifican considerablemente las operaciones de trabajo.

000003,07,05-2010, jmu

2.2 Identificación del producto

2.2.1 Placa de datos técnicos

¡Advertencia!

La placa de datos técnicos sirve para la identificación unívoca del aparato.

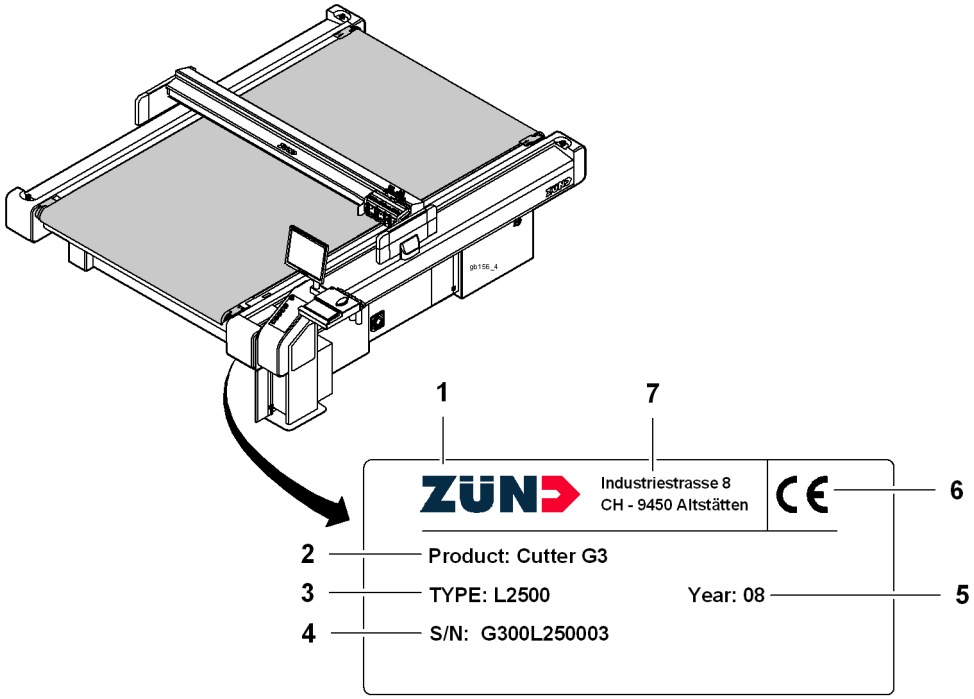

Fig. 2-2 Posición de la placa de datos técnicos

1 Fabricante
2 Categoría del producto
3 Tipo de aparato
4 Número de serie
5 Año de construcción
6 Marca CE [1]
7 Dirección del fabricante

[1] Ver el capítulo "Introducción", "Normalización, distintivo CE"

Estructura del número de serie

Ejemplo: G300L250001

Número de serie	Descripción
G3	Producto
00L	Longitud de puente
25	Longitud de mesa
0001	Número de aparato correlativo

000003,07,05-2010, jmu

2.2.2 Identificación UL

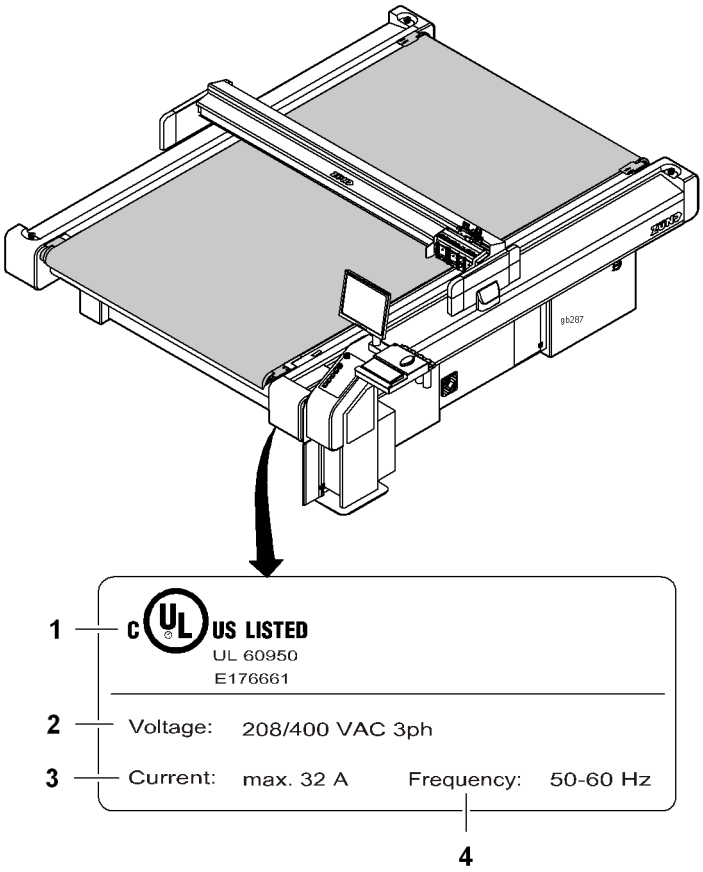

Fig. 2-3 Identificación UL

1 Marca UL (Canadá, EE.UU.)
2 Gama de tensión
3 Máx. intensidad de corriente
4 Frecuencia

2.3 Finalidad de uso

El sistema de cortador se puede utilizar para las siguientes finalidades:

– de estación de salida de datos CAD/CAM
– para procesar y rotular materiales dispuestos sobre el tablero

Además, el uso previsto y los límites de utilización del sistema

– dependen de los sistemas de herramientas y de transporte de material empleados,
– y se describen en los capítulos "Herramientas", "Módulos" y "Transporte de material".

000003,07,05-2010, jmu

2.4 Vista general del cortador

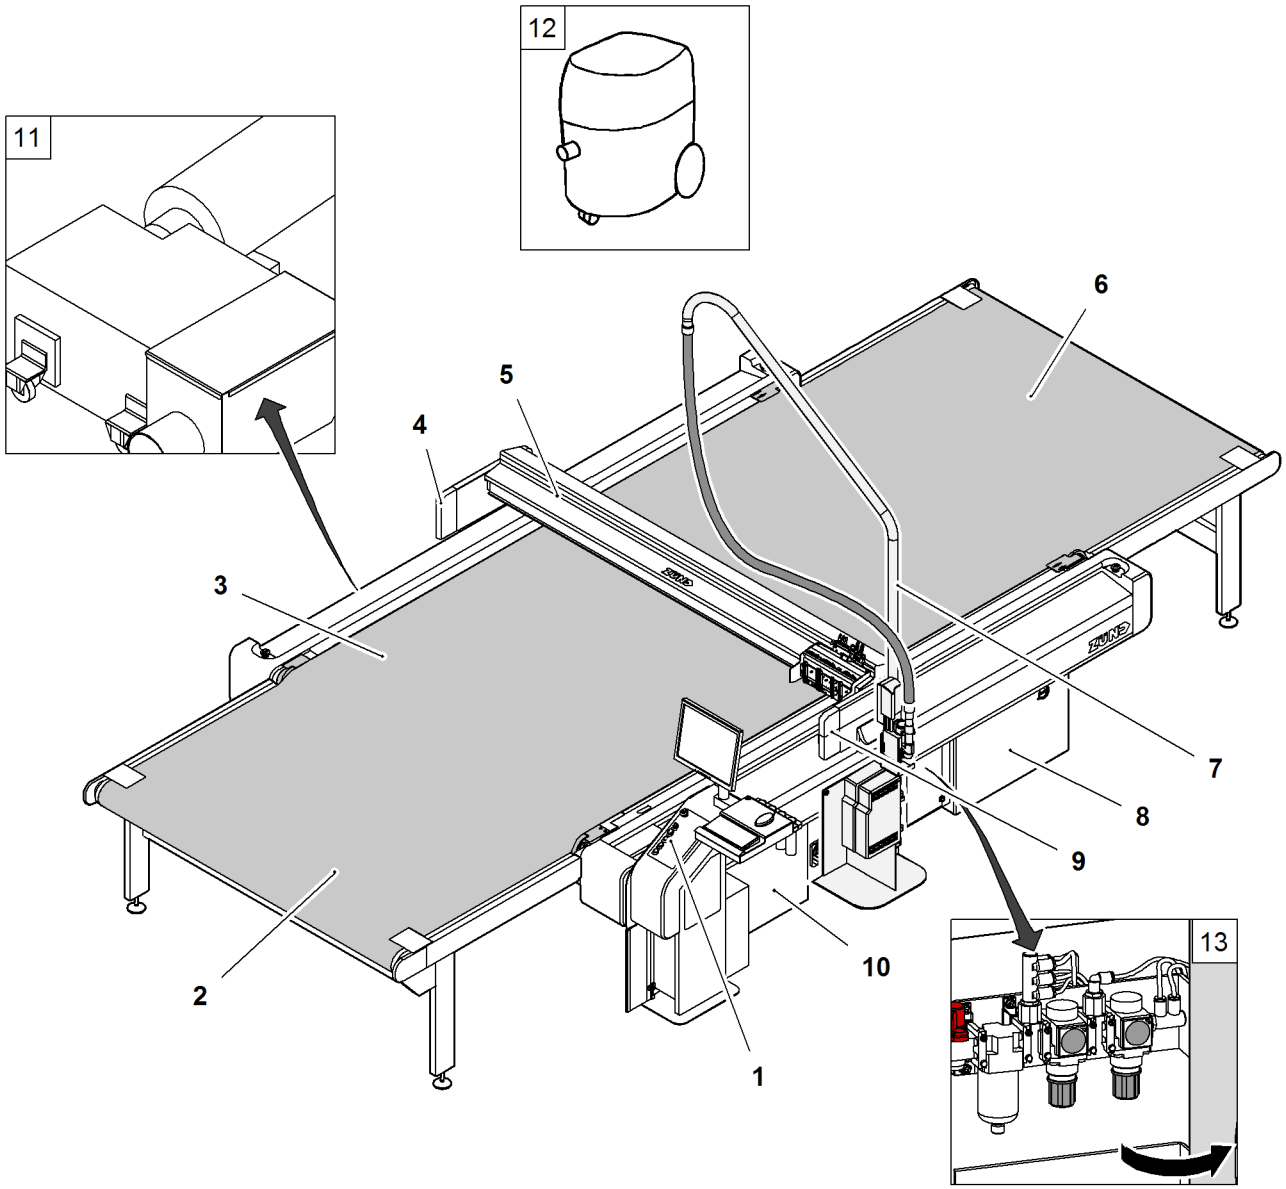

Fig. 2-4 Vista general del cortador

1 Estación de trabajo
2 Prolongación de cortador delante
3 Tablero con vacío
4 Dispositivo de seguridad izquierda
5 Puente
6 Prolongación de cortador detrás
7 Motón para la opción de fresado
8 Caja de potencia
9 Dispositivo de seguridad derecha
10 Caja eléctrica
11 Generador de vacío
12 Aspirador (opcional)
13 Unidad de mantenimiento (ajuste de la presión neumática)

000003,07,05-2010, jmu

2.5 Módulos, herramientas

2.5.1 Generalidades

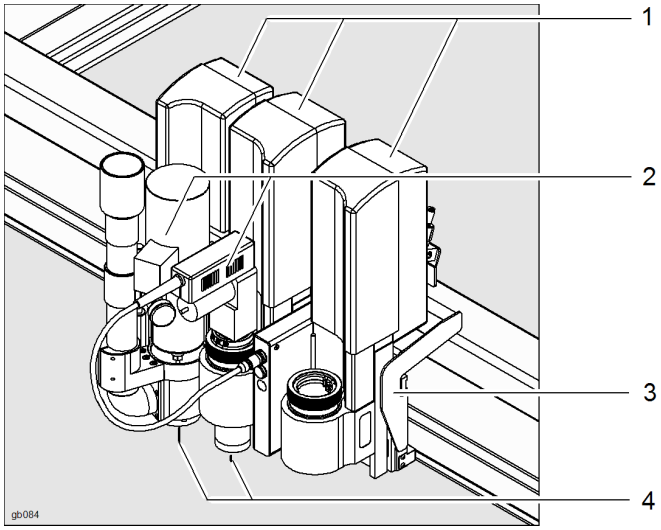

Fig. 2-5 Módulos, insertos de herramienta, herramientas

1 **1** Módulos (UM/RM/PUM)
2 **2** Herramientas (EOT/POT/DRT)
3 **3** Portamódulos
4 **4** Fresas/cuchillas/...

Módulos

Gracias al empleo de módulos e insertos de herramienta, los cortadores Zünd son unas máquinas altamente especializadas, pudiendo ser transformadas al mismo tiempo fácilmente para el mecanizado de otros materiales.

Es posible fijar de serie tres módulos en el portamódulos.

Las instrucciones para el manejo del módulo figuran en el capítulo "Módulos"/"Insertos de herramienta".

Herramientas

Zünd ofrece herramientas para el mecanizado de los materiales más diferentes. Junto al módulo correspondiente figura un resumen de los insertos de herramienta más importantes.

En la página web de Zünd (www.zund.com) encontrará los insertos de herramienta actuales y podrá contactar con su distribuidor Zünd para obtener información más detallada.

Las instrucciones para el manejo de la herramienta o del módulo figuran en el capítulo "Módulos"/ "Herramientas."

2.5.2 UM

Módulo de alto rendimiento de control tangencial para los siguientes insertos de herramienta:

- POT
- EOT
- DRT
- Diferentes casquillos reductores y fijaciones de las herramientas

000003,07,05-2010, jmu

2.5.2.1 Herramientas para UM

	POT: Dispositivo oscilante neumático para materiales gruesos o resistentes como, por ejemplo, materiales esponjados, materiales de relleno, cuero grueso, telas para muebles, etc.
	EOT: Dispositivo oscilante eléctrico para cortar desde materiales blandos hasta semiduros.
	DRT: Herramienta accionada para una cuchilla rotativa, empleada para cortar productos textiles, materiales fibrosos como kevlar o carbón.
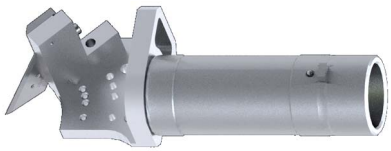	VCT: Herramienta de corte para realizar ranuras en V
	UCT: Herramienta de corte de empleo universal
	KCT: Herramienta de corte para películas con y sin material portante
	UDT: Herramienta trazadora
	PPT: Herramienta de passepartout

000003,07,05-2010, jmu

2.5.3 RM-A

Módulo de fresado para el empleo de husillos de motor Zünd de 1000 W.

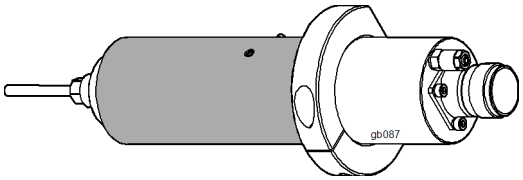

Husillo de motor con 1000 W para procesar los materiales más diferentes.

2.5.4 PUM

Módulo de perforación y estampación para procesar materiales de cuero.

2.5.5 MAM-S/D

Módulo de marcación simple/doble para el empleo de bolígrafos y otros insertos trazadores.

000003,07,05-2010, jmu

2.6 Manipulación de materiales, opciones

2.6.1 Puntero láser

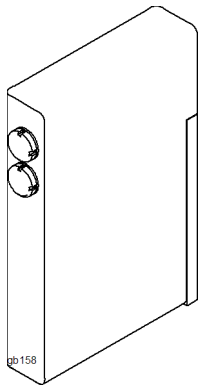

El puntero láser sirve como medio auxiliar para definir el punto de referencia con exactitud.

2.6.2 Cámara ICC

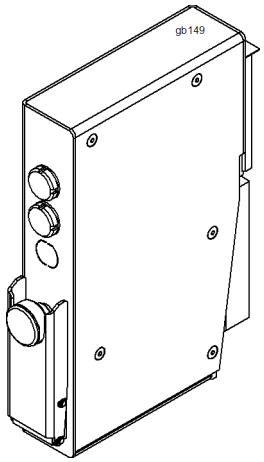

La cámara ICC sirve como medio auxiliar para la lectura de marcas de registro. El procesamiento de los datos varía en función del software de comunicación.

2.6.3 Cortador con superficie de trabajo estática

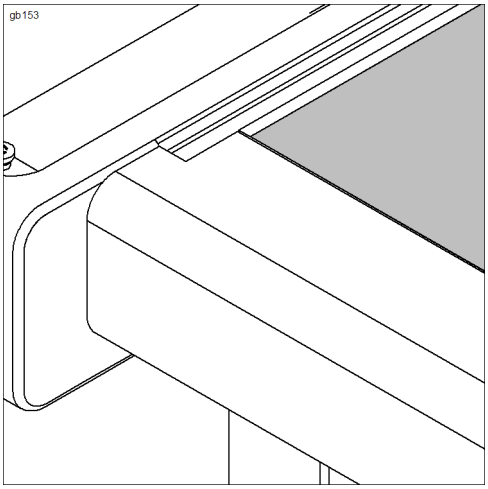

Fig. 2-6 Superficie de trabajo estática

La carga y la retirada del material procesado se realiza sobre la superficie de trabajo del cortador. La superficie de trabajo se protege frente a daños por medio de una base de corte.

000003,07,05-2010, jmu

2.6.4 Cortador con transportador

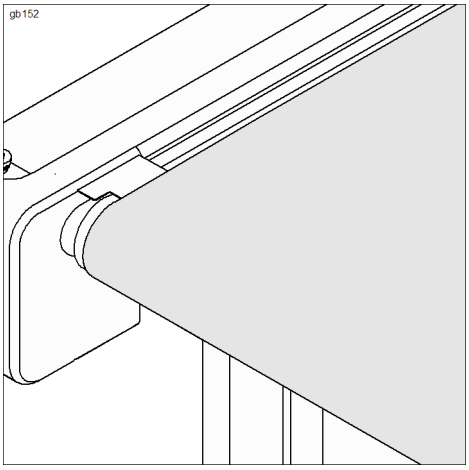

Fig. 2-7 Transportador

Los sistemas de transportador se utilizan para avanzar el material procesado. La cinta transportadora sirve al mismo tiempo como base de corte y como cinta transportadora.

Durante el mecanizado se fija el material procesado por medio de un vacío. Después del corte, el puente se desplaza hacia atrás. Los elementos de apriete del transportador fijan la cinta transportadora y los elementos de avance se aprietan sobre el material a avanzar. El puente tira de la cinta transportadora hasta alcanzar la posición ajustada.

La forma de los elementos de avance varía en función del material procesado. En caso de mesas de mayores dimensiones o materiales procesados de mayor peso para el transporte, se utiliza un accionamiento auxiliar.

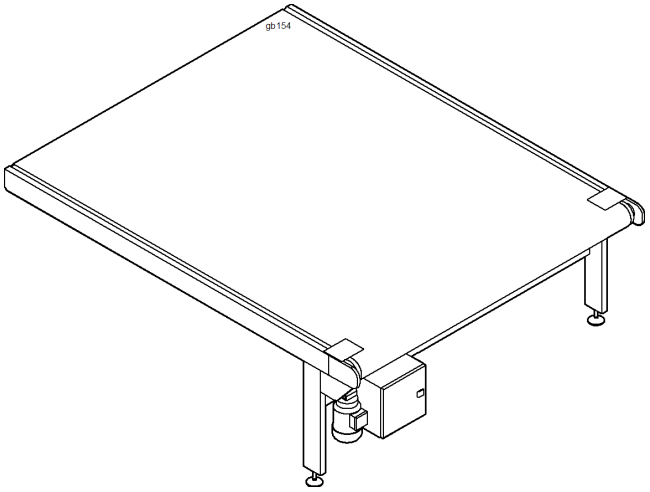

Fig. 2-8 Prolongación de cortador

Las prolongaciones de cortador garantizan un trabajo sumamente racional. La carga o retirada de material se realiza mientras el cortador está procesando sus tareas. Estas prolongaciones están disponibles con diferentes medidas, así como con y sin accionamiento auxiliar.

2.6.5 Alimentador de hojas

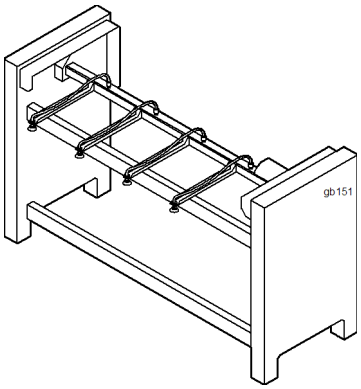

Alimentación de hojas completamente automática.

000003,07,05-2010, jmu

2.6.6 Bandeja de recogida

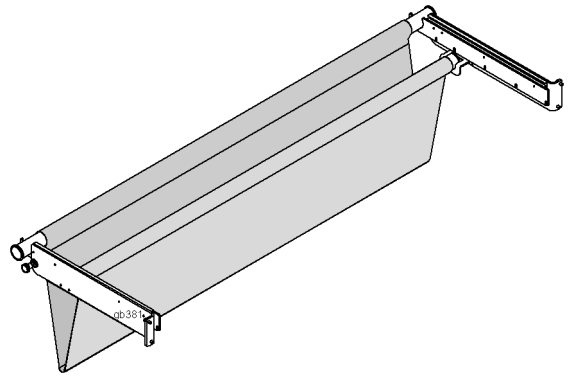

Recogida de los desechos de corte

000003,07,05-2010, jmu

2.7 Descripción técnica

2.7.1 Aparato completo

El cortador G3 es un sistema de mecanizado variable para materiales flexibles y rígidos con diferentes sistemas de herramientas. Hay opciones de ampliación disponibles para facilitar el manejo y para adaptar el sistema a necesidades especiales o para procesar determinados materiales.

2.7.2 Esquema del proceso de trabajo

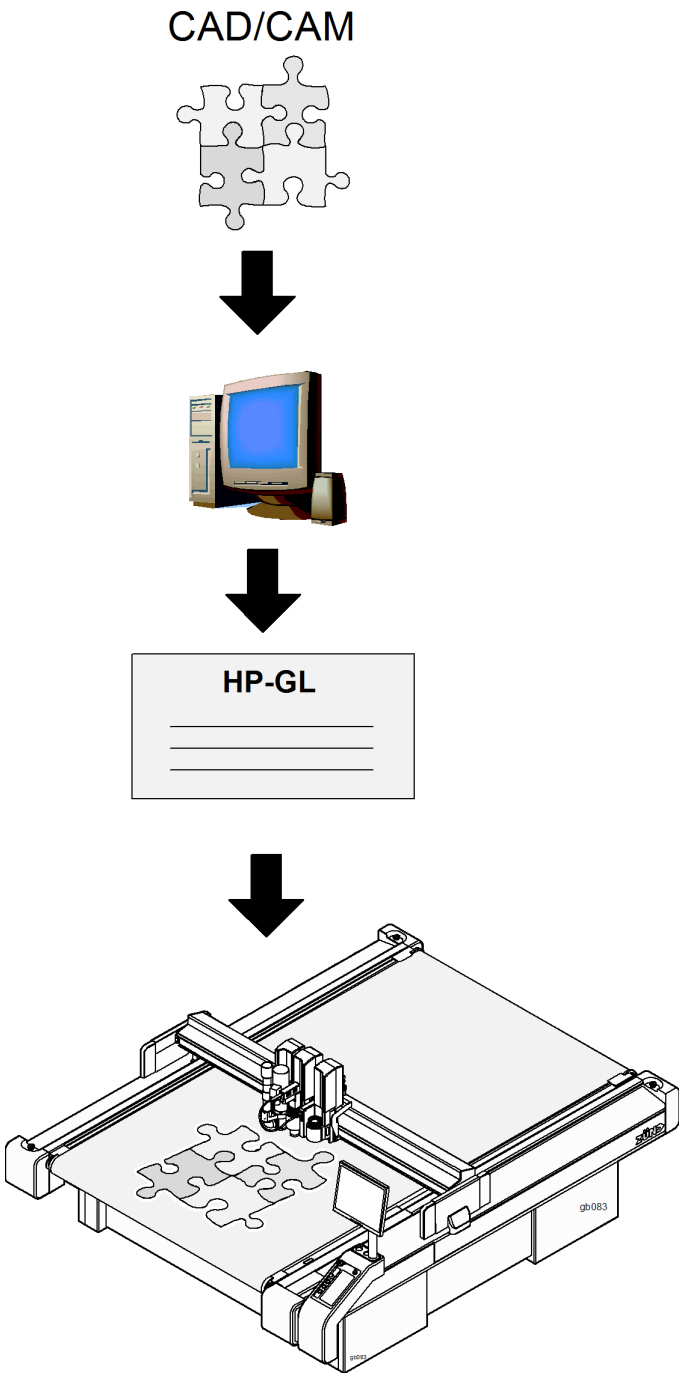

Base de salida: Datos CAD/CAM

Software de comunicación (por ejemplo, ZCC)

Envío de los datos HP-GL al cortador

Procesamiento de los datos enviados

2.7.3 Aparato completo

Tablero/placa de vacío

La superficie de trabajo está realizada como una chapa perforada. Debajo de esta chapa perforada se encuentran las zonas de vacío que están conectadas entre sí por medio de un distribuidor con un potente generador de vacío.

El vacío sirve para retener y tensar el material procesado. El control del cortador permite la activación/desactivación secuencial de las diferentes zonas de vacío, por lo que se consigue reducir el consumo de energía. El generador de vacío (generador de vacío con turbina, bomba de vacío) regula la intensidad del vacío automáticamente (100 mbar).

Caja eléctrica

La caja eléctrica se encuentra alojada en la parte delantera derecha y sólo el personal de servicio puede acceder a ella a través de la cubierta móvil. En la caja eléctrica se encuentra alojado el control del cortador.

Caja de potencia

La caja de potencia se encuentra alojada en la parte trasera derecha y sólo el personal de servicio puede acceder a ella a través de la cubierta móvil. La caja de potencia contiene la alimentación de corriente del cortador completo y se activa y desactiva con el interruptor de conexión/desconexión. La conexión adicional de los diferentes consumidores se realiza, en caso necesario, mediante el control por software.

Grupo neumático

La presión neumática y el caudal de aire se adaptan al consumidor correspondiente a través de la unidad de mantenimiento. A través de una puerta de servicio es posible acceder a la unidad de mantenimiento para poder efectuar ajustes o trabajos de mantenimiento.

000003,07,05-2010, jmu

2.7.4 Sistema de movimiento

La serie G3 dispone de cuatro ejes de control electrónico

Eje	Función	Sistema de movimiento
X	Puente	Accionamiento a través de correa dentada/fleje de acero
	Transporte de material, prolongación del transporte de material	Elementos de apriete de avance, elementos de avance, accionamiento auxiliar
Y	Movimiento del soporte de módulo	Accionamiento a través de correa dentada/fleje de acero
Z	Ajuste de altura del módulo	Ejemplo: Módulo universal, módulo de fresado
T	Movimiento de rotación del módulo	Ejemplo: Módulo universal

Eje X - Puente

El puente se acciona con un motor a través de un engranaje de correa dentada/ rueda dentada y una combinación de correa dentada/cinta metálica. Esta construcción permite un funcionamiento sin juego reduciendo además al mínimo el desgaste del sistema de accionamiento. El puente está siendo alimentado con señales de control y aire a presión a través de una cadena de energía. Todas las piezas de accionamiento están protegidas mediante cubiertas frente a cualquier intervención directa y contra la suciedad.

Eje X - Transporte de material

El transporte de material se realiza a través de los elementos de apriete del transportador y los elementos de avance en el puente que mueven la cinta transportadora, incluyendo el material procesado a través del movimiento del puente. En caso de grandes cortadores o cortadores con prolongación del transporte de material, adicionalmente se emplea un accionamiento auxiliar.

Eje Y - Soporte de módulo

El soporte de módulo se acciona con un motor a través de un engranaje de correa dentada/rueda dentada y una cinta metálica. Esta construcción permite un funcionamiento sin juego reduciendo además al mínimo el desgaste del sistema de accionamiento. El soporte de módulo está siendo alimentado con señales de control y aire a presión a través de una cadena de energía. Todas las piezas de accionamiento están protegidas mediante cubiertas frente a cualquier intervención directa y contra la suciedad.

Eje Z - Ajuste de altura del módulo

Ajuste controlado por la máquina de la altura de mecanizado (ejemplo: módulo universal)

Eje T - Movimiento de rotación del módulo

Módulos con eje T integrado (ejemplo: módulo universal)

000003,07,05-2010, jmu

2.7.5 Procesar materiales

Debido a la multitud de materiales que pueden ser mecanizados con los diferentes sistemas de módulos y herramientas, también es diferente la solución de cada tarea.

No obstante, los siguientes factores siempre tienen un papel importante y deben ser ajustados o seleccionados siempre en función del material:

- Selección del módulo y del inserto de herramienta
- Selección de la cuchilla/fresa
- Velocidad de bajada, aceleración de bajada
- Velocidad de corte, aceleración

Póngase en contacto con su distribuidor Zünd o con el centro de información al cliente Zünd para cualquier información que pueda necesitar.

000003,07,05-2010, jmu

2.8 Datos técnicos

2.8.1 Dimensiones y pesos

2.8.1.1 Aparato básico

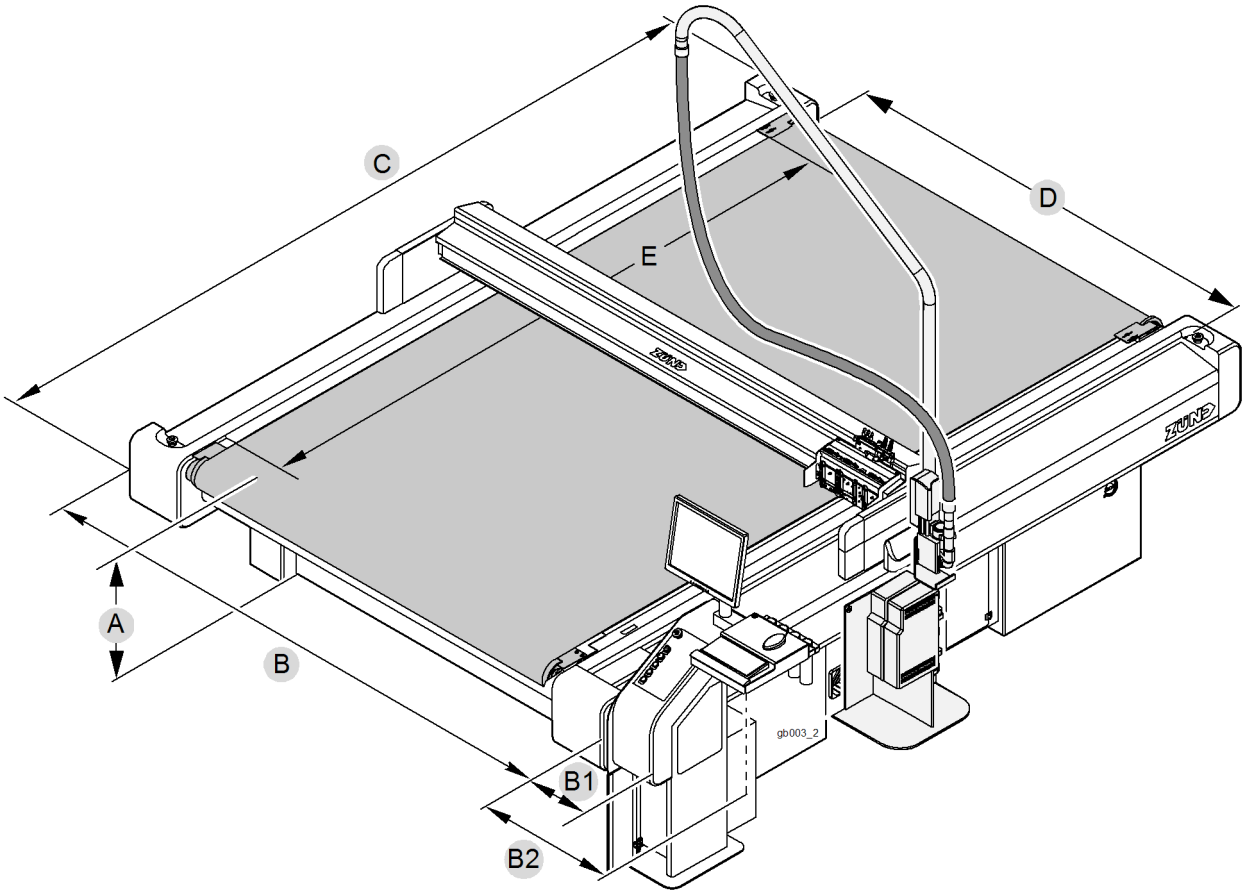

Fig. 2-9 Dimensiones del aparato básico

Tipo	Superficie de trabajo[1] (D x E) [mm]	Dimensiones exteriores (B x C) [mm]	Anchura B1 [mm]	Anchura B2 [mm]	Altura Superficie de trabajo (A) [mm]
M-1600	1330 x 1600	2055 x 2512	300	624	830
M-2500	1330 x 2500	2055 x 3412			
L-2500	1800 x 2500	2525 x 3412			
L-3200	1800 x 3200	2525 x 4112			
XL-1600	2270 x 1600	2995 x 2512			
XL-3200	2270 x 3200	2995 x 4112			
2XL-1600	2740 x 1600	3465 x 2512			
2XL-3200	2740 x 3200	3465 x 4112			
3XL-1600	3210 x 1600	3935 x 2512			
3XL-3200	3210 x 3200	3935 x 4112			

000003,07,05-2010, jmu

Tipo	Anchura admitida del material estática [1] (D) [mm]	Anchura admitida del material con CV (D) [mm]	Espesor del paso de material [2][mm]
M-1600	1610	1330	61/31
M-2500	1610	1330	
L-2500	2080	1800	
L-3200	2080	1800	
XL-1600	2550	2270	
XL-3200	2550	2270	
2XL-1600	3020	2740	
2XL-3200	3020	2740	
3XL-1600	3490	3210	
3XL-3200	3490	3210	

[1] La superficie de trabajo y la anchura admitida del material dependen de la herramienta o del módulo

[2] Hay dos variantes disponibles

Tipo	Peso [kg]	Máxima capacidad de carga del suelo [kg/m^2]
M-1600	670	200
M-2500	840	
L-2500	970	
L-3200	1120	
XL-1600	890	
XL-3200	1290	
2XL-1600	980	
2XL-3200	1420	
3XL-1600	1120	
3XL-3200	1610	

000003,07,05-2010, jmu

Tipo	Peso máximo del material procesado [kg]	Peso máximo del material procesado [kg/m^2]
M-1600	-	55
M-2500	340	
L-2500	450	
L-3200	580	
XL-1600	370	
XL-3200	740	
2XL-1600	440	
2XL-3200	880	
3XL-1600	520	
3XL-3200	1040	

000003,07,05-2010, jmu

2.8.1.2 Prolongación de cortador

¡Advertencia!

Las prolongaciones de cortador no aumentan la superficie de trabajo del cortador, sino que sirven como prolongación de la cinta de transporte para la carga y retirada de material

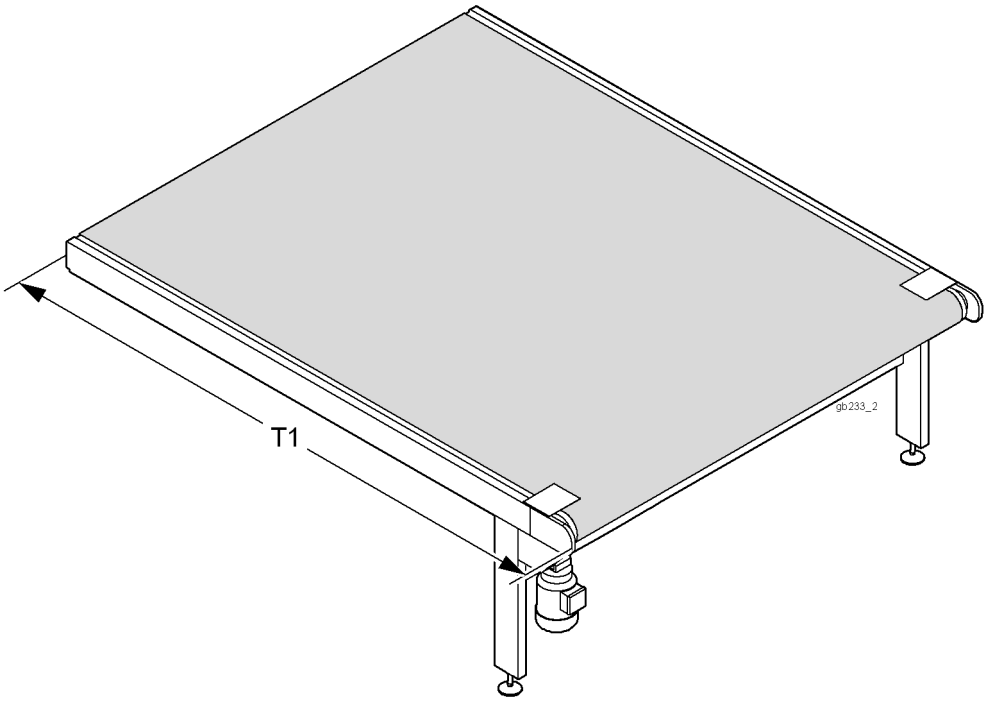

Fig. 2-10 Dimensiones de la prolongación de cortador

Tipo	Prolongación de cortador T1 [mm]	M-1600	M-2500	L-2500	L-3200	XL-1600	XL-3200	2XL-1600	2XL-3200	3XL-1600	3XL-3200
CE0800	745	❍				❍		❍		❍	
CE1250	1195		❍	❍							
CE1600	1545	❍			❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
CE2500	2445		❍	❍							
CE3200	3145				❍		❍		❍		❍

000003,07,05-2010, jmu

2.8.2 Conexión eléctrica, consumo de energía

Conexión eléctrica 400 V, 50/60 Hz

	Valor	Unidad
Tensión	trifásica, 400 L1, L2, L3, N, PE	V
Frecuencia de red	50/60	HZ
Consumo de potencia - 3 fases(sin generador de vacío)	3.6	KW
Consumo de corriente, 3 fases(sin generador de vacío)	máx. 12	A
Protección mínima de red[1]	16	A

[1)] Este dato sólo es válido para el aparato básico; en función del generador de vacío aumentan los requerimientos mínimos con respecto a la protección de red.

Generador de vacío

Para datos complementarios, ver la placa de datos técnicos o las instrucciones de servicio originales en el capítulo "Descripciones adicionales".

La selección del generador de vacío se realiza según los siguientes criterios:

– el modelo de cortador
– la aplicación deseada
– la frecuencia y tensión de red local

Generador de vacío 1 - 9 KW	**Valor**	**Unidad**
Tensión	trifásica, 400	V
Frecuencia de red	50/60	HZ
Consumo de potencia - 3 fases	1 - 9	KW
Protección mínima de red[1]	32	A
Generador de vacío 1 - 15 KW	**Valor**	**Unidad**
Tensión	trifásica, 400	V
Frecuencia de red	50/60	HZ
Consumo de potencia - 3 fases	1 - 15	KW
Protección mínima de red[1]	32	A

2.8.3 Condiciones ambientales

	Valor	Unidad
Temperatura de servicio	de + 10 a + 35	°C
Temperatura de almacenamiento	de - 20 a + 55	°C
Humedad relativa del aire	10 - 80 sin condensación	%

2.8.4 Aire a presión del aparato básico

Elementos de avance del transportador	**Valor**	**Unidad**
Presión de servicio	0.6 - 0.8	MPa
Caudal de aire mínimo	20	l/min

000003,07,05-2010, jmu

Elementos de avance del transportador	Valor	Unidad
Ajuste - Regulador de presión de la unidad de mantenimiento (P3)	0.6	MPa

Activación de las zonas de vacío, alimentación de los diferentes módulos, herramientas	Valor	Unidad
Presión de servicio	0.6 - 0.8	MPa
Caudal de aire mínimo	20	l/min
Ajuste - Regulador de presión de la unidad de mantenimiento (P2)	0.6	MPa

Los requerimientos y las indicaciones adicionales figuran en los capítulos "Módulos, herramientas, opciones, manipulación de materiales"

2.8.5 Sistema de control

Ejecución

Control de 4 ejes (X, Y, T, Z)

Procesamiento vectorial variable y previsor.

Software

Conjunto de comandos	HP-GL, ampliado
Formato de datos	ASCII

Interfaz

RS-232C / V24	600 - 38200 baudios

Memoria de entrada 1MB, con función de repetición

000003,07,05-2010, jmu

2.8.6 Prestaciones

Precisión

	Valor	Unidad
Resolución del sistema de medición	0.005	mm
Precisión de posición con temperatura constante	± 0.1	mm
Precisión de repetición	± 0.03	mm
Planitud de la placa de trabajo	± 0.2	mm

Rendimiento de corte

	Valor	Unidad
Velocidad en sentido vectorial	1 - 1414	mm/s
Aceleración máxima en sentido vectorial[1]	9.1	m/s^2
Fuerza de presión admisible máxima del cabezal de impresión (estrías)	200	N

[1] En función del equipamiento de módulo y del tamaño de cortador

000003,07,05-2010, jmu

2.8.7 Emisiones

Sonido

Nivel de intensidad acústica continuo del cortador	< 75 dB (A)

Dependiendo del sistema de herramientas y del material a procesar

– se sobrepasa el valor límite de 85 dB (A)

– será necesario tomar medidas de protección contra el ruido

¡Advertencia!

Las medidas de protección contra el ruido y las emisiones (polvo, disolventes, restos del material, etc.) se describen en el capítulo 3 para el correspondiente sistema de herramientas.

Perturbaciones electromagnéticas

La serie G3 cumple los requerimientos de las siguientes normas:

- EN 61000-6-2 EMV, Resistencia a perturbaciones, Sector industrial
- EN 61000-6-4 EMV, Emisión de perturbaciones, Sector industrial

El informe de comprobación se puede examinar en la fábrica cuando se desee.

2.8.8 FCC-Approval

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

NOTE:

User that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

000003,07,05-2010, jmu

3 Seguridad

3.1 Generalidades

Su seguridad como operario, técnico de servicio o persona involucrada es de prioridad absoluta. Algunas de las posibles situaciones, problemas o anomalías en el aparato pueden suponer un riesgo de seguridad si no conoce las medidas para evitar y resolver los peligros que se pueden producir.

Contenido

- Determinación del uso previsto del aparato
- Advertencias de seguridad y disposiciones de seguridad de validez general que deben tenerse en cuenta
- Explicación del significado de los símbolos y pictogramas utilizados en estas instrucciones y para la rotulación del aparato
- Disposición de los dispositivos de seguridad y vigilancia en el aparato
- Información sobre el equipo de protección requerido y los requerimientos válidos para el personal de manejo y mantenimiento

Las advertencias de seguridad especiales y relacionadas con actividades y la situación en concreto figuran en los correspondientes pasos de trabajo en los siguientes capítulos y en otras partes de la documentación.

Estado de la tecnología

El aparato entregado corresponde al estado del arte válido en el momento de la entrega.

A pesar de ello, pueden emanar peligros del aparato si las advertencias de seguridad indicadas en estas instrucciones no se cumplen ni se llevan a cabo.

000011,08,11-2009, jmu

3.2 Uso previsto

El uso previsto del aparato es el requisito fundamental para un servicio seguro.

El equipamiento suministrado adjunto:

- Está indicado e identificado
- Determina la posibilidad de uso del aparato

En principio, el aparato sirve como estación de salida para datos CAD/CAM para rotular y procesar materiales dispuestos sobre el tablero.

El uso previsto y los límites de utilización del sistema dependen del

- sistema de módulos y herramientas utilizado
- sistema de transporte de material disponible

Cualquier otro uso o uso más allá del descrito será considerado como uso no previsto. ¡Sólo el usuario responderá frente a daños resultantes del mismo!

Por lo demás, se considera adecuado el manejo del aparato en las siguientes situaciones:

- si se cumplen las disposiciones de seguridad nacionales válidas
- en caso de cumplimiento de las advertencias de seguridad que figuran en estas instrucciones de servicio
- si se cumplen las condiciones de servicio y se utilizan las sustancias de servicio prescritas

3.3 Ejemplos de un uso no previsto

Cualquier uso no previsto del aparato puede:

- Originar lesiones
- Tener como consecuencia daños materiales de carácter grave en el aparato
- Causar la pérdida de la garantía

Como usos no previstos del aparato se consideran, por ejemplo, los siguientes:

- Cualquier cambio constructivo del aparato llevado a cabo sin el consentimiento por escrito del fabricante
- Uso de módulos o insertos de herramienta inadecuados
- Trabajos de servicio llevados a cabo por personal que carece de la formación o autorización necesaria
- Montaje de piezas de repuesto y uso de accesorios y medios de servicio no autorizados por el fabricante
- Manejo consciente o negligente en el aparato durante el servicio
- La puesta en servicio del aparato
  - sin suficiente equipo de protección personal
  - sin los dispositivos de protección y seguridad previstos
  - cuando las instrucciones de servicio no estén completas o no estén disponibles en el idioma nacional
- Incumplimiento de las disposiciones de mantenimiento
- Hacer caso omiso a los indicios de desgaste y deterioro

3.4 Indicaciones de peligro, importantes advertencias

3.4.1 Explicación de las indicaciones de peligro

Tanto en las instrucciones de servicio como también en el aparato se identifican los peligros, importantes advertencias y consejos de aplicación con unos símbolos y palabras señaladoras especiales como sigue.

¡Peligro!

La advertencia de seguridad Peligro

- Designa un peligro inminente
- Se refiere a peligros de funcionamiento y servicio
- Advierte frente a consecuencias gravemente nocivas hasta lesiones de peligro mortal

¡Aviso!

La advertencia de seguridad Aviso

- Designa una situación peligrosa
- Se refiere a peligros de funcionamiento y servicio
- Advierte frente a consecuencias de carácter gravemente nocivas hasta lesiones de peligro mortal

¡Precaución!

La advertencia de seguridad Precaución

- Designa una situación peligrosa
- Se refiere a peligros de funcionamiento y servicio
- Advierte frente a lesiones reversibles de carácter leve y otros daños materiales y consecuenciales de carácter grave

¡Precaución!

La advertencia de seguridad Precaución sin pictograma de peligro

- Designa una situación peligrosa
- Se refiere a peligros de funcionamiento y servicio
- Advierte frente a daños de carácter grave en el aparato y otros daños materiales y consecuenciales

¡Advertencia!

Con este símbolo se designan los consejos de aplicación e informaciones útiles que aumentan la disposición de aplicación y la vida útil de la máquina o que simplifican considerablemente las operaciones de trabajo.

3.4.2 Estructura de las indicaciones de peligro

Ejemplo:

¡Aviso!

Peligro de intoxicación originado por la emisión de polvo tóxico

Con motivo del procesamiento de los materiales más diversos se produce polvo nocivo y tóxico.

- Consulte al fabricante la toxicidad del material a procesar
- Utilice una instalación de aspiración adecuada u otras medidas apropiadas

Las indicaciones de peligro se componen de las siguientes unidades:

1 El símbolo de peligro con el color señalador correspondiente

2 La palabra señaladora en función del peligro producido por la situación

3 La descripción del peligro

4 La descripción de las consecuencias que se pueden producir debido a la situación peligrosa

5 Posibles actividades y reglas de comportamiento para evitar que se produzcan peligros o posibles situaciones peligrosas

3.5 Áreas de responsabilidad

El fabricante:

- Es responsable del estado intachable desde el punto de vista de la seguridad del aparato entregado, incluyendo las instrucciones de servicio y los accesorios según la documentación comercial

El explotador o una persona autorizada por él:

- Asegura que el manejo y el mantenimiento se realicen sólo por personal suficientemente formado, que haya sido instruido y que conozca y comprenda el contenido de las disposiciones de seguridad en este capítulo
- Determina de forma unívoca la competencia del personal de manejo y servicio, tal y como se requiere en las instrucciones de servicio
- Comprueba el equipo de protección personal del personal de manejo y servicio
- Es responsable del estado relacionado con la técnica de seguridad del aparato
- Asegura que se realicen los trabajos de servicio y mantenimiento según la lista de mantenimiento
- Comunicará al fabricante cualquier accidente con el aparato que conlleve lesiones de carácter grave o graves daños materiales
- Pondrá el aparato inmediatamente fuera de servicio cuando aparezcan defectos que perjudiquen la seguridad de servicio

El personal de manejo y servicio:

- Lleva el equipo de protección personal necesario
- Interrumpe inmediatamente el servicio en caso de que aparezcan fallos
- Comunicará cualquier cambio que pueda perjudicar la seguridad de servicio
- Mantiene el aparato limpio
- Comprueba el funcionamiento de los interruptores de parada de emergencia antes de comenzar el trabajo

3.6 Requerimientos al personal

El personal de manejo y servicio debe cumplir las siguientes condiciones:

- Tener capacidad física y mental
- Estar cualificado para el manejo del aparato mediante un curso de iniciación en profundidad
- Haber leído y comprendido las instrucciones de servicio/mantenimiento
- Ser mayor de 16 años
- Conocer los medios de primeros auxilios y saber manejar los extintores

000011,08,11-2009, jmu

3.7 Reglamentos y seguridad laboral

- Para el servicio del aparato se aplican en cualquier caso las disposiciones locales de seguridad y prevención de accidentes.
- Cada vez que se vaya a encender el aparato, controlar antes los dispositivos de seguridad y las cubiertas de protección.
- Cuando se produce una situación de peligro, debe cambiarse el aparato de estado de servicio ONLINE a estado de servicio STOPPED u OFFLINE:
  - La conmutación se puede realizar en el panel de control accionando la tecla ONLINE
  - Pulsando una o varias de las teclas de dirección (función de parada de emergencia)
- No están permitidas las modificaciones arbitrarias que puedan afectar la seguridad. En el aparato sólo se pueden instalar aparatos de terceros con el permiso por escrito del fabricante.
- El montaje, la puesta en servicio, el mantenimiento y las reparaciones del aparato sólo pueden ser efectuados por el personal de servicio autorizado por el fabricante.
- Antes de efectuar trabajos de mantenimiento, reparación o modificación:
  - Desconectar el aparato con el interruptor de conexión/desconexión y asegurar el mismo con un candado
  - Asegurar el aparato contra cualquier conexión sacando las líneas de alimentación de red que van a la caja de distribución (¡hay varias conexiones de red!)

3.8 Comportamiento en caso de anomalías

Todos los trabajos y controles para eliminar anomalías en el cortador y en todo el aparato se deben efectuar exclusivamente en estado de desconexión.

En ningún caso se deben puentear o anular:

- las barreras de luz y las abrazaderas protectoras del puente
- los sensores de control
- los interruptores de seguridad y de control en el aparato

¡Si las anomalías no pueden ser eliminadas con medios sencillos por el personal de manejo, se debe informar al centro de servicio correspondiente!

3.9 Zonas de peligro

3.9.1 Zona de peligro en general

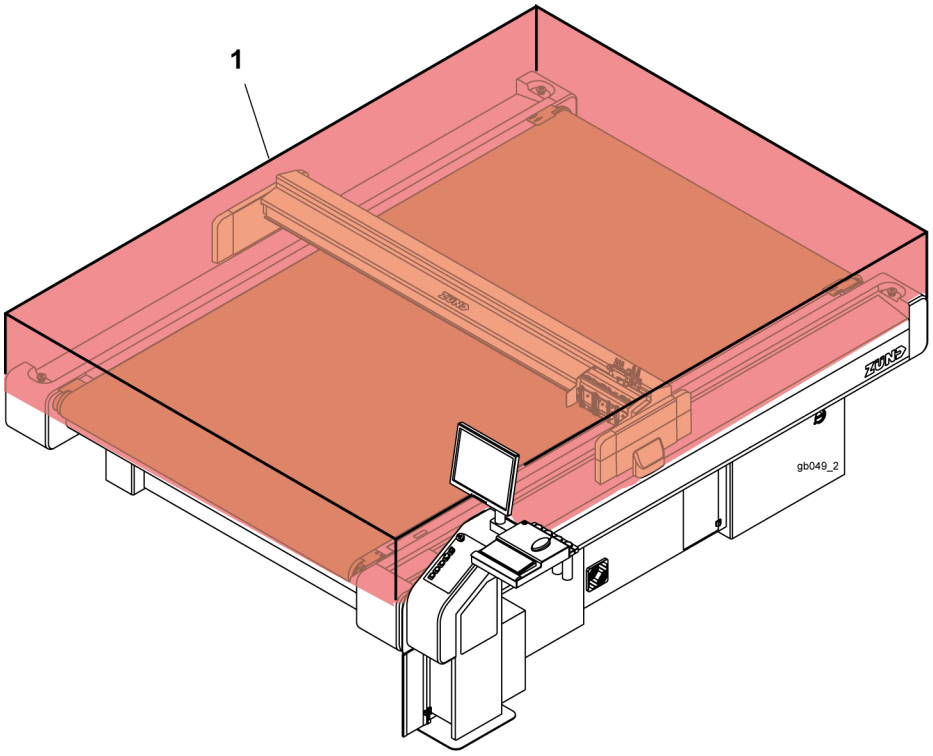

Fig. 3-1 Zona de peligro en general

1 Zona de peligro

3.9.2 Zona de peligro en el soporte de módulo

¡Precaución!

Peligro de lesiones en el soporte de módulo

La zona de peligro en el soporte de módulo no está asegurada por dispositivos de protección.

- Jamás introduzca las manos en la zona de peligro durante inicialización manual
- Asegure la zona de peligro en el soporte de módulo con las chapas de protección del puesto enchufable.

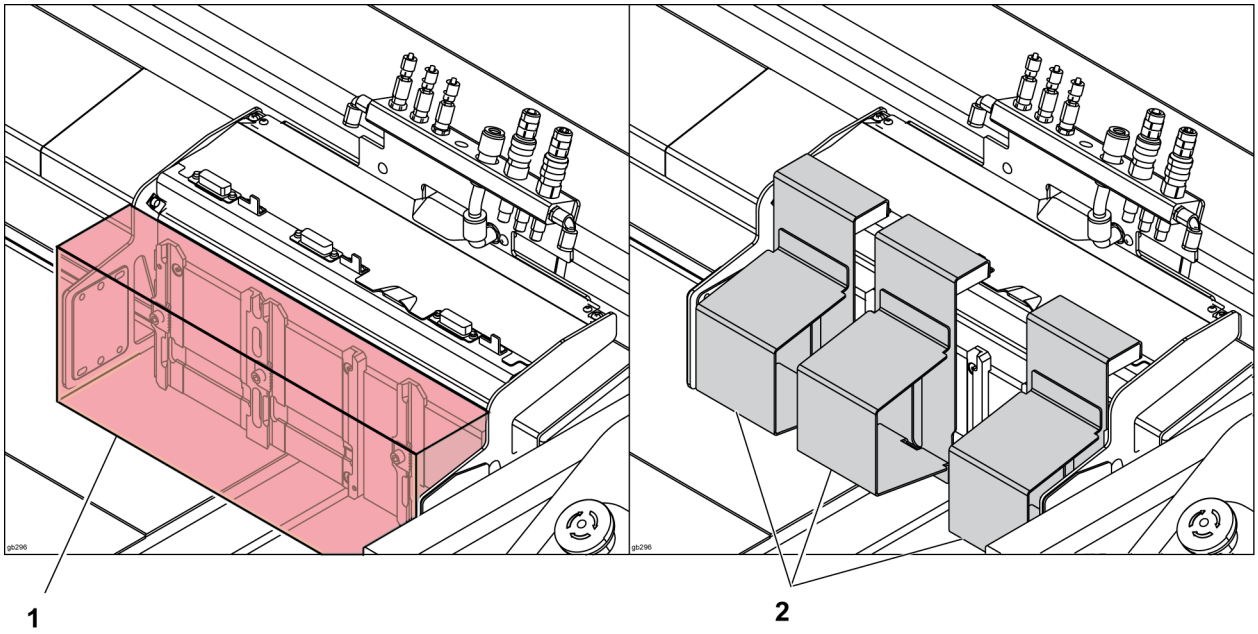

Fig. 3-2 Zona de peligro en el soporte de módulo

1 Zona de peligro

2 Chapa de protección del puesto enchufable

¡Inserte una chapa de protección del puesto enchufable en cada puesto enchufable del módulo que no tenga ningún módulo montado!

000011,08,11-2009, jmu

3.9.3 Zona de peligro durante la inicialización

¡Precaución!

¡Peligro de lesiones durante la inicialización manual de la herramienta!

Los dispositivos de seguridad no están activos durante la inicialización manual

- Jamás introduzca las manos en la zona de peligro durante inicialización manual
- Utilice la "inicialización automática" para realizar la inicialización

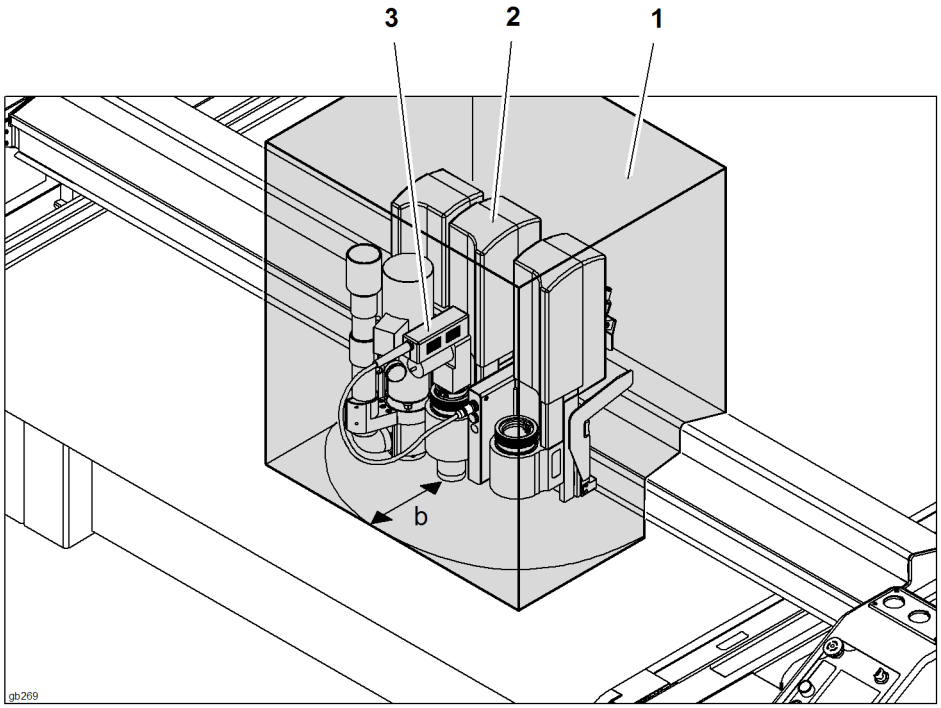

Fig. 3-3 Zona de peligro durante la inicialización

1 Zona de peligro
2 Herramienta (ejemplo: EOT)
3 Ejemplo: Módulo 2
b Distancia de seguridad

Distancia de seguridad durante la inicialización manual

La distancia de seguridad (b) para el personal operador durante la inicialización manual es de **25 cm**. ¡Durante la fase de inicialización no se deben introducir las manos en la zona de peligro!

3.10 Zona de trabajo y circulación

¡Aviso!

Peligro de lesiones de terceras personas debido a un comportamiento incorrecto o algún despiste.

Haga que terceras personas mantengan la distancia de seguridad necesaria fuera de la zona trabajo y circulación especificada.

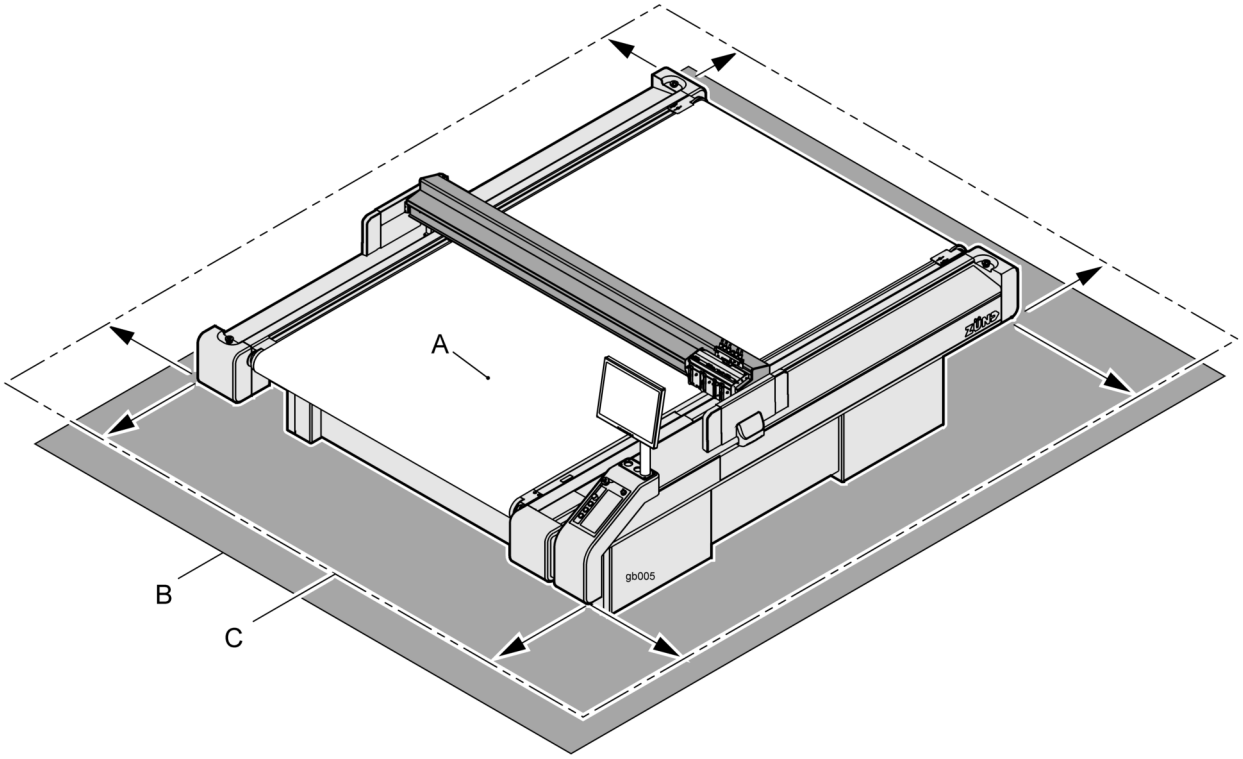

Fig. 3-4 Zona de trabajo en el cortador

A Superficie de trabajo - Zona de actuación de la herramienta

B Zona de trabajo y circulación del personal operador

C Distancia de seguridad mínima para personal externo

Distancia de seguridad para personal externo

La distancia de seguridad para personal externo se extiende por toda la superficie del cortador más una distancia adicional de **al menos un metro**.

Zona de trabajo y circulación

La zona de trabajo y circulación se extiende por toda la superficie del cortador con sus ampliaciones y opciones más una distancia adicional de **al menos un metro**.

Empleo con prolongación de la transportadora

En caso de empleo de una prolongación de cortador se permite la carga o retirada de material fuera de la zona de peligro (zona de trabajo y actuación).

3.11 Rótulos de seguridad

3.11.1 Responsabilidad del explotador

¡Aviso!

Peligro de lesiones debido a la falta de rótulos de seguridad

No se pueden localizar los riegos y las fuentes de peligros si falta alguno de los rótulos de seguridad.

- Sustituya los rótulos de seguridad que falten o que no se puedan leer según Fig. 3-1

El explotador es responsable de la sustitución de los rótulos de seguridad en la máquina que falten o que no se puedan leer. Podrá solicitar los correspondientes rótulos de seguridad a su socio de servicio.

3.11.2 Posición de los rótulos de seguridad

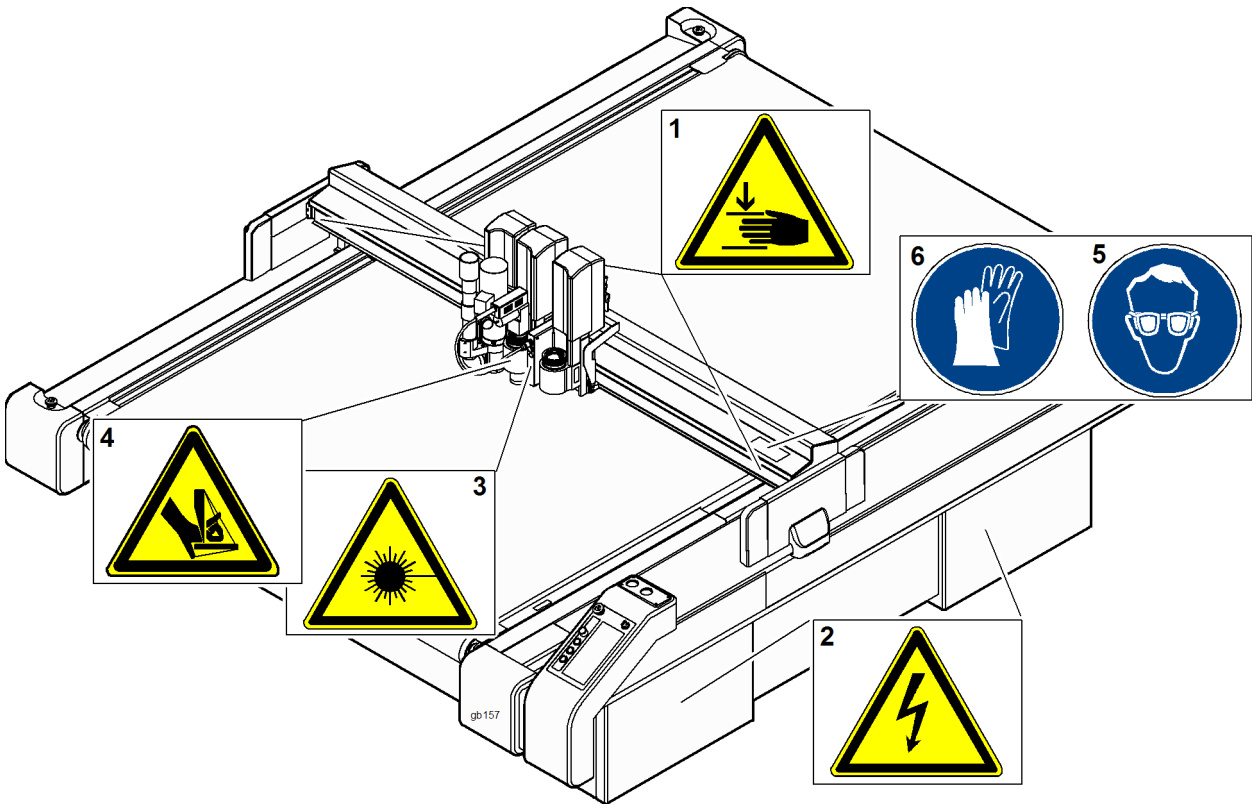

Fig. 3-5 Rótulos de seguridad

1	Aviso ante lesiones de las manos	**4**	Aviso ante lesiones de corte
2	Aviso ante un peligro eléctrico	**5**	Utilizar una protección ocular
3	Aviso ante rayos láser	**6**	Utilizar guantes de protección

En el aparato se encuentran dispuestos importantes rótulos de seguridad cuyo incumplimiento puede originar la muerte o lesiones de carácter grave. Los rótulos especiales y específicos del módulo o de la herramienta figuran en las correspondientes instrucciones de servicio.

000011,08,11-2009, jmu

¡Aviso!

Riesgos de seguridad debido a la falta o no legibilidad de los rótulos de seguridad.

Se deben controlar todos los rótulos de seguridad continuamente respecto a su legibilidad e integridad.

Sustituya inmediatamente cualquier rótulo de seguridad ilegible o que falte por nuevos rótulos originales.

Significado de los rótulos de seguridad

Los símbolos en los rótulos de seguridad

- tienen un significado determinado
- y se encuentran en todos los lugares en los que se prohíbe un determinado comportamiento que pueda originar peligros.

Símbolos de prohibición

- Son redondos y tienen un color señalador rojo
- y se encuentran en todos los lugares en los que se prohíbe un determinado comportamiento que pueda originar peligros.

Símbolos prescriptivos

- Son redondos y de color azul
- Prescriben el uso de un equipo de protección personal para proteger frente a peligros.

Llevar protección ocular

Llevar guantes de protección

Símbolos de protección contra incendios

- Son cuadrados y tienen un color señalador rojo
- Deben llamar la atención sobre objetos e informaciones que deban utilizarse en caso de incendio

Símbolos de aviso

– Son triangulares y tienen un color señalador amarillo
– Deben llamar la atención sobre objetos y situaciones para avisar frente a posibles peligros para la vida y la integridad física.

Aviso ante lesiones de las manos (aplastamiento)

Aviso ante lesiones de las manos (corte)

Aviso ante un peligro eléctrico

Aviso ante rayos láser

000011,08,11-2009, jmu

3.12 Dispositivos de seguridad y vigilancia

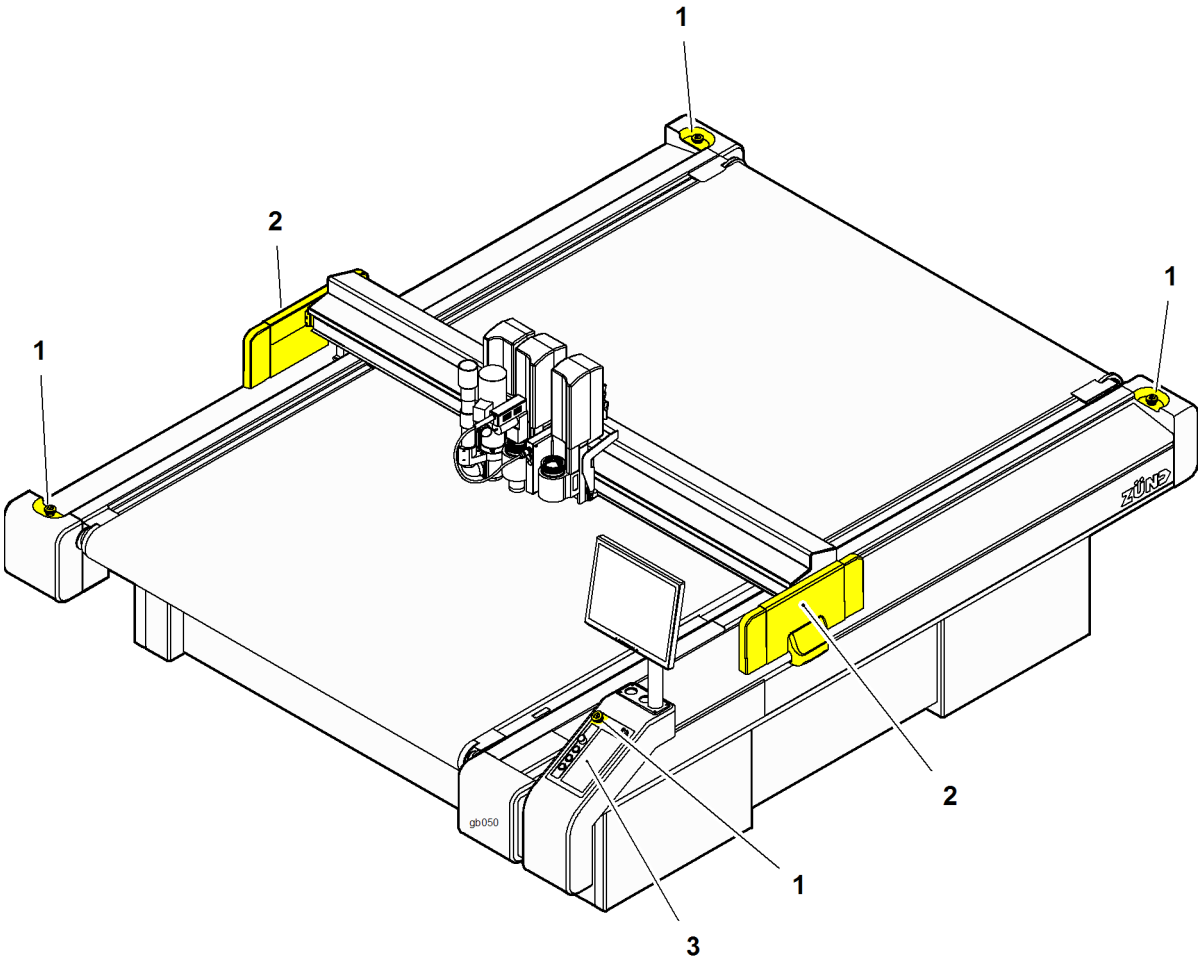

Fig. 3-6 Dispositivos de seguridad y vigilancia

1 Interruptores de parada de emergencia

2 Sistema de protección

3 Panel de control

000011,08,11-2009, jmu

3.12.1 Sistema de protección

¡Precaución!

El puente puede originar lesiones de carácter grave en caso de que se produzca una colisión.

La alta energía cinética del accionamiento conlleva unos recorridos de frenada que no deben descuidarse.

¡Las barreras de luz y la desconexión de seguridad no suponen ninguna garantía frente a lesiones!

El sistema de protección está compuesto por abrazaderas protectoras y barreras de luz en los extremos del puente.

Las abrazaderas protectoras y las barreras de luz forman parte de la desconexión de emergencia autovigilante.

Si las abrazaderas protectoras o las barreras de luz detectan un obstáculo, se inician las siguientes medidas de protección:

- Una parada de emergencia detiene todos los movimientos
- Se activa el estado de servicio STOPPED
- Se visualiza un mensaje de fallo

Abrazaderas protectoras

Las abrazaderas protectoras activan la desconexión de emergencia cuando entran en contacto con un obstáculo. Éstas sirven como protección de las manos.

Barreras de luz

¡Las barreras de luz en el lado delantero y trasero del puente vigilan la zona de trabajo.

¡Advertencia!

¡Las barreras de luz se encuentran activas en cualquier estado de servicio!

3.12.2 Panel de control

La pantalla LCD visualiza las anomalías.

Suena una señal acústica en caso de parada de emergencia y para confirmar las entradas a través del teclado.

000011,08,11-2009, jmu

3.12.3 Interruptores de parada de emergencia

– Los interruptores de parada de emergencia forman parte de una desconexión de seguridad
– Éstos permiten la desconexión rápida del aparato en una situación de peligro

Opcionalmente, el aparato está equipado con dos interruptores de parada de emergencia ubicados en los flancos del aparato.

Cuando se acciona uno de los interruptores de parada de emergencia, se desconecta la alimentación de red de todo el aparato. El panel de control permanece conectado.

¡Precaución!

Peligro de que el cortador sufra daños debido al accionamiento del interruptor de parada de emergencia.

No utilice el interruptor de parada de emergencia accionado para realizar la desconexión estándar.

¡Advertencia!

Después de restablecer la seguridad de servicio desbloquee el interruptor de parada de emergencia girando el mismo en el sentido de las agujas del reloj (ver el capítulo "Elementos de mando, manejo").

3.12.4 Desconexión de seguridad

En caso de sobrecarga o bloqueo del accionamiento de alguno de los ejes (T, X, Y, Z) se inician las siguientes medidas de protección:

– Se realiza una parada de emergencia
– El cortador cambia al estado de servicio STOPPED
– Un mensaje de fallo con señal acústica de aviso visualiza la desconexión de seguridad

3.13 Equipo de protección personal, ropa

El equipo de protección requerido para el servicio del aparato depende de los siguientes factores:

– sistema de módulos y herramientas
– material procesado

Para el manejo, mantenimiento o reparación del aparato sólo se debe llevar ropa ceñida al cuerpo, así como el equipo de protección personal adaptado a la actividad correspondiente.

¡Aviso!

Peligro de lesiones originado por enganchamiento o arrastre por las partes del aparato en movimiento.

- No se debe llevar ropa holgada, bufandas, chaquetas abiertas o mangas de camisa abiertas.
- Quítese todos los objetos de bisutería antes de realizar trabajos de mantenimiento y conservación.

El equipo de protección personal está compuesto por:

- Ropa de trabajo (personal de servicio)
- Gafas de protección (personal de manejo, personal de servicio):
  – Como protección frente al mecanizado con arranque de viruta
  – Como protección de los ojos frente a la radiación dañina
  – Como protección de los ojos frente a sustancias químicas
- Guantes de protección cuando exista la posibilidad de lesiones originadas por:
  – Quemaduras
  – Objetos puntiagudos o afilados
- Guantes de protección resistentes a sustancias químicas cuando exista la posibilidad de lesiones originadas por:
  – Sustancias químicas (agentes de limpieza)
- Equipo respirador en caso de procesamiento de sustancias tóxicas
- Protección auditiva cuando el nivel de intensidad acústica continuo es > 80 dB

¡Advertencia!

Usted mismo será responsable de

- Llevar el equipo de protección personal necesario
- Su limpieza y cuidado periódico
- La sustitución a tiempo de componentes del equipo de protección dañados o inútiles

000011,08,11-2009, jmu

3.14 Peligro mecánico

3.14.1 Atrapamiento, arrastre

Peligros originados por el atrapamiento y arrastre a través del puente, los módulos o el sistema de herramientas

Consecuencias posibles

- Contusiones, magulladuras, lesiones de corte en los dedos y en las manos
- Contusiones en la cabeza y en los brazos
- Arrancadura de pelo
- Daños en la ropa
- Daños del aparato

Medidas preventivas durante la inicialización y el servicio en el estado de servicio ONLINE:

- No entrar en contacto con el cabezal de herramientas ni con el puente
- No introducir las manos en la zona de trabajo y actuación
- No entrar en contacto con el tablero ni con el material colocado sobre él
- No poner las manos en las cubiertas laterales
- No inclinar el tronco sobre la superficie de trabajo
- Evite llevar el pelo largo suelto, ropas amplias o corbata

Estas medidas preventivas tienen especial importancia en aquellos casos especiales en los que el propio sistema CAD/CAM pueda conmutar el cortador al estado de servicio ONLINE.

3.14.2 Atrapamiento, golpes de cuerpos extraños

El puente y el cabezal de herramientas pueden agarrar y arrojar lejos los cuerpos extraños que se hallen sobre el tablero.

Consecuencias posibles

- Lesiones en la cara u otras partes del cuerpo por los objetos disparados
- Daños del aparato

Medidas preventivas durante la inicialización y el servicio en el estado de servicio ONLINE/OFFLINE:

- No dejar materiales, herramientas ni otros objetos sobre el tablero o las cubiertas laterales
- Controlar antes del servicio si hay objetos sobre el tablero o las cubiertas laterales

3.14.3 Lesiones de corte y pinchazo

Las cuchillas, las fresas y los insertos Punch tienen unos filos muy afilados que están cubiertos en parte por dispositivos móviles (patín del muelle).

Consecuencias posibles

- Lesiones de corte y pinchazo en las manos y en los brazos

Medidas preventivas durante el cambio de cuchilla, la inicialización y el servicio en el estado de servicio ONLINE del aparato:

- Cambie los insertos de herramienta con máxima precaución
- No introduzca las manos en la zona de trabajo durante la inicialización y el servicio en el estado de servicio ONLINE

3.15 Peligro de quemadura

Algunos materiales (metales) o herramientas (fresas) alcanzan unas temperaturas muy altas durante el mecanizado.

Consecuencias posibles

- Lesiones de quemadura en las extremidades

Medidas preventivas:

- Dejar que se enfríen las piezas de trabajo antes de su retirada
- Llevar unos guantes de protección adecuados durante la retirada de las piezas de trabajo recién mecanizadas
- Dejar que se enfríen las herramientas (fresas, cuchillas) antes de cambiarlas

3.16 Peligro eléctrico

¡Aviso!

Muerte o lesiones originadas por descarga eléctrica.

El aparato funciona con una tensión de red de 380 V, frecuencia de red de 50/60 Hz.

Advertencias de seguridad

- Sólo un personal de servicio formado puede abrir las cajas de distribución y las cajas eléctricas.
- Asegúrese de que las líneas de alimentación de red estén protegidas frente a cualquier esfuerzo mecánico y que estén instaladas sin tensión.
- Sustituya inmediatamente los cables de red dañados.

000011,08,11-2009, jmu

3.17 Peligro originado por la emisión de polvo tóxico

¡Aviso!

Peligro de intoxicación originado por la emisión de polvo tóxico

Con motivo del procesamiento de los materiales más diversos se produce polvo nocivo y tóxico.

- Consulte al fabricante la toxicidad del material a procesar.
- Utilice una instalación de aspiración adecuada u otras medidas apropiadas.

El explotador es responsable del cumplimiento de las disposiciones nacionales respecto a la concentración de polvo máxima permitida en el puesto de trabajo. Tenga en cuenta tanto las disposiciones nacionales de seguridad como las indicaciones del fabricante del material al manejar polvos nocivos. Utilice aspiradores especiales con filtros de polvo especialmente adaptados al realizar fresados, o bien, mecanizados de materiales nocivos. Zünd ofrece como opción sistemas de aspiración que cumplen las siguientes disposiciones:

– La aspiración de polvos nocivos con valores MAK de hasta 0.1 mg/m^3 y de polvos de madera según la clase de polvo M
– La aspiración de polvos según la clase de polvo H

3.18 Peligro provocado por el mecanizado de materiales tóxicos/nocivos

¡Aviso!

Peligro de intoxicación originado por la emisión de materiales tóxicos durante el mecanizado

Durante el mecanizado de los diferentes materiales pueden producirse emisiones tóxicas y nocivas (gases, polvo, etc.).

- ¡En ningún caso deben procesarse materiales tóxicos/nocivos!
- Consulte al **fabricante** la toxicidad del material procesado.

Directrices

- El explotador es responsable de determinar los materiales procesados tóxicos/nocivos.
- ¡Queda expresamente prohibido procesar materiales tóxicos en cortadores Zünd sin tomar las correspondientes medidas de protección adicionales!
- ¡El explotador es responsable para la instalación de las correspondientes medidas de protección adicionales!

000011,08,11-2009, jmu

3.19 Peligro medioambiental

¡Aviso!

Los restos de mecanizado, los medios de servicio, etc. dañan y ensucian el medio ambiente cuando pueden entrar en la tierra, en aguas o en la canalización.

Explicación de la identificación de peligro

Identificación de peligro para sustancias dañinas para el medio ambiente

Disposiciones de seguridad y medidas de protección

- Tenga en cuenta las prescripciones de protección medioambiental nacionales vigentes a la hora de efectuar la eliminación de residuos. En caso de duda infórmese acerca de los métodos de eliminación apropiados en su punto de recogida o centro de reciclaje local.
- Recoja las diferentes sustancias químicas en recipientes separados.

3.20 Manejo y almacenamiento de sustancias químicas

¡Aviso!

Los agentes de limpieza y los medios de servicio pueden ser la causa de irritaciones y, por lo tanto, resultar nocivos en caso de un manejo despreocupado.

Lleve siempre el equipo de protección personal al manejar sustancias químicas.

Explicación de la identificación de peligro

Identificación de peligro para sustancias tóxicas

Identificación de peligro para sustancias nocivas

Identificación de peligro para sustancias irritantes

¡Advertencia!

Para el servicio y la limpieza de este aparato se utilizan sustancias químicas (agentes de limpieza, medios de servicio) que están clasificadas como irritantes. Las hojas de datos de seguridad correspondientes pueden descargarse de la página web de Zünd (www.Zund.com).

Manejo seguro de las sustancias químicas

¡Eliminación!

Elimine las sustancias químicas debidamente según las disposiciones nacionales.

- Almacene las sustancias químicas en unas barricas de embalaje bien cerradas y en lugar frío y seco (entre 5 ºC y 30 ºC).
- Proteja los recipientes frente al calor y la radiación solar directa.
- Proporcione una buena ventilación, también en la zona del suelo.
- Almacene las sustancias químicas según las disposiciones locales.
- Mantenga los recipientes herméticamente cerrados.
- Utilice las sustancias químicas sólo según su uso previsto.

000011,08,11-2009, jmu

3.21 Peligro de incendio y explosión

¡Aviso!

Peligro de incendio durante el fresado y corte de materiales inflamables

Finalice el fresado/corte y deje que la herramienta se enfríe en caso de que haya

- humo
- pérdidas de color en la fresa/cuchilla que son indicio de una mayor generación de calor

¡Aviso!

Peligro de explosiones de polvo

Las chispas proyectadas o las cargas electroestáticas provocan peligro de explosiones de polvo durante la aspiración de los diferentes materiales.

- Infórmese sobre el peligro de explosión durante el procesamiento de su tipo de material.
- Adapte la aspiración a las disposiciones requeridas si fuera necesario.

Categorías de inflamación

La siguiente tabla indica el tipo de extintor que se utiliza para cada una de las categorías de inflamación:

A Sustancias sólidas, principalmente de tipo orgánico como, por ejemplo, madera, papel, productos textiles, etc.

B Sustancias líquidas y sustancias que se convierten en líquidos como, por ejemplo, gasolina, aceites, grasas, pinturas, etc.

C Gases inflamables: Metano, propano, etc.

000011,08,11-2009, jmu

Comportamiento en caso de incendio

- Desconecte el aparato (interruptor de parada de emergencia)
- Evalúe la situación: En caso de una situación de peligro abandone inmediatamente el local y avise a los bomberos. Comience la lucha contra el incendio sólo si su seguridad personal no corre peligro.
- Saque un extintor adecuado (A, B, C) de su soporte y prepare el mismo para su uso.

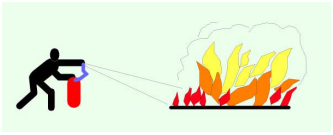

- Localice el origen del incendio. Luche contra el fuego aplicando el extintor con unas proyecciones breves y directas. Proyecte el agente extintor sólo desde abajo sobre el origen del incendio, es decir, proyecte el agente siempre sobre el producto incendiado pero no sobre las llamas.
- Después de haber utilizado el extintor, no se debe devolver el mismo a su sitio sino encargar que el mismo sea rellenado inmediatamente.

Tenga en cuenta las siguientes disposiciones de seguridad y contramedidas

- Infórmese sobre el número de emplazamientos de los extintores y familiarícese con el manejo y uso de los mismos. El siguiente rótulo advierte sobre el lugar de emplazamiento de un extintor.
- No limpie el cortador con agentes de limpieza inflamables.
- Almacene debidamente todos los materiales de procesamiento según las directrices locales.

3.22 Peligro provocado por el rayo láser (puntero láser)

Como puntero láser se utiliza un láser de la categoría 2. No resultan peligrosas las radiaciones instantáneas a los ojos, como en el caso de una mirada accidental. Por su diseño, el rayo láser apunta además directamente al material procesado.

Advertencias de seguridad

- Evite cualquier contacto visual directo y prolongado

3.23 Advertencias de seguridad para el personal de manejo

Estas instrucciones de servicio no pueden describir todas las situaciones y peligros que puedan aparecer.

Por lo tanto, es de suma importancia que el personal de manejo:

- Haya sido formado profundamente y que conozca y pueda evaluar correctamente los peligros que emanan del aparato
- Conozca todos los dispositivos de seguridad del aparato
- Debe solicitar inmediatamente informaciones al fabricante en cuanto se produzca una situación peligrosa no documentada en relación con el aparato

Además de estas disposiciones de seguridad tenga en cuenta también las advertencias de seguridad relacionadas con la situación de los capítulos "Elementos de mando, servicio" y "Mantenimiento, limpieza".

3.24 Advertencias de seguridad para el personal de servicio

De su trabajo responsable dependen en gran medida la seguridad de servicio, la disposición de servicio y la vida útil del aparato.

¡Advertencia!

Se requieren conocimientos técnicos específicos para realizar trabajos de servicio de mantenimiento en el aparato. El fabricante proporciona los conocimientos en formaciones adaptadas especialmente para el personal de servicio. Exclusivamente el personal certificado por Zünd puede realizar los trabajos de servicio en los cortadores Zünd.

3.25 Eliminación

¡Eliminación!

Advertencia acerca de la eliminación debida

- Designa sustancias tóxicas y dañinas para el medio ambiente
- Se refiere a la eliminación de sustancias dañinas
- Advierte frente a la eliminación junto con la basura doméstica o la penetración de sustancias peligrosas y, por tanto, de objetos contaminados en el medio ambiente

Medidas para la eliminación

Los cortadores Zünd cumplen los requerimientos de la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos y no contienen sustancias ni materiales consumibles tóxicos.

Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica Zünd o con su socio de servicio antes de eliminar su cortador.

Tenga en cuenta las prescripciones de protección medioambiental nacionales vigentes a la hora de efectuar la eliminación de residuos de corte. En caso de duda, infórmese acerca de los métodos de eliminación apropiados en su punto de recogida o centro de reciclaje local.

4 Elementos de mando, manejo

4.1 Generalidades

Este capítulo le familiariza con los elementos de mando, le guía a través del proceso de trabajo y describe los pasos de manejo para lo siguiente:

– Puesta en servicio diaria
– Manejo de los componentes principales
– Información detallada acerca del manejo del aparato
– Desconexión segura del aparato

4.2 Trabajo seguro

¡Peligro!

Fallos de manejo o un manejo negligente pueden perjudicar vidas humanas y originar daños de carácter grave en la máquina.

El aparato está equipado con dispositivos de seguridad para evitar peligros. No obstante, estos dispositivos de seguridad no pueden impedir daños como consecuencia de fallos de manejo o un modo de trabajo negligente.

- Tenga en cuenta las disposiciones de seguridad del capítulo "Seguridad" y las disposiciones de seguridad relacionadas con la situación del paso de trabajo correspondiente.

¡Como personal de manejo usted es responsable del manejo seguro del aparato!

Tenga en cuenta lo siguiente:

– Las disposiciones de seguridad en el capítulo "Seguridad"
– Tenga en cuenta las informaciones en este capítulo y recuerde la formación del fabricante o vendedor

000010,10,05-2010, jmu

4.3 Elementos de mando

4.3.1 Panel de mando

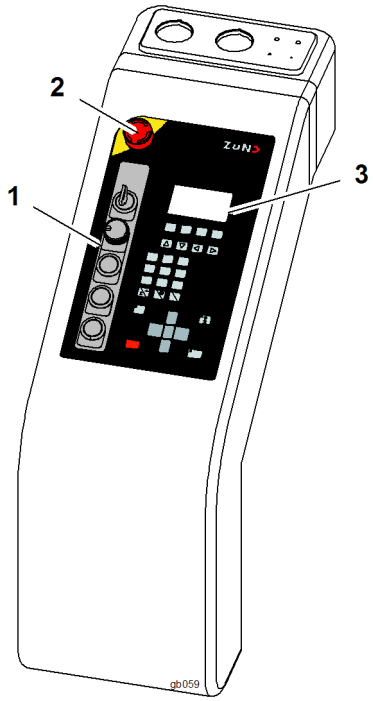

Fig. 4-1 Panel de mando

1 Unidad de interruptores

2 Interruptores de parada de emergencia

3 Panel de control

000010,10,05-2010, jmu

4.3.1.1 Panel de control

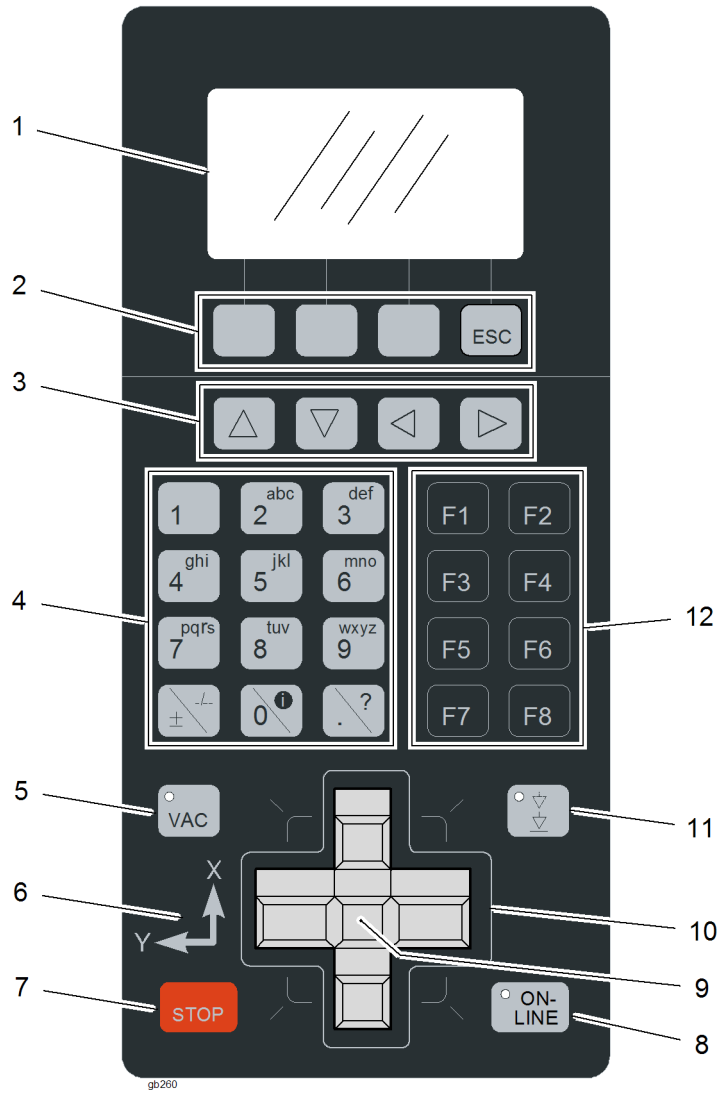

Fig. 4-2 Panel de control

1 Pantalla
2 Teclas programables
3 Teclas de navegación
4 Bloque numérico
5 Tecla *VAC* (vacío)
6 Sistema de coordenadas (ejes)
7 Tecla *STOP*
8 Tecla *ONLINE*
9 Tecla *SHIFT*
10 Teclas de desplazamiento
11 Tecla *Herramienta arriba/abajo*
12 Teclas de función

000010,10,05-2010, jmu

4.3.1.2 Teclas de navegación

Fig. 4-3 Teclas de navegación

Tecla	Función en el menú del cortador
△ ▽	Estas teclas permiten la navegación por el menú
▷	• Contienen submenús y permiten cambiar con esta tecla al nivel de menú siguiente • Seleccionar ajuste/función
◁	Cambiar desde un submenú o ajuste al nivel de menú anterior

Tecla	Función en el editor
◁ ▷	Estas teclas permiten mover el cursor a la derecha y a la izquierda

4.3.1.3 Bloque numérico

Fig. 4-4 Bloque numérico

Funciones del bloque numérico

- Introducción directa del número de menú
- Entradas de valores en la solicitud de introducción

4.3.1.4 Teclas de función

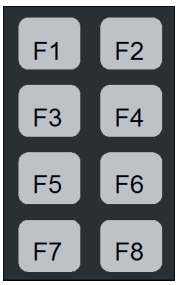

Fig. 4-5 Teclas de función

Se atribuyen funciones importantes a las teclas de función para facilitar de este modo su selección directa. Se puede programar la función correspondiente de las teclas de función.

4.3.1.5 Teclas de desplazamiento

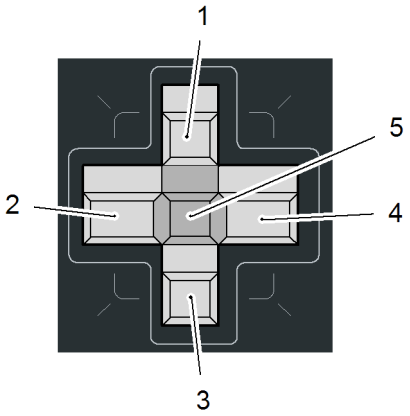

Fig. 4-6 Teclas de desplazamiento, tecla SHIFT

1 Mover el módulo hacia delante
2 Mover el módulo a la izquierda
3 Mover el módulo hacia atrás
4 Mover el módulo a la derecha
5 Tecla SHIFT

En los estados de servicio STOPPED y OFFLINE se puede mover la unidad de módulo con estas teclas.

Si se trabaja en el estado de servicio ONLINE y se pulsa una tecla de desplazamiento, se cambia al estado de servicio OFFLINE.

4.3.1.6 Teclas programables

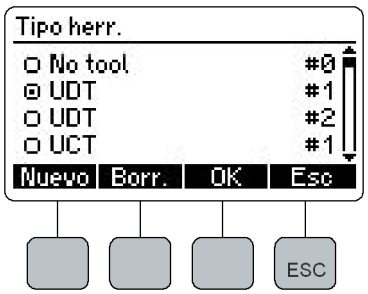

Fig. 4-7 Teclas programables

Estas teclas cambian su función según la situación. La función actualmente válida se visualiza en la pantalla.

000010,10,05-2010, jmu

4.3.1.7 Teclas especiales, atajos de teclado

Las funciones importantes están definidas con teclas adicionales en el panel de control:

	Estado de servicio actual	Función	
		con tecla SHIFT	sin tecla SHIFT
STOP	STOPPED	Desconectar el aparato	Cambiar a OFFLINE
	ONLINE	Desconectar el aparato	Cambiar a STOPPED
	OFFLINE	Desconectar el aparato	

	Estado de servicio actual	Función	
		con tecla SHIFT	sin tecla SHIFT
VAC	Vacío desconectado	Conectar el vacío	Menú de vacío
	Vacío conectado, aspirar	Desconectar el vacío	
	Vacío conectado, soplar		

	Posición actual	Función	
		con tecla SHIFT	sin tecla SHIFT
	Posición arriba	Subir la herramienta a la posición de aparcamiento	Bajar la herramienta a la posición abajo
	Posición abajo		Subir la herramienta a la posición arriba
	Posición de aparcamiento	-	Bajar la herramienta a la posición arriba

	Estado de servicio actual	Función
ON-LINE	ONLINE OFFLINE STOPPED	Ver el capítulo 4.6.3

000010,10,05-2010, jmu

4.3.2 Interruptores de parada de emergencia

¡Precaución!

¡Peligro de daño del aparato!

¡Se deben utilizar los interruptores de parada de emergencia sólo para la desconexión de emergencia del aparato y no para la desconexión estándar!

- Los interruptores de parada de emergencia forman parte de una desconexión de seguridad
- En una situación de peligro permiten la rápida desconexión del aparato

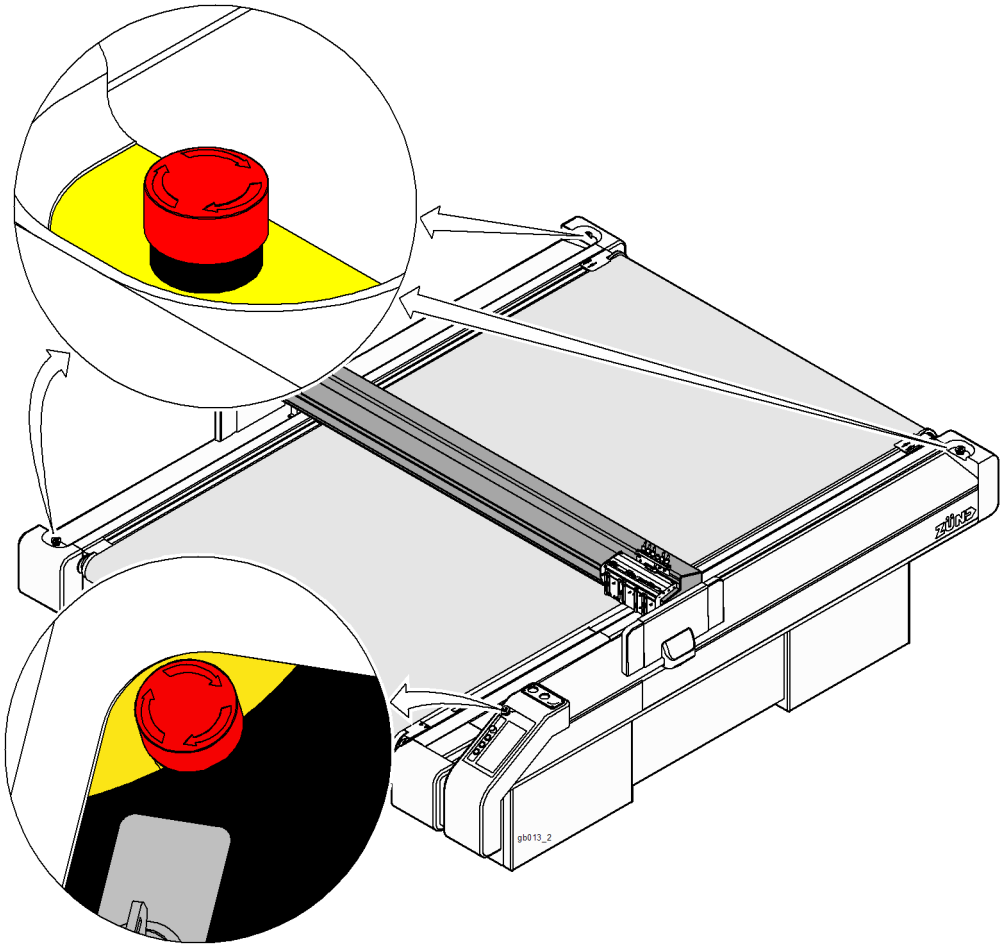

Fig. 4-8 Interruptores de parada de emergencia

De serie, el aparato está equipado con cuatro interruptores de parada de emergencia. Los mismos se encuentran ubicados:

- 1 en la consola de mando
- 3 en las cubiertas de largueros

Consecuencias de accionar uno de los interruptores de parada de emergencia:

- Los motores de accionamiento se frenan hasta quedarse parados y a continuación se separan de la alimentación de energía
- Las unidades relacionadas con la seguridad (módulos, herramientas, accionamiento auxiliar, alimentador de hojas, etc.) se separan de la alimentación de energía

000010,10,05-2010, jmu

- Las unidades no relacionadas con la seguridad pero que resultan importantes para el manejo del aparato (vacío, panel de control, aspirador, compresor, etc.) permanecen conectadas

¡Advertencia!

Un interruptor de parada de emergencia accionado permanece bloqueado en la posición de desconectado.

Después de restablecer la seguridad de servicio desbloquee el interruptor de parada de emergencia pulsado girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Procedimiento

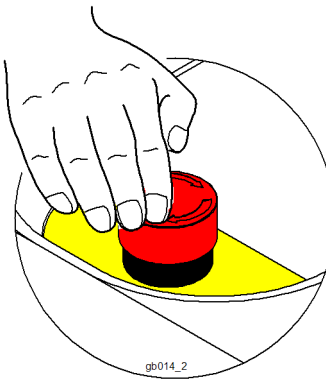

⇨ Cuando se produce un peligro o una situación que pueda resultar peligrosa, debe accionarse sin falta uno de los interruptores de parada de emergencia

✓ Todos los movimientos del aparato se detienen. El interruptor de parada de emergencia accionado permanece bloqueado en la posición de desconectado

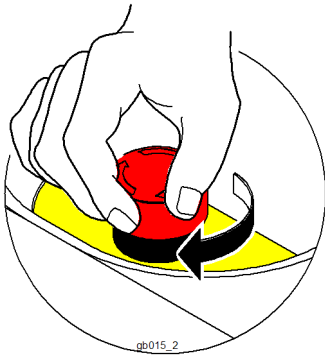

⇨ Restablecer la seguridad de servicio.

⇨ Girar el interruptor de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo

⇨ Volver a inicializar el aparato con *F1*

Prueba de funcionamiento

¡Peligro!

Peligro de lesiones debido a un interruptor de parada de emergencia defectuoso

El servicio de las máquinas con interruptores de parada de emergencia defectuosos no es seguro. En caso de situaciones peligrosas no es posible detener la máquina a tiempo.

- Comprobar diariamente el funcionamiento de los interruptores de parada de emergencia.
- No se debe poner en servicio un aparato con interruptores de parada de emergencia defectuosos hasta que los daños hayan sido eliminados por personal autorizado.

⇨ Accionar todos los interruptores de parada de emergencia antes de comenzar el trabajo y después de la inicialización del aparato

✓ La seguridad de servicio queda garantizada si el aparato se desconecta debidamente

Eliminación de problema

¿No se desconecta el aparato debidamente después de accionar uno de los interruptores de parada de emergencia?

⇨ ¡No ponga el aparato en servicio y encomiende la eliminación del daño a personal autorizado!

000010,10,05-2010, jmu

4.3.3 Unidad de mantenimiento

La unidad de mantenimiento sirve para adaptar la presión neumática para conmutar los elementos de vacío y los diferentes módulos y opciones.

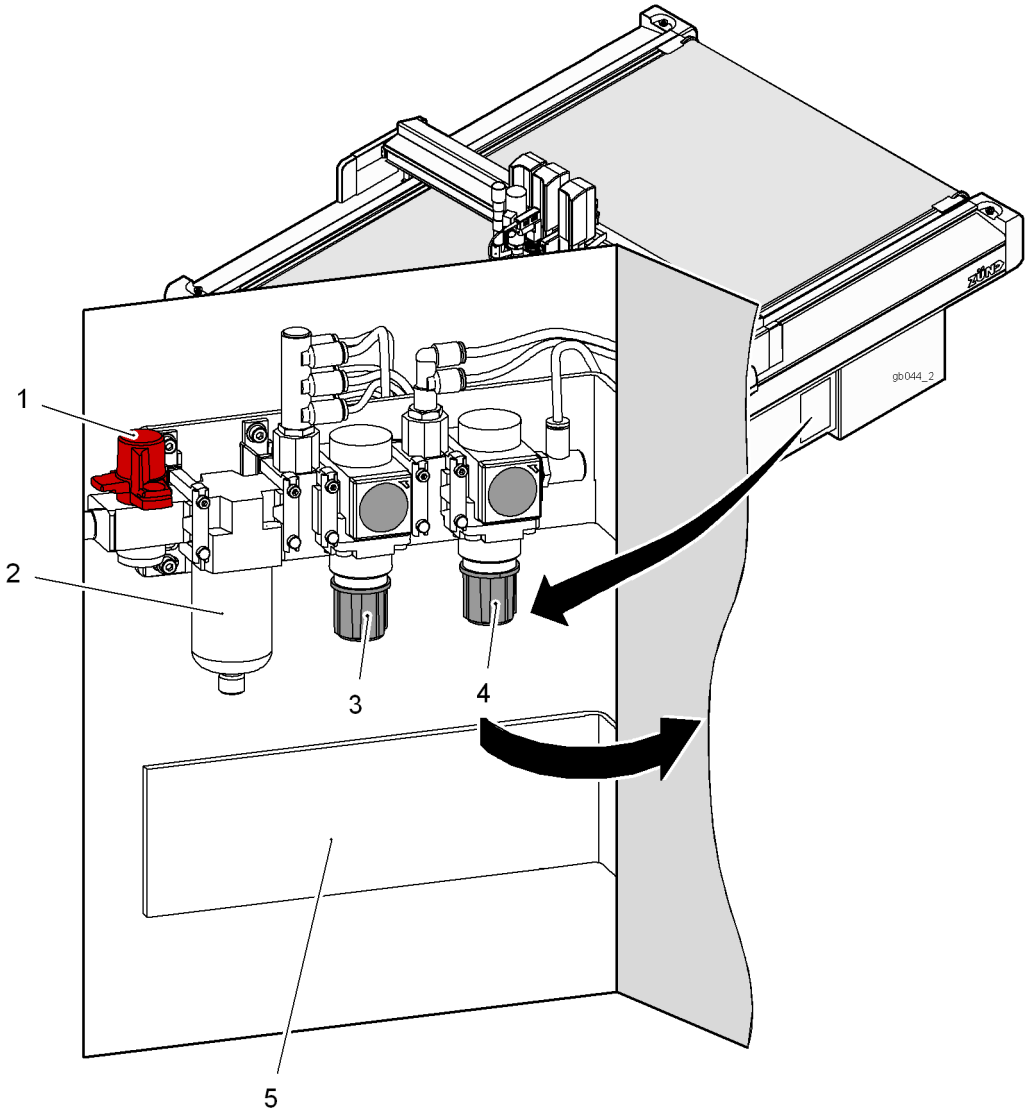

Fig. 4-9 Unidad de mantenimiento

1 Llave de cierre

2 Separador de agua

3 Ajuste de la presión neumática para los diferentes módulos, elementos de vacío (P2)

4 Ajuste de la presión neumática para los elementos de apriete y los elementos de avance del transportador (P3)

5 Escuadra de fijación para una unidad de mantenimiento adicional opcional para diferentes módulos, insertos de herramienta y opciones

La unidad de mantenimiento está preajustada y adaptada.

Controlar periódicamente el ajuste de la presión neumática. Los valores de ajuste figuran en el capítulo "Descripción del producto", "Datos técnicos".

4.3.4 Interfaces

El aparato dispone de varias interfaces para el intercambio de datos. Éstas se encuentran en la caja eléctrica.

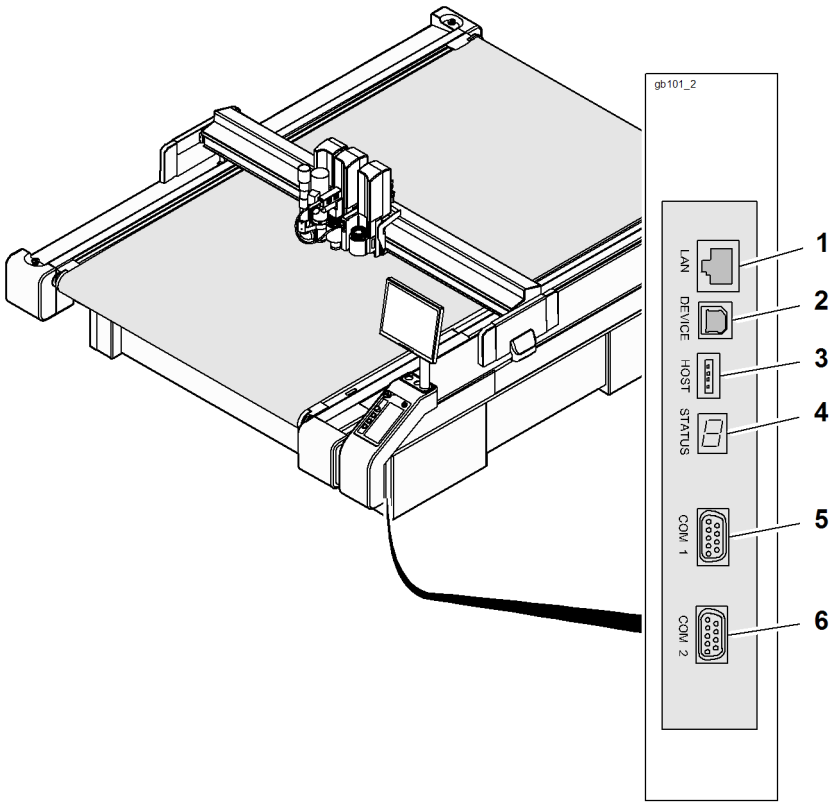

Fig. 4-10 Interfaces

1 LAN
2 Sin utilizar
3 USB (Host)
4 Indicación de estados y fallos
5 COM 1
6 COM 2

000010,10,05-2010, jmu

4.4 Guía de menú

4.4.1 Menús y funciones

Navegación

El cortador dispone de múltiples funciones. El actual número de menú y el actual menú se indican en la línea de encabezamiento.



Fig. 4-11 Actual número de menú, menú

Configuración gráfica

Símbolo	Descripción
	Menú
	Menú bloqueado (nivel de usuario)
	Valor/entrada/comando
	Indicación de un valor

Navegación en el menú

⇨ Las teclas de navegación △ ▽ sirven para examinar el menú y ▷ para seleccionar un submenú o una función (ejemplo: herramientas).

⇨ Para volver al nivel de menú anterior, debe pulsarse la tecla de navegación ◁. Pulsar *ESC* para volver al menú principal.

Selección directa de menús

Cada menú y cada función tiene asignado un número de menú unívoco. La introducción del número de menú permite cambiar a otro menú. Los números de menú de dos dígitos (10, 11...) se indican en una posición más baja.

Comandos/funciones

Los comandos se ejecutan inmediatamente después de la entrada.

⇨ Las teclas de navegación △ ▽ sirven para marcar el comando deseado y seleecionarlo con ▷

⇨ También es posible activar el comando directamente a través del número de menú. A tal fin es necesario introducir el número de menú en el panel de control

Una excepción la suponen los comandos relacionados con la seguridad (ejemplo: aproximación automática). Éstos deben confirmarse con OK o cancelar con ESC.

Valor/entrada

⇨ Si en la pantalla aparece un cursor parpadeando debajo de un número, se precisa una entrada numérica

⇨ Introducir el valor deseado en el bloque numérico

⇨ Comprobar el valor y confirmar la selección con OK o cancelar la entrada con ESC

Selección

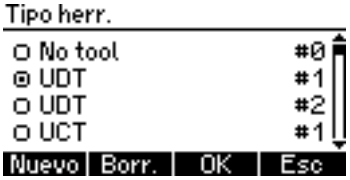

⇨ Las teclas de navegación △ ▽ permiten seleccionar un registro de la lista

⇨ Confirmar la selección con OK y cancelarla con ESC

Ajustes por defecto (ajuste de fábrica)

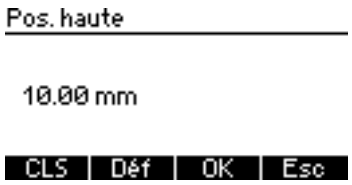

Para muchas funciones y muchos valores hay ajustes por defecto disponibles.

⇨ Seleccionar una función

⇨ Restaurar ajuste de fábrica del valor con **Def**

Ajustes mín/máx (ajuste de fábrica)

Para muchas funciones y muchos valores hay valores límite disponibles.

⇨ Seleccionar una función

⇨ Fijar el valor límite superior/inferior con **Mín/Máx**

000010,10,05-2010, jmu

4.4.2 Ayuda

Para importantes registros de menú hay textos de ayuda disponibles. Para mostrar un texto de ayuda, debe marcarse el menú deseado y pulsar la tecla .

4.4.3 Menú de información

Dentro del menú, la tecla permite activar el menú de información.

Las teclas permiten cambiar entre las fichas de registro. Las teclas sirven para desplazarse hacia arriba/abajo en la ficha de registro.

Fichas de registro

Ficha de registro	Información
Cabezal	Información sobre el portamódulos
Módulo	Información sobre el módulo
Posición	Indicación de la posición actual de la herramienta actual
Memoria	Información sobre el sistema de almacenamiento
Job	Información sobre el pedido de impresión
Estado	Indicación del nivel de usuario, del estado de servicio, etc.
Teclas de función	Asignación de las teclas de función
Comunicación	Ajustes de comunicación como: interfaz, puerto, dirección IP, máscara, dirección MAC, etc.

4.4.4 Menús desplegables/diálogos

Los menús desplegables y los diálogos se muestran para las siguientes acciones:

- Mensajes de fallo (diálogo)
- Indicación de estado del cortador (diálogo)
- Menús que se visualizan mediante las teclas de función (menú desplegable)

Después de cerrar un menú desplegable o un diálogo, se cambia al último menú activo.

4.4.5 Nivel de usuario

El acceso a los menús y a las funciones está bloqueado en función del nivel de usuario. Los niveles de usuario tienen una estructura jerárquica. Esto significa que el usuario del siguiente nivel superior dispone también de los derechos de acceso a las funciones de menú de los usuarios subordinados.

Nivel de usuario	Descripción
Usuario 1 - 3	Todos los menús y todas las funciones que se requieren para el servicio del aparato están accesibles
Operador	Se permiten los trabajos de ajuste sencillos y no muy complicados
Servicio	Ajustes de cortador que sólo pueden ser efectuados por personal de servicio autorizado
Resetear	-

Cambiar el nivel de usuario

⇨ Cambiar al menú *Contraseña*4-2

⇨ Introducir su código de usuario

✓ El nivel de usuario está habilitado y se indica en el *Usuario*4-1

Eliminación de problema

¿El sistema no cambia al nivel de usuario deseado?

⇨ Controle el código de usuario para acceder a su nivel de usuario y repita la entrada.

Definir el nivel de usuario activo después del inicio

¡Advertencia!

No es posible definir un nivel de usuario superior al propio como nivel de usuario activo después del inicio.

⇨ Cambiar al menú *Usuario al iniciar*4-3.

⇨ Seleccionar el usuario deseado.

✓ El nivel de usuario seleccionado se encuentra activo con motivo del próximo inicio del cortador.

Cambiar la contraseña para los niveles de usuario 2, 3

¡Advertencia!

Se puede cambiar la contraseña para los niveles de usuario 2, 3 desde el nivel de usuario del operador.

⇨ Cambiar al menú *Contraseñas*4-4

⇨ Seleccionar el usuario.

⇨ Introducir la nueva contraseña para el usuario.

000010,10,05-2010, jmu

4.4.6 Teclas de función

El cortador dispone de unas teclas de función (F1 - F8) que pueden asignarse libremente a funciones de menú. Estas teclas pueden seleccionarse a través del menú o de forma directa.

Asignación directa de una tecla de función

⇨ Pulsar al mismo tiempo la tecla SHIFT y la tecla de función (F1 - F8) cuya función se desea cambiar

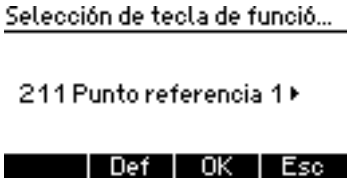

⇨ Se abre la ventana para la selección de teclas de función

⇨ Introducir el número de menú del registro de menú deseado a través del campo numérico

⇨ Confirmar la selección con OK o cancelarla con ESC

Asignar una tecla de función a través del menú

⇨ Seleccionar el menú *Teclas de función* 6-5

⇨ Introducir los números 1 - 8 para la correspondiente tecla de función F1 - F8

⇨ Se abre la ventana para la selección de teclas de función

⇨ Introducir el número de menú del registro de menú deseado a través del campo numérico

⇨ Confirmar la selección con OK o cancelarla con ESC

Restaurar el ajuste de fábrica de una tecla de función

⇨ Cambiar al menú *Teclas de función*6-5

⇨ Se abre la ventana para la selección de teclas de función

⇨ Pulsar la tecla *DEF* para activar los ajustes de fábrica

⇨ Confirmar la selección con OK o cancelarla con ESC

4.5 Funciones

4.5.1 Ajustar el idioma

Puede seleccionarse el idioma de pantalla del cortador.

⇨ Seleccionar la función *Idioma* 6-1 en el menú

⇨ Seleccionar y confirmar el idioma deseado de la lista

4.5.2 Ajustar la pantalla

Ajustar el contraste

Tecla	Descripción
Shift + ►	Aumentar el contraste
Shift + ◄	Disminuir el contraste

Encender/apagar la iluminación

⇨ Pulsar SHIFT + ESC para encender/apagar la iluminación de la pantalla

4.5.3 Ajustar el volumen de la señal

Tecla	Descripción
Shift + ▲ ▼	Subir/bajar el volumen

4.5.4 Borrar la memoria de datos

Borrar la memoria de datos después de una cancelación o después de haber procesado una tarea.

Menú	Descripción
2-5-1	Borrar la memoria de datos

000010,10,05-2010, jmu

4.6 Manejo

4.6.1 Controles previos a la puesta en servicio diaria

¡Precaución!

¡Peligro de lesiones originado por un aparato defectuoso!

Los defectos en el aparato pueden causar fallos y accidentes; no ponga en marcha nunca un aparato defectuoso.

- ¡Comunique cualquier defecto y fallo a su superior competente y haga que se eliminen los mismos de forma apropiada!

Inspección

Asegúrese de que se hayan realizado todos los trabajos de mantenimiento y servicio según la lista de mantenimiento.

Realice un paseo de inspección alrededor del aparato antes de la puesta en servicio diaria y controle lo siguiente:

- Comprobar el aparato visualmente respecto a daños
- Eliminar las suciedades locales originadas por los materiales procesados y el polvo
- Retirar los objetos de la superficie de mecanizado o de los largueros
- Comprobar si todas los cubiertas de mantenimiento y servicio están debidamente montadas

4.6.2 Puesta en servicio

Conectar el aparato

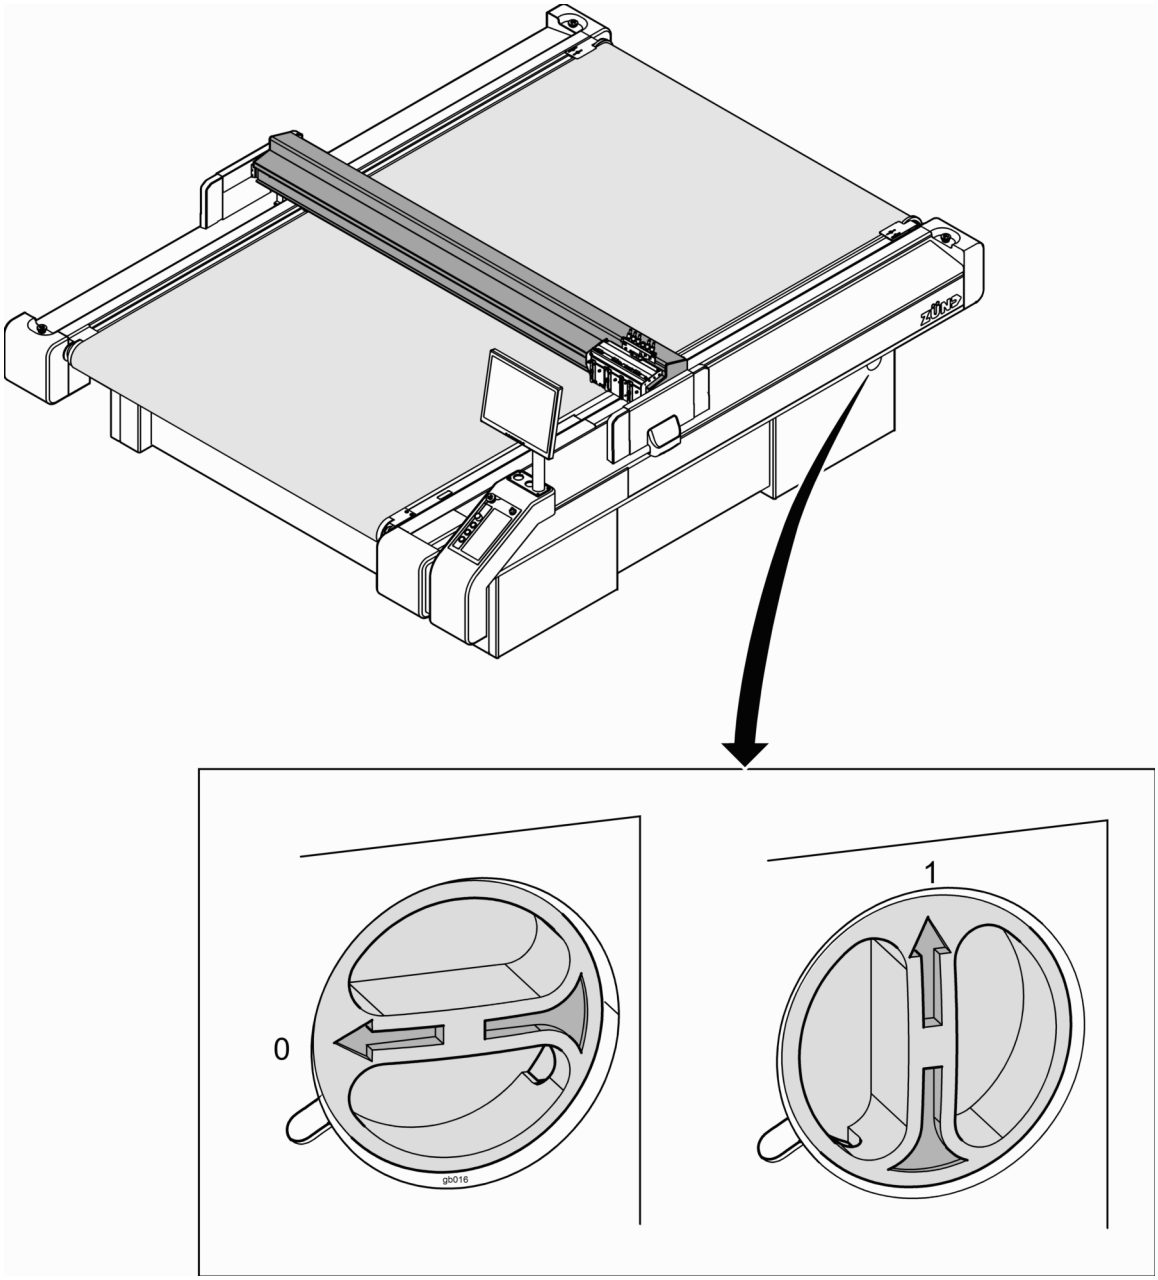

Fig. 4-12 Conectar el aparato

⇨ Conmutar el interruptor principal a la posición CON (1)

✓ El cortador se conecta. La página de inicio aparece en la pantalla

Inicializar el aparato

¡Precaución!

⇨ **Peligro de lesiones originado por una aproximación automática del aparato**

⇨ Después de la inicialización el estado de servicio OFFLINE está activo. El cortador puede obtener comandos del software de mando que activen el estado de servicio ONLINE.

⇨ El software de mando se conecta sólo después de la inicialización del aparato.

⇨ Pulsar la tecla de función en el panel de control F1

✓ Se inicializa el aparato

4.6.3 Estado de servicio

En función de la finalidad, el cortador puede conmutarse a tres estados de servicio:

- OFFLINE
- ONLINE
- STOPPED

Desde cada estado de servicio puede conmutarse indistintamente a cualquiera de los otros estados de servicio mediante una combinación de teclas.

El estado de servicio actual se indica en la línea de encabezamiento del menú principal y mediante el LED de la tecla ONLINE.

El siguiente gráfico ilustra cómo se activa el estado de servicio deseado.

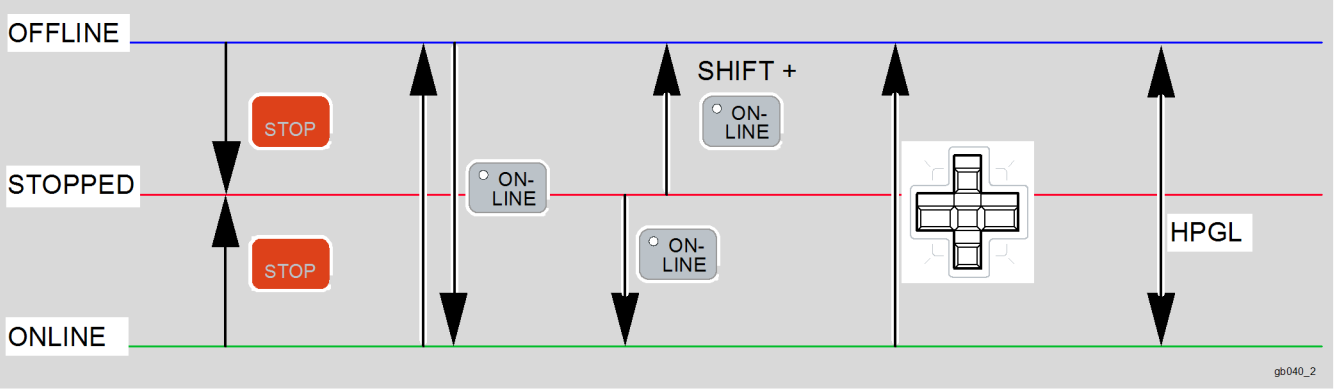

Fig. 4-13 Activar el estado de servicio

000010,10,05-2010, jmu

4.6.3.1 *OFFLINE*

¡Precaución!

Peligro de lesiones originado por una aproximación automática del aparato

En el estado de servicio OFFLINE el cortador recibe comandos del software de mando. Mediante estos comandos el estado de servicio puede conmutarse a ONLINE.

- En las pausas de trabajo activar el estado de servicio STOPPED
- Realizar los trabajos de preparación en el aparato siempre en estado de servicio STOPPED

Un LED rojo parpadeando en la tecla ONLINE muestra que el estado de servicio OFFLINE está activo.

Después de conectar el aparato el estado de servicio OFFLINE está activo.

En este estado los comandos se reciben desde el exterior, pero no se procesan.

A través de los comandos del software de mando puede cambiarse al estado de servicio ONLINE.

4.6.3.2 *STOPPED*

¡Advertencia!

El estado de servicio STOPPED protege al personal ante un movimiento remoto de la máquina.

Un LED rojo encendido en la tecla ONLINE muestra que el estado de servicio STOPPED está activo.

En este estado de servicio se reciben los comandos (por ejemplo, HPGL), pero no se procesan. También se ignoran los comandos del software de mando (por ejemplo, cambio en el estado de servicio ONLINE).

⇨ Pulsar STOP para activar el estado de servicio STOPPED. En la pantalla aparece el siguiente mensaje:

⇨ En el estado de servicio STOPPED, cambiar con ON-LINE al estado de servicio ONLINE o con SHIFT - ON-LINE al estado de servicio OFFLINE para volver a activar el mando a distancia.

000010,10,05-2010, jmu

4.6.3.3 ONLINE



Un LED verde encendido en la tecla ONLINE muestra que el estado de servicio ONLINE está activo.

En este estado de servicio los comandos se reciben y procesan.

⇨ Pulsar ON-LINE para activar el estado de servicio ONLINE. En la pantalla aparece el siguiente mensaje:

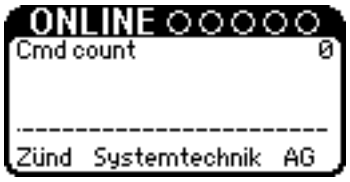

⇨ En el estado de servicio ONLINE, cambiar con STOP al estado de servicio STOPPED o con ON-LINE al estado de servicio OFFLINE.

000010,10,05-2010, jmu

4.6.4 Mover manualmente la barra/el módulo

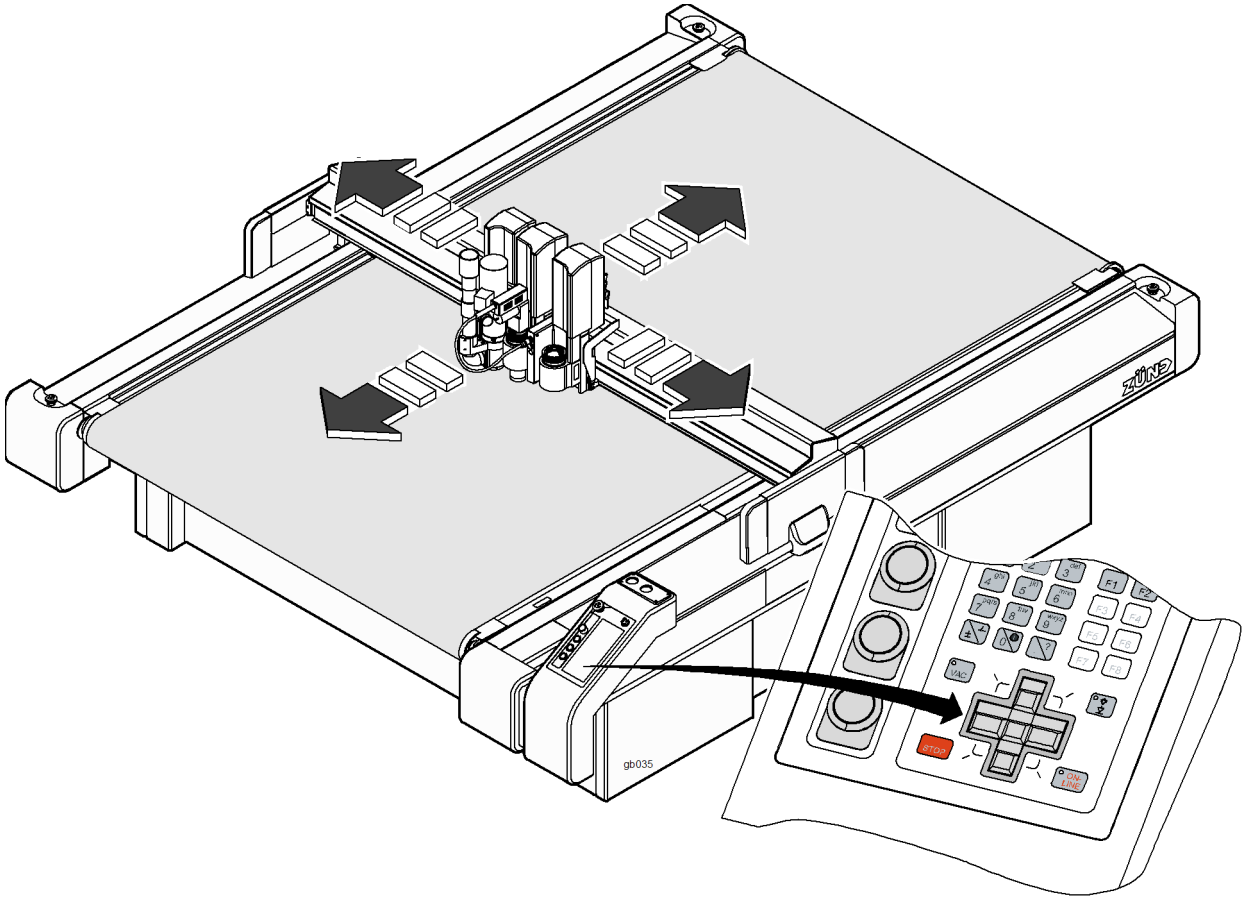

Fig. 4-14 Mover la barra/el módulo

En el estado de servicio OFFLINE el portamódulos puede moverse mediante las teclas de desplazamiento. La disposición de estas teclas corresponde al sentido de desplazamiento.

Pulsando a la vez la tecla SHIFT el portamódulos se mueve a velocidad más elevada.

Pulsando a la vez una tecla de desplazamiento en el sentido X y en el sentido Y el movimiento del portamódulos es diagonal.

Si en el estado de servicio ONLINE se pulsan una o varias teclas de desplazamiento, se activa una parada de emergencia.

4.7 Manipulación de módulos/herramientas

El control del cortador detecta los módulos de forma automática. Por el contrario, las herramientas no se identifican automáticamente y se las debe asignar un módulo manualmente.

Los parámetros específicos de la herramienta (inicialización, velocidades de desplazamiento, aceleración) se guardan para la herramienta correspondiente y pueden volver a visualizarse en cualquier momento.

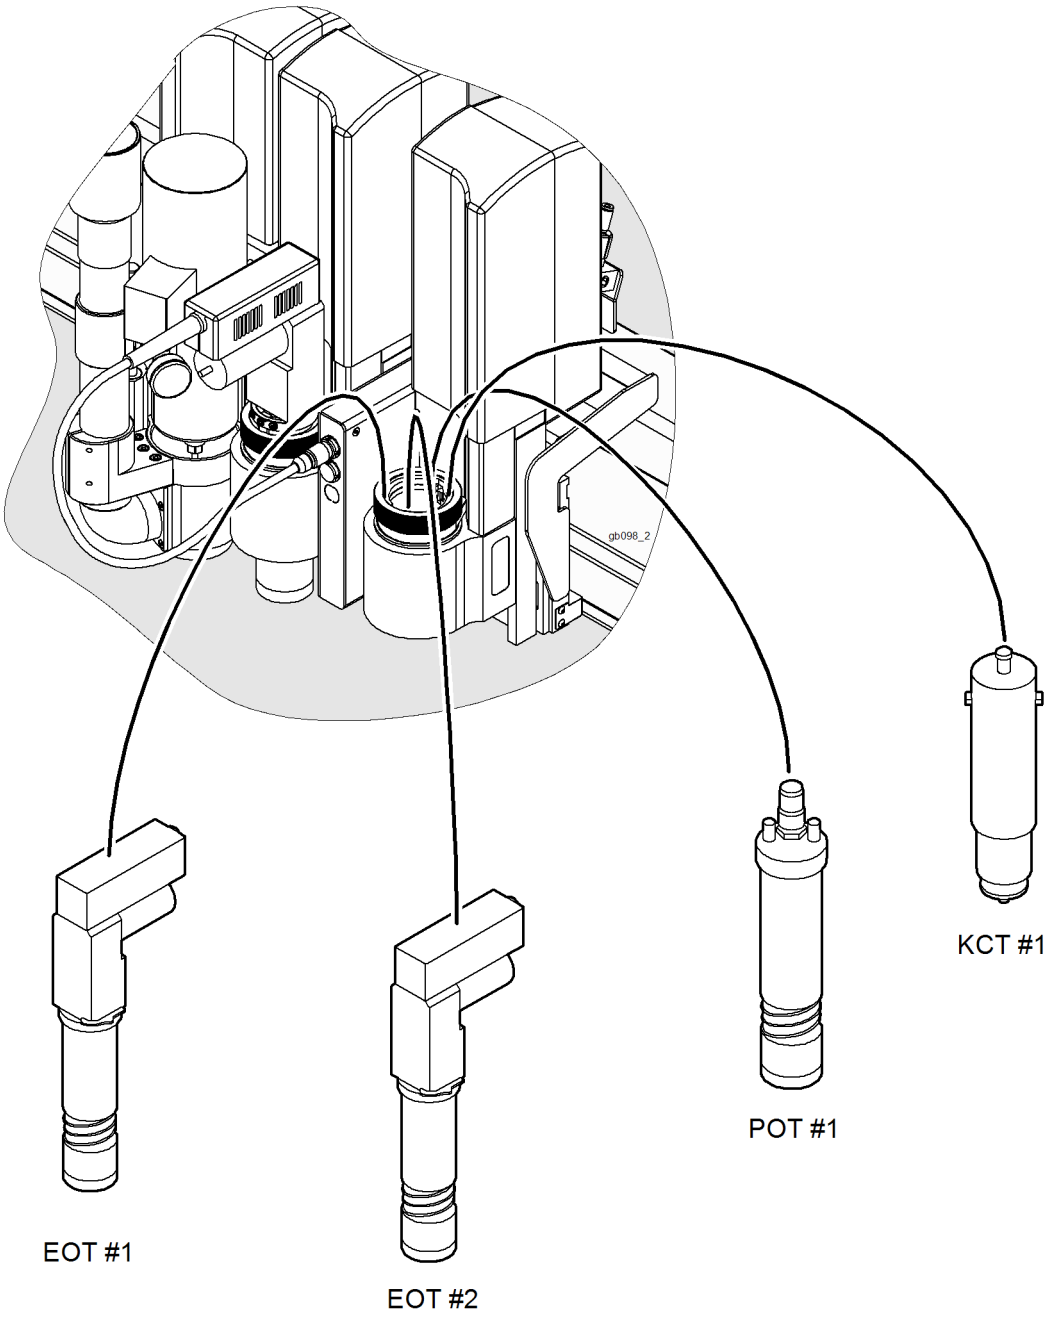

Fig. 4-15 Manipulación de herramientas

000010,10,05-2010, jmu

4.7.1 Módulo/herramienta/inserto de herramienta

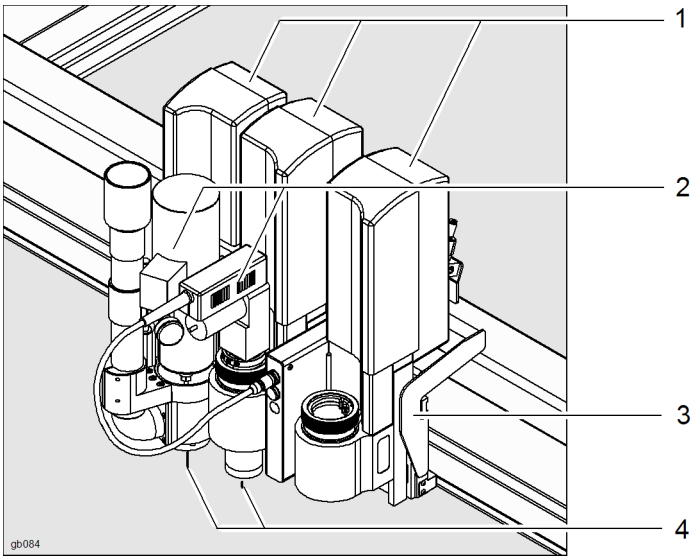

Fig. 4-16 Portamódulos/módulo/herramienta/cuchilla, fresa, etc.

1 Módulo (ejemplo: RM, UM)

2 Herramienta (ejemplo: husillo de motor de 1000 W, herramienta oscilante)

3 Portamódulos (ejemplo: triple)

4 Fresa, cuchilla, etc.

4.7.2 Definir la posición de cambio de módulos/herramientas

(ajustable a partir del nivel de usuario del operador)

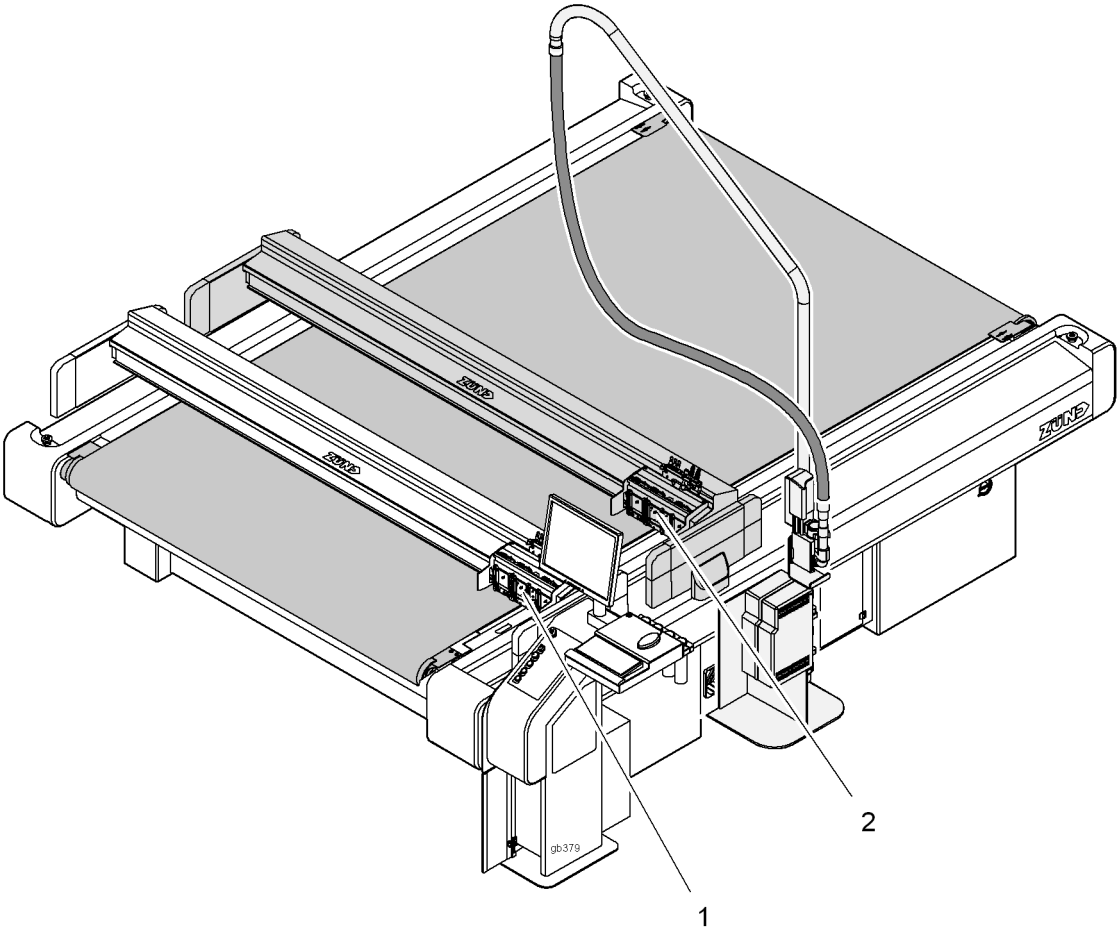

Fig. 4-17 Ejemplo: Posición del portamódulos para el cambio de módulo

1 Ejemplo: Portamódulos en la posición 1 para cambiar los módulos estándar

2 Ejemplo: Portamódulos en la posición 2 para cambiar la RM-A

Se pueden definir libremente dos posiciones en las que se realiza el cambio de módulo.

⇨ Seleccionar 1-5-7 *Cambio posición del módulo/hta* auswählen.

⇨ 1-5-7-2 *Seleccionar la posición 1* para definir la posición 1 o 1-5-7-5 *seleccionar la posición 2* para definir la posición 2.

⇨ Realizar el desplazamiento a la posición deseada con el portamódulos y confirmar con OK.

⇨ El menú 1-5-7-1 *Position* permite seleccionar la posición en la que se realizará el cambio de módulo:
Posición 1: Realización del cambio en la posición 1
Position 2: Realización del cambio en la posición 2
Posición 1 y posición 2: Después de seleccionar la función *Cambiar módulo/herramienta* 1-5-1, el usuario podrá elegir entre la posición 1 y la posición 2.

000010,10,05-2010, jmu

4.7.3 Insertar/cambiar el módulo

4.7.3.1 Portamódulos

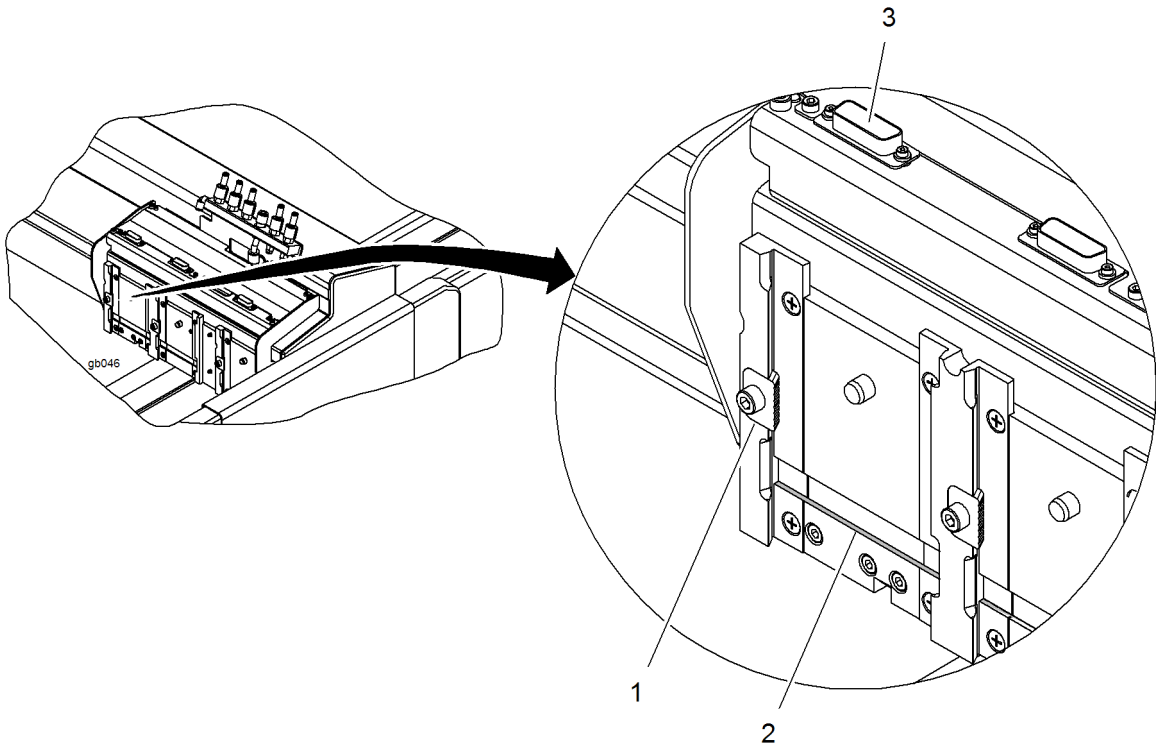

Fig. 4-18 Portamódulos

1 Enclavamiento
2 Listón de apoyo
3 Conexión eléctrica

000010,10,05-2010, jmu

4.7.3.2 Insertar/cambiar el módulo (ejemplo: UM)

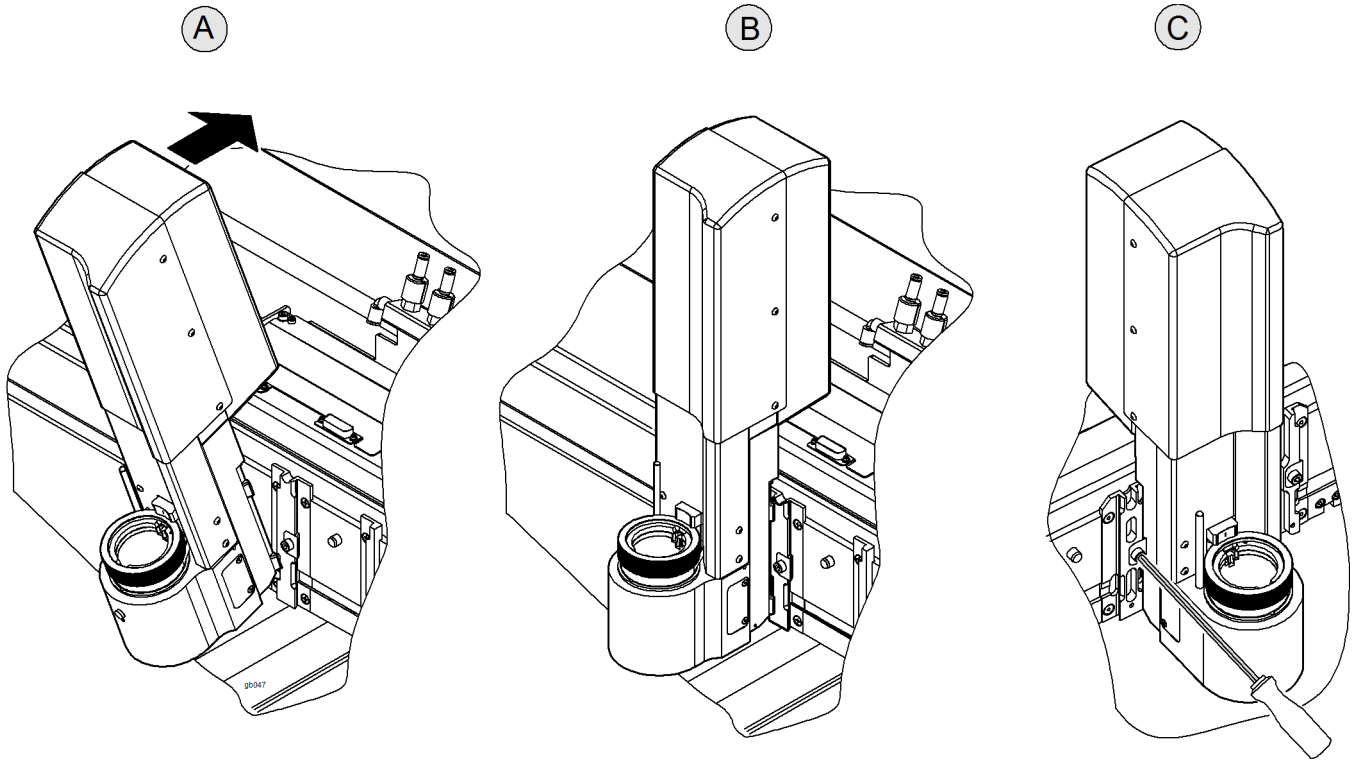

Fig. 4-19 Insertar el módulo

⇨ Seleccionar *Cambiar módulo/herramienta*1-5-1. El portamódulos se desplaza a la posición de cambio de módulo.

⇨ Colocar el módulo sobre el listón de apoyo como en Fig. 4-19, paso A

⇨ En el portamódulos inclinar el módulo hacia atrás

⇨ Bajar el módulo hasta el tope

⇨ Bloquear el módulo con la llave de hexágono interior de 4 mm

✓ El módulo está montado y se puede localizar mediante el software

Eliminación de problema

¿No se puede bajar el módulo?

⇨ Soltar el enclavamiento de módulo antes de la inserción

4.7.4 Activar un módulo

Para controlar los ajustes, a menudo resulta razonable activar un módulo o una herramienta. Esta función sólo puede realizarse en el menú principal

⇨ Activar el módulo deseado

Módulo	Combinación de teclas
Módulo 1	Shift + 1
Módulo 2	Shift + 2
Módulo 3	Shift + 3
Cámara ICC	Shift + 8
Puntero láser	Shift + 9

4.7.5 Manipulación de herramientas

4.7.5.1 Marcar herramientas (ejemplo)

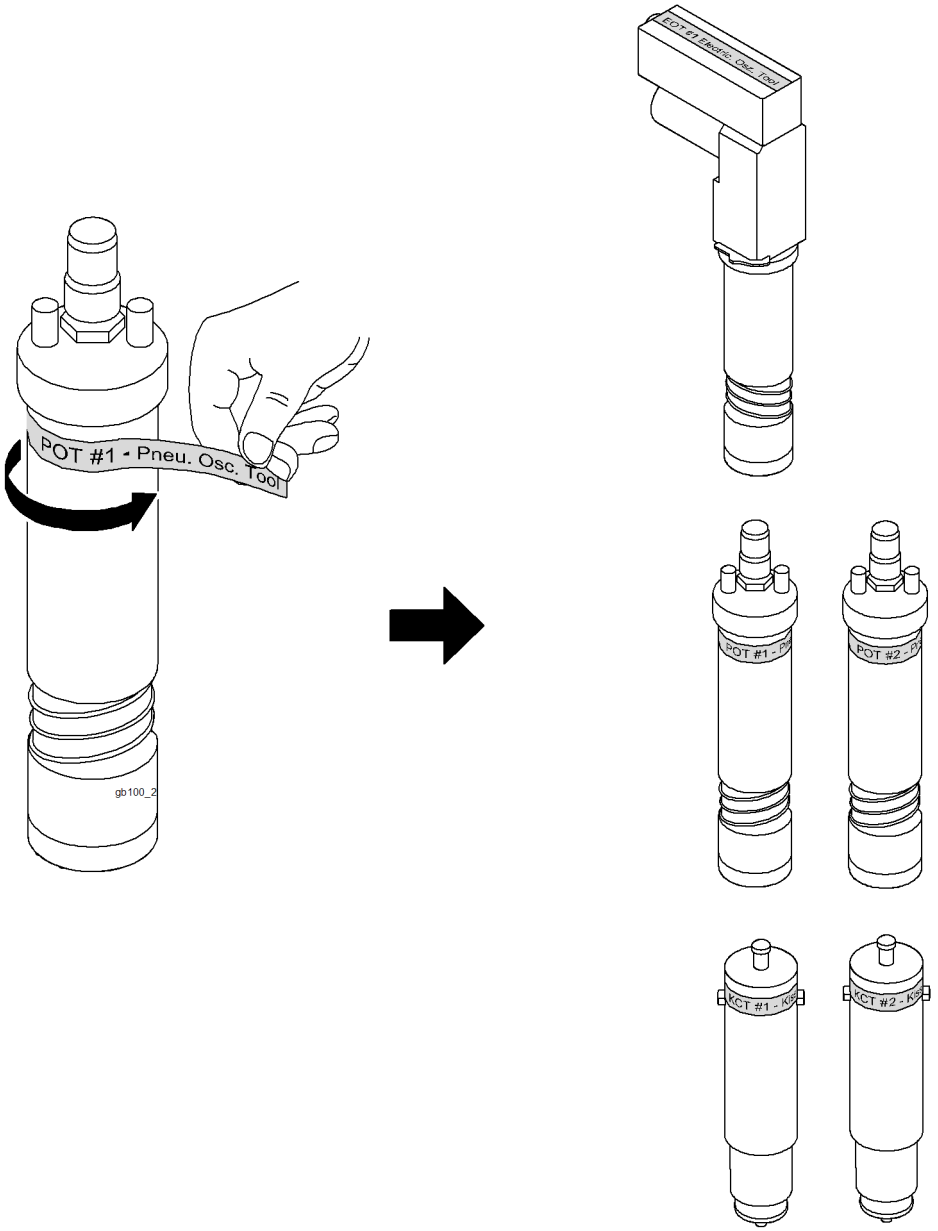

Fig. 4-20 Marcar herramientas (ejemplo)

⇨ Todas las herramientas del mismo tipo se identifican con un número correlativo. Las pegatinas correspondientes están incluidas en el volumen de suministro.

4.7.5.2 Conectar/desconectar el gestor de herramientas

El gestor de herramientas es una guía de usuario que facilita la manipulación de herramientas en combinación con un módulo universal (UM). ¡Un sensor detecta la **presencia** de la herramienta insertada!

El gestor de herramientas le ayudará a realizar las siguientes actividades:

- Insertar la herramienta
- Seleccionar/crear una herramienta
- Inicializar una herramienta

4.7.5.3 Gestor de herramientas: cambiar la herramienta (módulo UM)

⇨ Seleccionar *Cambiar módulo/herramienta*1-5-1.

⇨ Si fuera necesario, seleccionar la posición de cambio de módulos/herramientas.

⇨ Insertar la herramienta y si ésta es de accionamiento eléctrico o neumático, conectarla a la alimentación.

⇨ Confirmar la selección con **OK**.

✓ Se abre el gestor de herramientas.

Gestor de herramientas: funciones

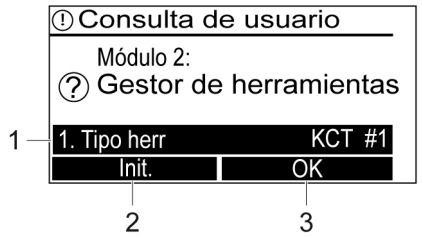

1 Cambiar con ▶ al menú *Tipo herr.*1-1-1-1 para seleccionar la herramienta insertada. (Ver el capítulo 4.7.6)

2 Cambiar con **Init** al menú para la inicialización manual o automática. Después de la inicialización se guardan los parámetros. El gestor de herramientas se cierra y el menú principal aparece.

3 Confirmar la selección de la herramienta con **OK**. Se siguen utilizando los parámetros de la herramienta utilizados hasta el momento.

000010,10,05-2010, jmu

4.7.6 Crear/seleccionar una herramienta

4.7.6.1 Crear una nueva herramienta

⇨ Insertar la herramienta marcada en el módulo

⇨ Seleccionar *Tipo herr.* 1-1-1-1 en el menú

⇨ Seleccionar NUEVO

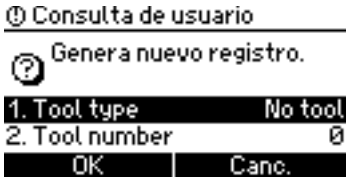

⇨ Se abre el menú desplegable *Genera nuevo registro*

⇨ Seleccionar *Tipo de herramienta*

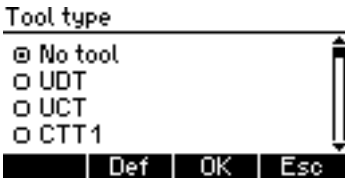

⇨ En el menú desplegable *Tipo de herramienta* se indican todos los tipos de herramienta que pueden ser utilizados en el módulo actual. Seleccionar la herramienta en esta lista y confirmar la selección con OK

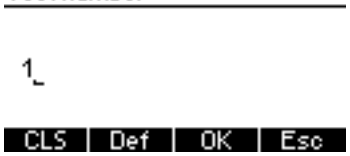

⇨ En el menú desplegable *Número de herramienta* introducir el número de herramienta correspondiente y confirmar la selección con OK

4.7.6.2 Seleccionar una herramienta

⇨ Insertar la herramienta.

⇨ Seleccionar *Tipo herr.*1-1-1-1 en el menú.

⇨ En el diálogo *Tipo herr.* se muestran en forma de una lista todas las herramientas asignadas a este módulo.

⇨ Seleccionar la herramienta insertada.

4.7.6.3 Borrar una herramienta

⇨ Seleccionar *Tipo herr.*1-1-1-1.

⇨ En el diálogo *Tipo herr.* se muestran en forma de una lista todas las herramientas asignadas a este módulo.

⇨ Seleccionar una herramienta.

⇨ Borrar la herramienta seleccionada con **Borrar**.

4.7.6.4 Guardar los ajustes de cortador específicos de la herramienta

⇨ Con ESC cambiar al menú básico

✓ Los ajustes específicos de la herramienta realizados se guardan automáticamente

4.7.7 Insertar y conectar una herramienta (por ejemplo, una herramienta oscilante)

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos

- ❏ El aparato está desconectado o se encuentra en el estado de servicio STOPPED
- ❏ El módulo está montado y se puede localizar mediante el sistema de control

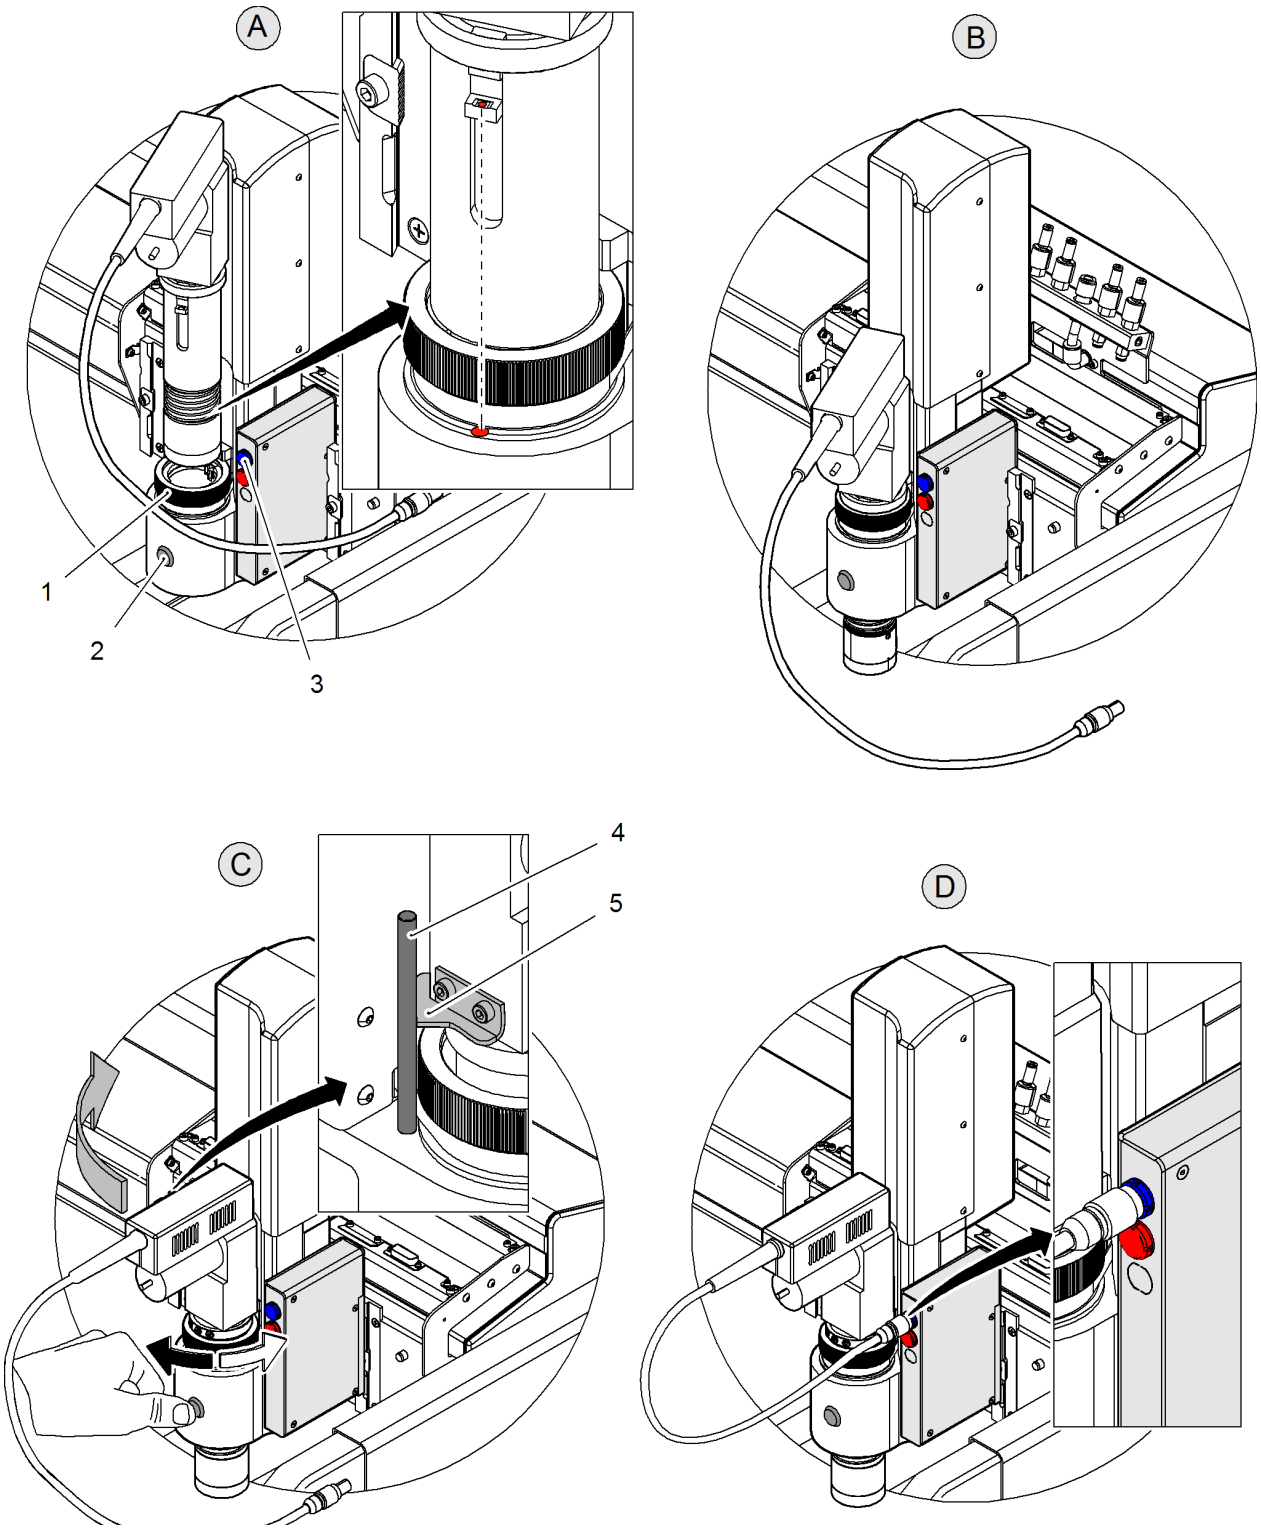

Fig. 4-21 Insertar la herramienta

1 Cierre de bayoneta **4** Eje de posicionamiento

000010,10,05-2010, jmu

2 Fijación de módulo
3 Hembrilla de conexión
5 Ángulo de posicionamiento

¡Advertencia!

La fijación de la herramienta y el soporte de fijación están señalados con un punto rojo. La herramienta se encuentra en la posición correcta cuando las marcas se superponen.

- ⇨ Desplazar el módulo a la esquina inferior derecha
- ⇨ Con STOP debe activarse el estado de servicio STOPPED
- ⇨ Introducir la herramienta **marcada** en el portamódulos. Prestar atención a que el punto rojo en el módulo se encuentre encima de la fijación de módulo
- ⇨ Bajar el vástago de herramienta hasta el tope en el alojamiento del módulo
- ⇨ Apretar la fijación de módulo y bloquear el cierre de bayoneta
- ⇨ Girar la herramienta en el sentido de las agujas del reloj hasta que engatille la primera entalladura del ángulo de posicionamiento en el eje de posicionamiento
- ⇨ Conectar la herramienta a la hembrilla de conexión

000010,10,05-2010, jmu

4.7.8 Conectar las herramientas accionadas: asignar el puerto

Las herramientas accionadas (ejemplo: EOT, DRT, POT) requieren una alimentación de energía (eléctrica, neumática). Esta alimentación de energía se controla mediante el control del cortador. Las herramientas de accionamiento eléctrico se enchufan en la regleta del puntero láser o la cámara ICC en la conexión prevista. Las herramientas de accionamiento neumático ya están conectadas internamente a la alimentación de aire a presión. A cada conexión diferente se le asigna un puerto, que debe asignarse antes de la puesta en marcha de la herramienta correspondiente mediante el control del cortador. En el distribuidor del puntero láser o de la cámara ICC hay disponibles 3 conexiones eléctricas (puertos). Se pueden asignar más puertos a las herramientas neumáticas.

4.7.8.1 Conexión: herramientas eléctricas (EOT, DRT, etc.)

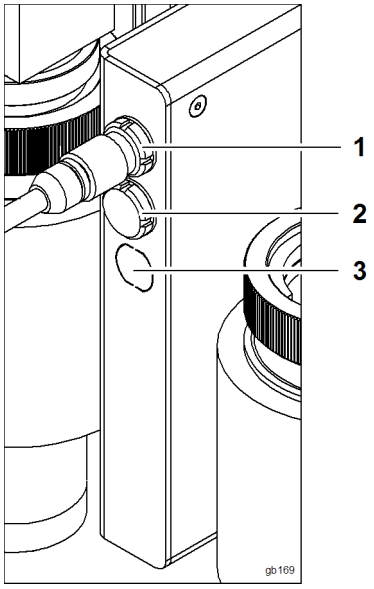

Fig. 4-22 Conexión: herramientas eléctricas

1 Conexión 1 = Puerto 1
2 Conexión 2 = Puerto 2
3 Conexión 3 = Puerto 3

Procedimiento

⇨ La herramienta está creada y ha sido asignada al módulo
⇨ Enchufar la herramienta en la conexión prevista
⇨ Con el *Puerto*1-1-1-3-1-1 asignar a la conexión de herramienta el puerto correspondiente
✓ La herramienta está disponible para la aplicación

000010,10,05-2010, jmu

4.7.8.2 Conexión: herramientas neumáticas

Los módulos y las herramientas de accionamiento neumático se conectan a la unidad de interfaz del portamódulos. El ajuste de la presión se realiza a través de la unidad de mantenimiento. La alimentación de aire se conecta a la instalación del edificio o se asegura a través de un compresor. Los datos de conexión o el procedimiento de conexión figuran en las instrucciones de servicio de la correspondiente herramienta o del correspondiente módulo.

¡Advertencia!

La conexión P4 debe protegerse siempre con un tapón de protección contra la suciedad en la alimentación de aire. La herramienta sufre daños si entran partículas de suciedad.

Unidad de interfaz: conexiones

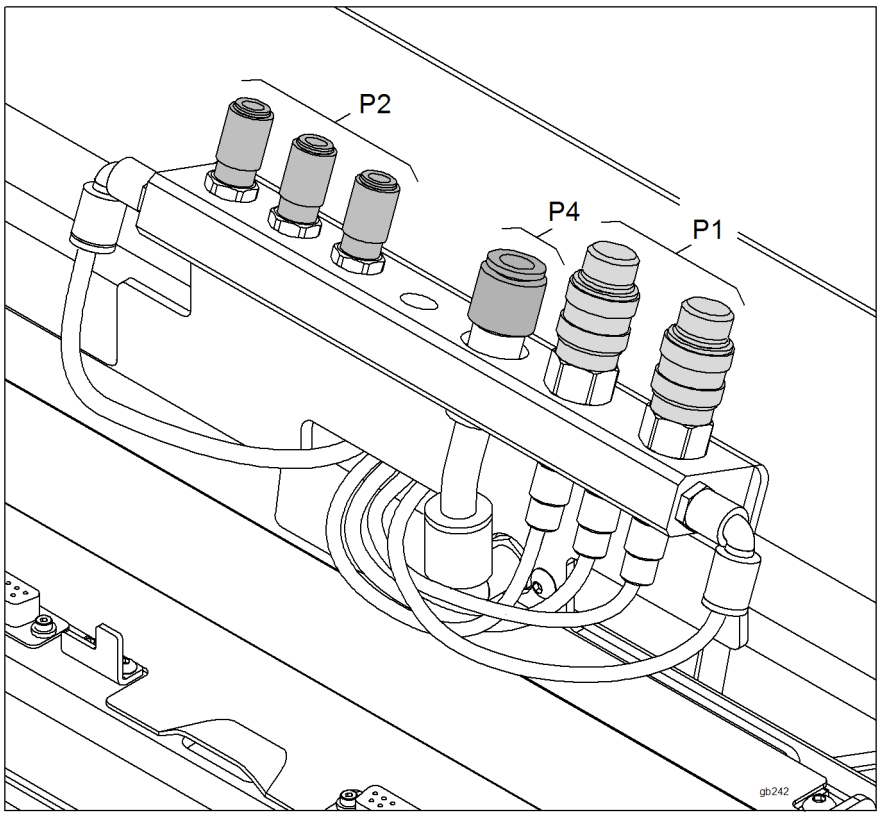

Fig. 4-23 Unidad de interfaz: conexiones

P1 PUM/NOM (módulo Punch/Notch)

P2 Varias herramientas con una presión de trabajo de 0.6 MPa

P4 POT

Herramienta	Conexión (puerto)
POT	Puerto 4

Procedimiento

⇨ La herramienta está creada y ha sido asignada al módulo

⇨ Con el *Puerto*1-1-1-3-1-1 asignar a la conexión de herramienta el puerto correspondiente

000010,10,05-2010, jmu

✓ La herramienta está disponible para la aplicación

4.7.9 Posiciones de la herramienta

Ejemplo: EOT/POT/herramienta de corte universal

Tras la inicialización existen tres posiciones posibles para la herramienta.

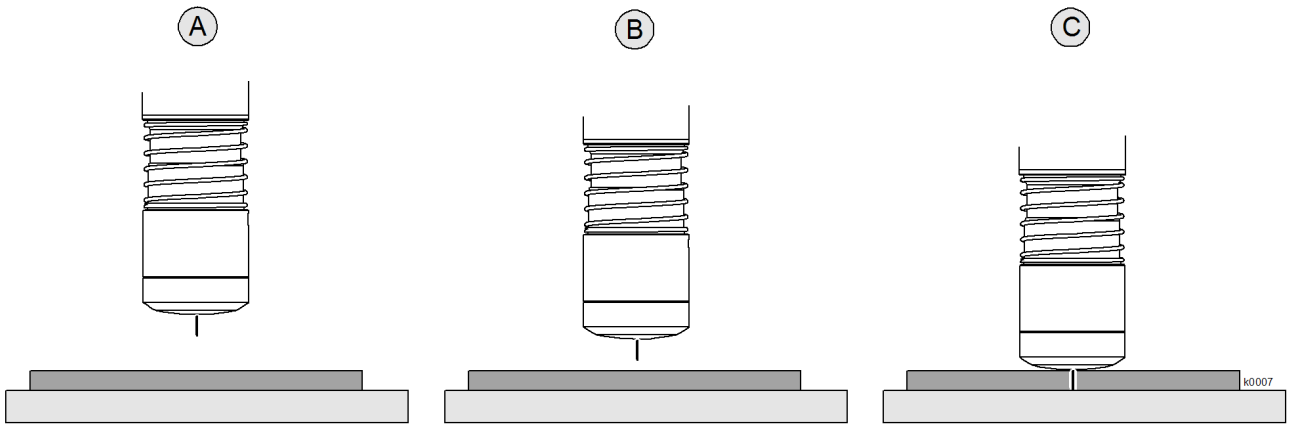

Fig. 4-24 Posiciones de la herramienta

Pos.	Posición	Descripción	Tecla	Señal
A	Posición de aparcamiento	se alcanza la posición más alta del eje Z	SHIFT +	
B	Posición arriba	Punto cero + *posición arriba*		
C	Posición abajo	Punto cero + *Posición abajo* + *Compensar Z*		

000010,10,05-2010, jmu

4.8 Fijación del material

La fijación del material se realiza a través del vacío. A tal fin, el tablero del aparato está dividido en 0 - X zonas de vacío. El número de las zonas varía en función del tamaño del cortador. La anchura de la zona de vacío 0 que **siempre está activa** es de 470 mm y la anchura de cada una de las zonas de vacío conectables, de unos 80 mm. La primera zona de vacío está posicionada en el lado derecho de la placa de trabajo; todas las demás zonas de vacío se pueden conectar/desconectar de la derecha a la izquierda.

La intensidad de la fijación es ajustable y se regula a través del panel de mando. Ajustar la fijación sólo con la intensidad necesaria, a fin de ahorrar energía y evitar sobrecargas del aparato.

Un generador de vacío se encarga de generar el vacío para la fijación. Éste se encuentra posicionado debajo del cortador.

En función del tamaño y de la necesidad de potencia, para la serie G3 se utiliza un generador de vacío con turbina o un generador de vacío con anillo de gas.

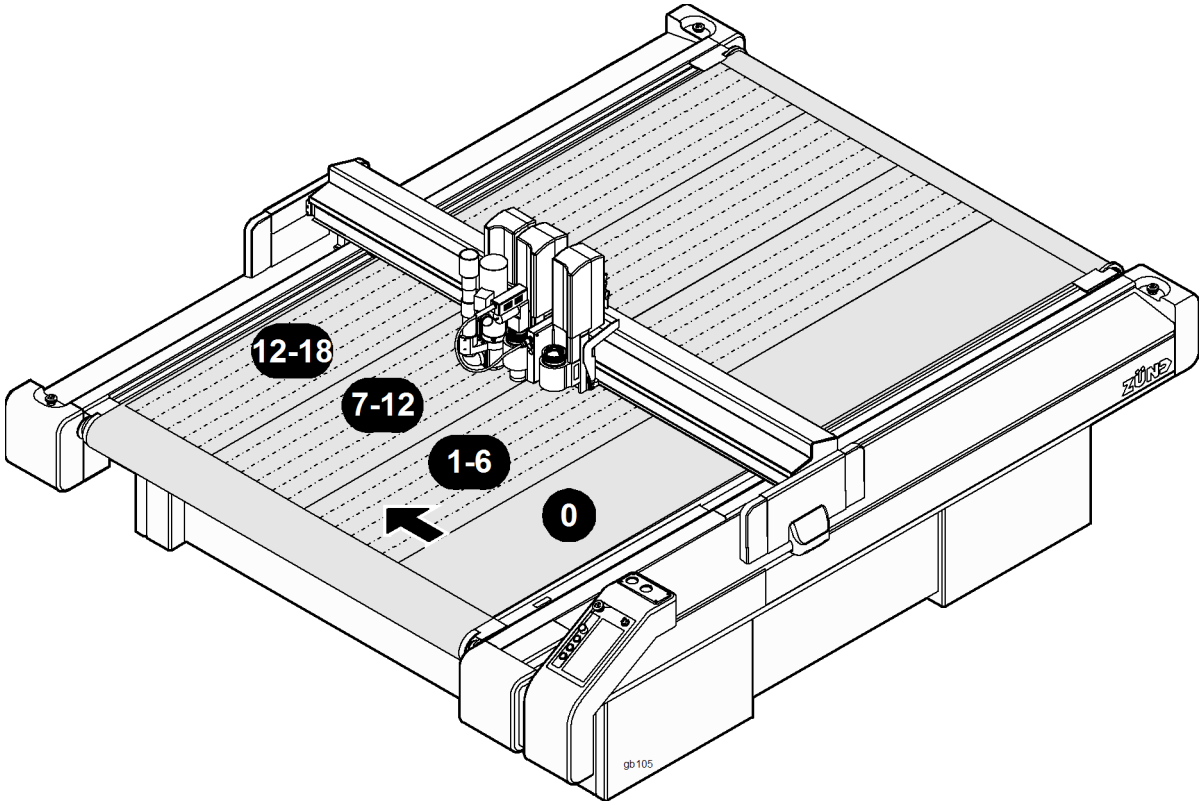

Fig. 4-25 Zonas de vacío (ejemplo: L-2500)

000010,10,05-2010, jmu

4.8.1 Preparación

A fin de garantizar una óptima fijación del material durante el proceso de mecanizado, es necesario cubrir la superficie de vacío que sobra.

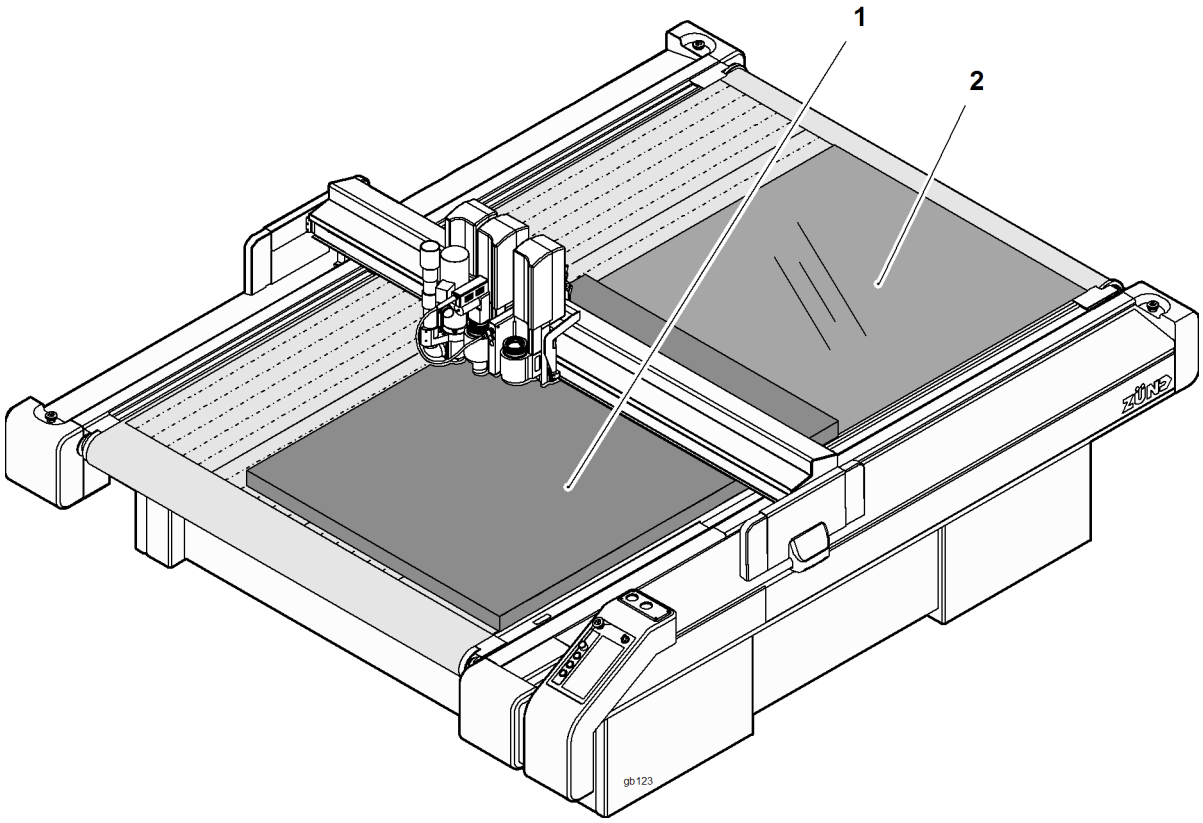

Fig. 4-26 Definir la zona de vacío

1 Material procesado

2 Cubrir la superficie de vacío que sobra

⇨ Posicionar el material procesado lo más cerca posible del punto cero de la superficie de trabajo

⇨ Cubrir la superficie de vacío que sobra con un plástico o un material impermeable al aire

000010,10,05-2010, jmu

4.8.2 Definir/controlar la zona de vacío

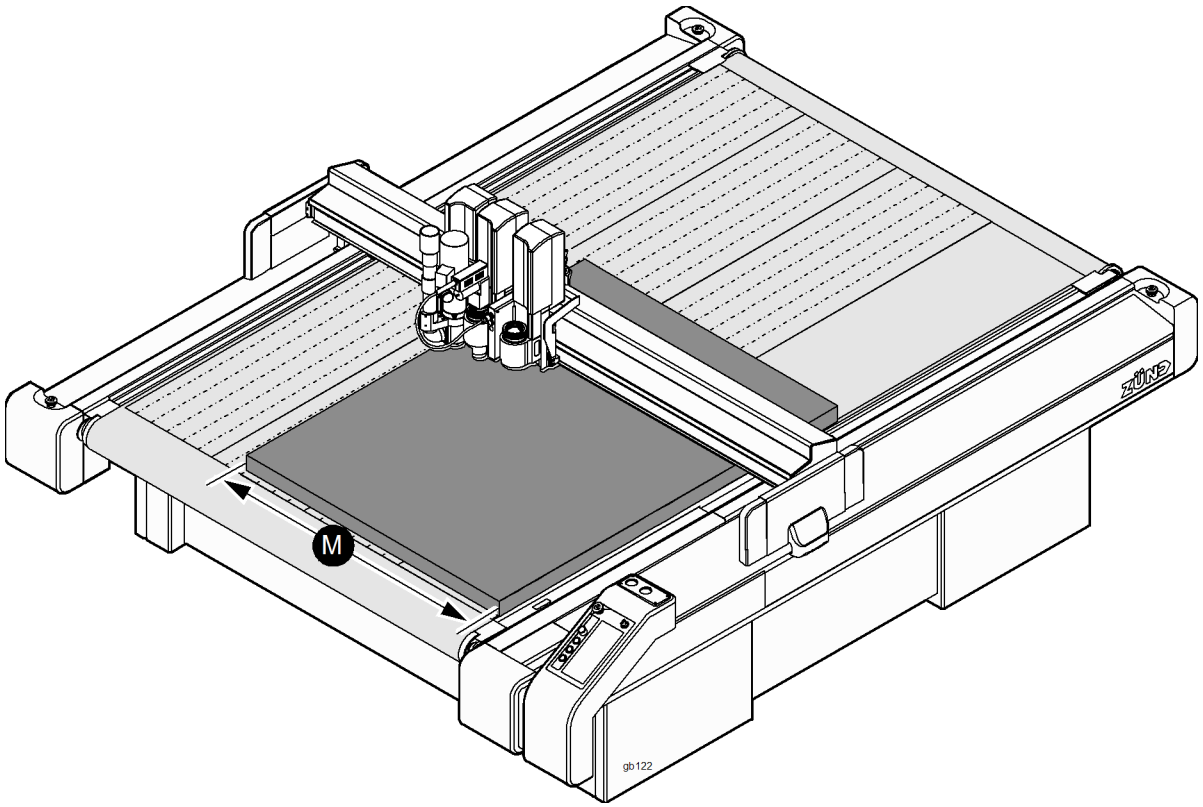

Fig. 4-27 Definir la zona de vacío

Definir la zona de vacío

⇨ Cambiar con la tecla [VAC] al menú *Fijación*3-1

⇨ Seleccionar la función *Zona de vacío* 3-1-1-7

⇨ Realizar la aproximación al borde izquierdo del material procesado con las teclas de desplazamiento

⇨ Confirmar la selección con OK

✓ La zona de vacío está definida

Controlar la zona

⇨ Cambiar con la tecla VAC al menú *Fijación* 3-1

⇨ Cambiar al submenú *Zona de vacío* 3-1-1-7

⇨ Seleccionar la función *Aproximación al vacío* 3-1-1-7-4

⇨ Confirmar la selección con OK

✓ El módulo activo se desplaza a la anchura de vacío definida

4.8.3 Ajustar la intensidad

⇨ Cambiar con la tecla VAC al menú *Fijación* 3-1

⇨ Cambiar al submenú *Vacío* 3-1-1

⇨ Seleccionar la función *Nivel de potencia* 3-1-1-5

⇨ Introducir el nivel de potencia requerido y confirmar la selección con OK

4.8.4 Conectar/desconectar

⇨ Cambiar con la tecla VAC al menú *Fijación* 3-1

⇨ Cambiar al submenú *Vacío* 3-1-1

⇨ Seleccionar la función *Vacío conectado/desconectado* 3-1-1-2

⇨ Confirmar la selección con OK

4.8.5 Trabajar con materiales permeables al aire

El control de vacío se realiza por medio de un sensor de presión. Si se alcanza la depresión, se mantienen constantes las revoluciones del generador de vacío.

Como el caudal de aire de materiales permeables al aire es demasiado grande como para alcanzar la depresión, se aumentan las revoluciones del generador de vacío con el objetivo de alcanzar la depresión ajustada.

Los siguientes consejos ayudan a bajar las revoluciones de la turbina de vacío:

- Cubrir el material procesado con una película fina.
- Procesar los materiales permeables al aire con herramientas accionadas (EOT, POT, DRT) para reducir las fuerzas de corte y, por lo tanto, las fuerzas de retención requeridas.

000010,10,05-2010, jmu

4.9 Avance*

Una vez finalizado un paso de trabajo, el sistema de avance de Zünd permite seguir transportando el material procesado con una cinta transportadora (transportador).

La cinta transportadora se coge y se avanza con dos elementos de apriete mientras que el material procesado se fija con los elementos de avance o una regleta de avance.

La disposición y la activación de los elementos de avance varía en función del material procesado. Si se utiliza una regleta de avance, todos los elementos de avance están activados o posicionados fijamente.

En función del tamaño de la mesa o del material procesado se utiliza un accionamiento auxiliar que sirve para ayudar a la barra durante el avance. El sentido de avance se define a través de la posición del accionamiento auxiliar.

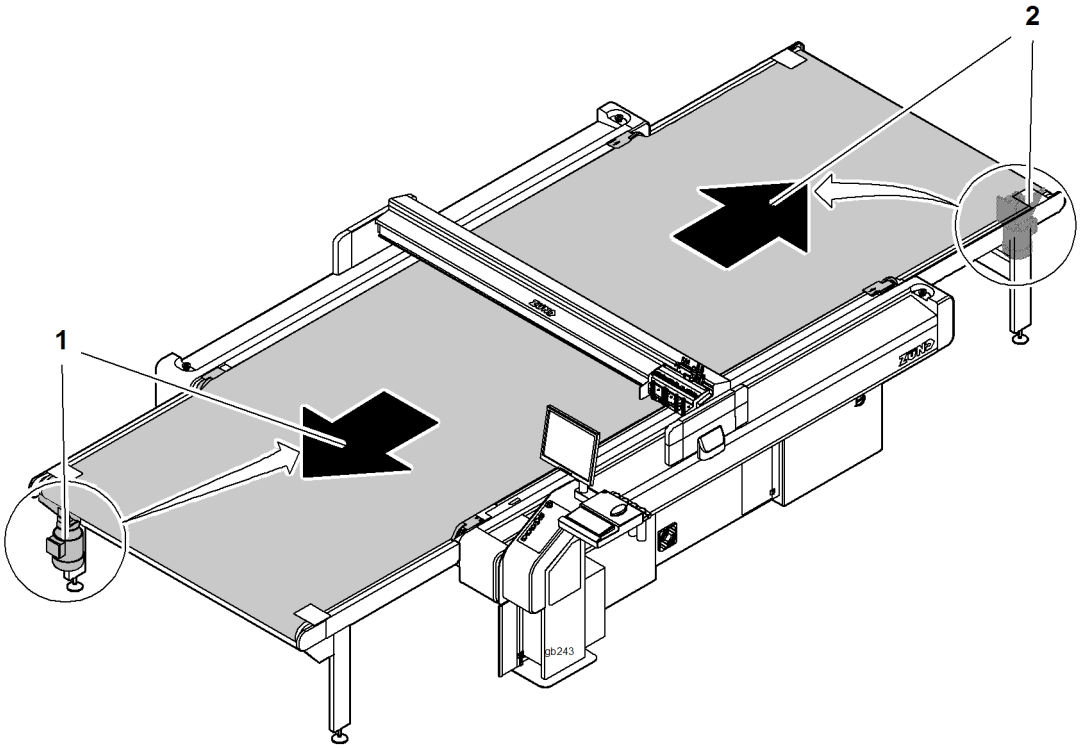

Fig. 4-28 Sentido de avance: posición del accionamiento auxiliar

4.9.1 Elementos de avance

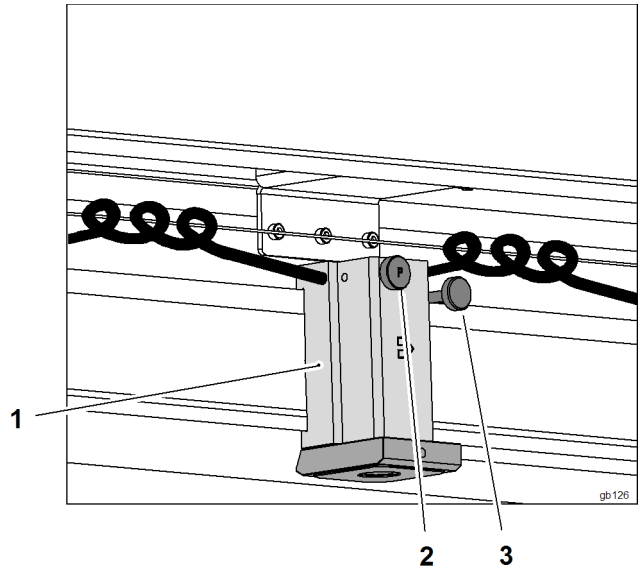

Fig. 4-29 Elemento de avance

1 Elemento de avance

2 Aire a presión conectado/ desconectado

3 Fijación de los elementos de avance

Ajustar los elementos de avance

⇨ Soltar el tornillo para la fijación del elemento de avance

⇨ Posicionar el elemento de avance (tener en cuenta la longitud de manguera)

⇨ Apretar el tornillo para la fijación del elemento de avance

Activar/desactivar los elementos de avance

⇨ Girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para desactivar el elemento de vacío

⇨ Girar el tornillo unas 3 vueltas en el sentido contrario al de las agujas del reloj para activar el elemento de vacío

000010,10,05-2010, jmu

4.9.2 Regleta de avance

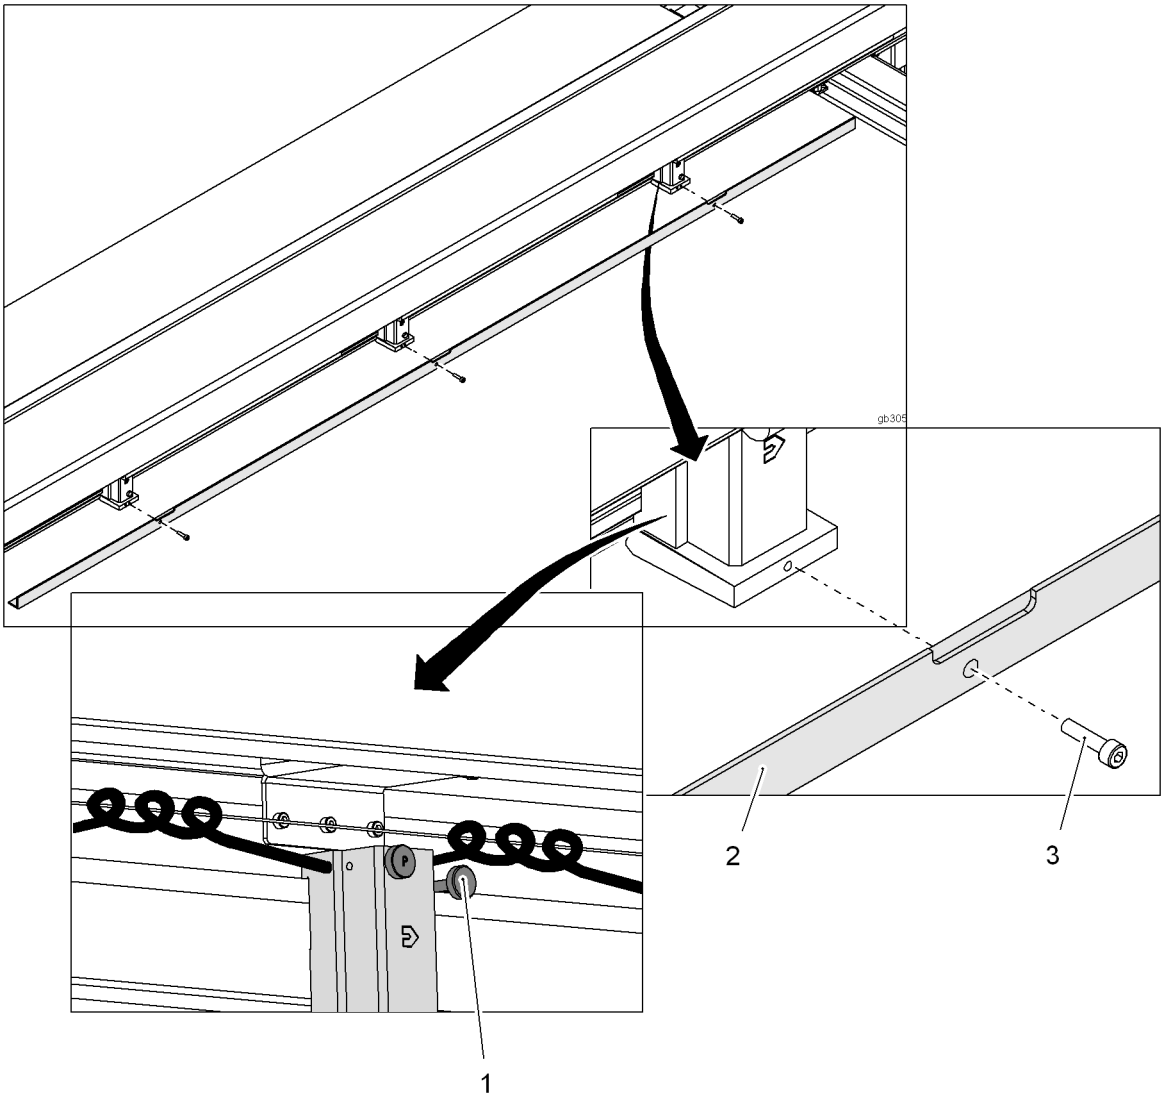

Fig. 4-30 Regleta de avance

1 Fijación del elemento de avance
2 Regleta de avance
3 Tornillo de fijación, autoblocante

Montar la regleta de avance

⇨ Apagar el cortador con SHIFT- STOP
⇨ Soltar la fijación de los elementos de avance
⇨ Posicionar el elemento de avance
⇨ Atornillar sin apretar la regleta de avance con los tornillos de fijación autoblocantes suministrados adjuntos a los elementos de avance
⇨ Apretar la fijación de los elementos de avance
⇨ Conectar el cortador con F1
⇨ Bajar (1-7-2-3) y elevar (1-7-2-3) la regleta de avance repetidamente a modo de control

4.9.3 Avance

El avance se controla a través del software de comunicación. El control del cortador permite preajustar los factores siguientes (ver el capítulo "Descripción de menú") que deben ser ajustados en función del material:

- Velocidad
- Aceleración
- Modo de avance (ajustes de vacío)
- Función de los elementos de avance
- Sentido de avance

4.9.3.1 Avance automático

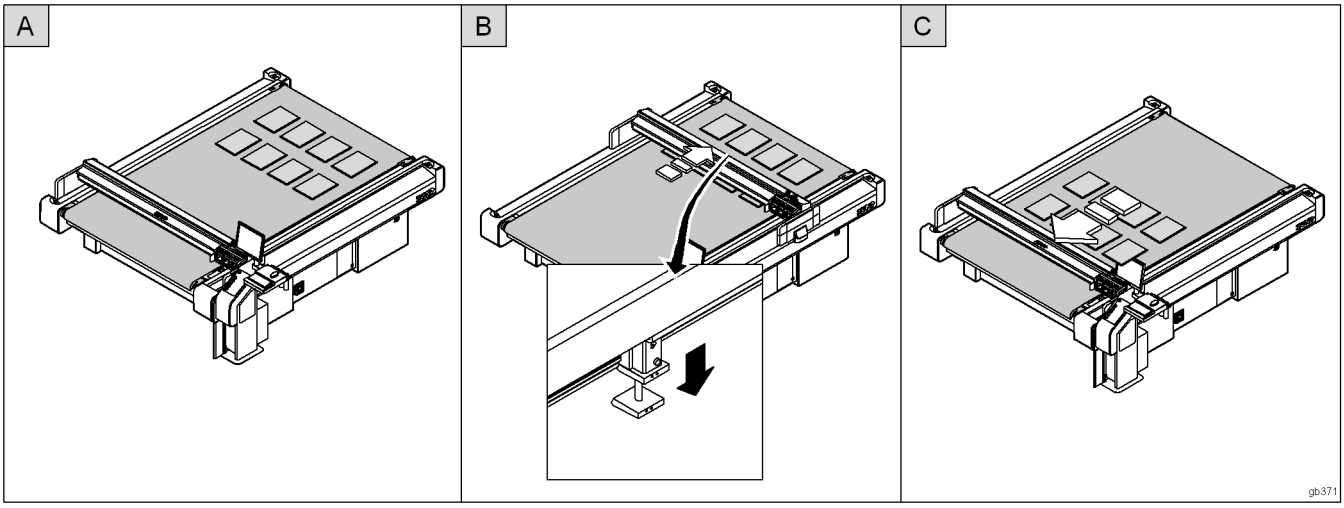

En caso del avance automático se define una longitud del avance. Si fuera necesario, también se puede definir un punto de inicio para el avance. Si se inicia un avance, se desplaza el portamódulos al punto de inicio del avance. Los elementos de avance bajan y los elementos de apriete del transportador recogen la cinta transportadora. Se realiza un avance. Si la longitud del avance es superior a la longitud de la superficie de trabajo, se repite este proceso hasta alcanzar la longitud indicada.

4.9.3.2 Avance manual

Los elementos de avance se bajan con el menú 1-7-2-3 *Bajar elemento de avance*. El avance se realiza con las teclas de desplazamiento.

Elevar los elementos de avance con 1-7-2-3 *Subir elemento de avance* después del avance.

000010,10,05-2010, jmu

4.10 Inicialización automática de la herramienta (AKI)

¡Advertencia!

La inicialización manual se describe en las instrucciones de servicio de la correspondiente herramienta. Ver el capítulo "Herramientas".

4.10.1 Descripción

La inicialización automática de la herramienta permite inicializar las siguientes herramientas:

- Herramienta de corte Kisscut (**sin patín**) (KCT)
- Herramienta de corte universal (UCT)
- Herramienta de corte de oscilación eléctrica (EOT)
- Herramienta de corte de oscilación neumática (POT)
- Herramienta de corte rotativa (DRT)
- Fresa

¡Precaución!

Peligro de dañar el cortador

¡Utilice la inicialización automática de la herramienta sólo para herramientas compatibles! ¡Las demás herramientas que no estén enumeradas, deben inicializarse manualmente!

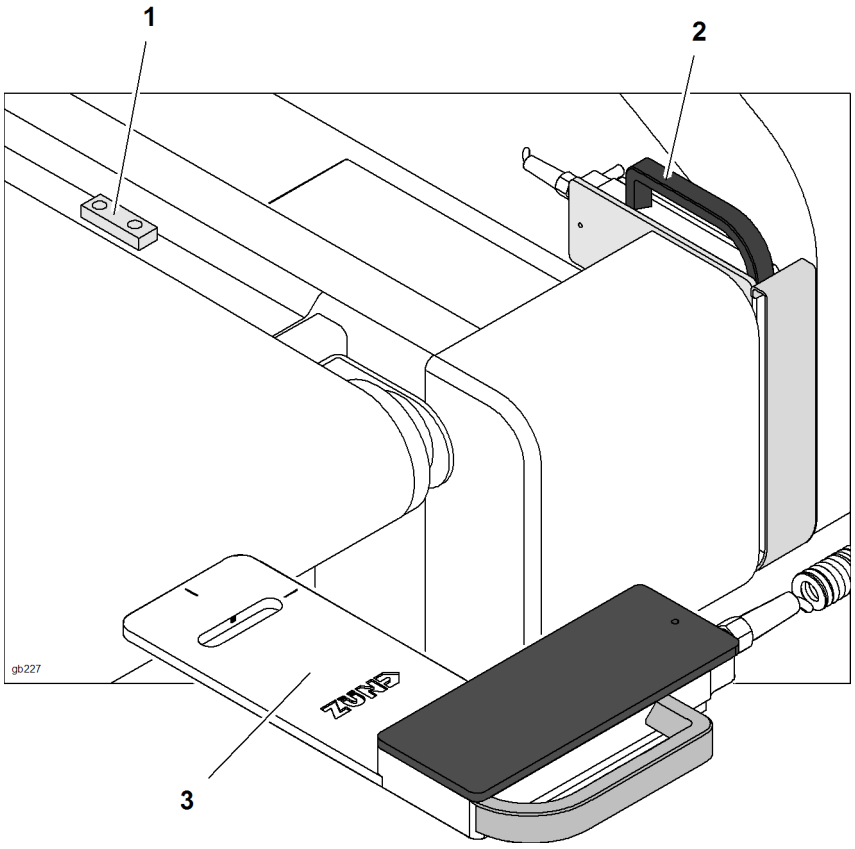

Fig. 4-31 Inicialización automática de la herramienta

000010,10,05-2010, jmu

1 Alojamiento
2 Panel lateral
3 Inicialización automática de la herramienta

4.10.2 Ajustar la altura

¡Advertencia!

Asegúrese de que la inicialización automática de la herramienta se encuentre de forma plana sobre la base de corte (cinta transportadora). ¡Ajustar la altura si fuera necesario!

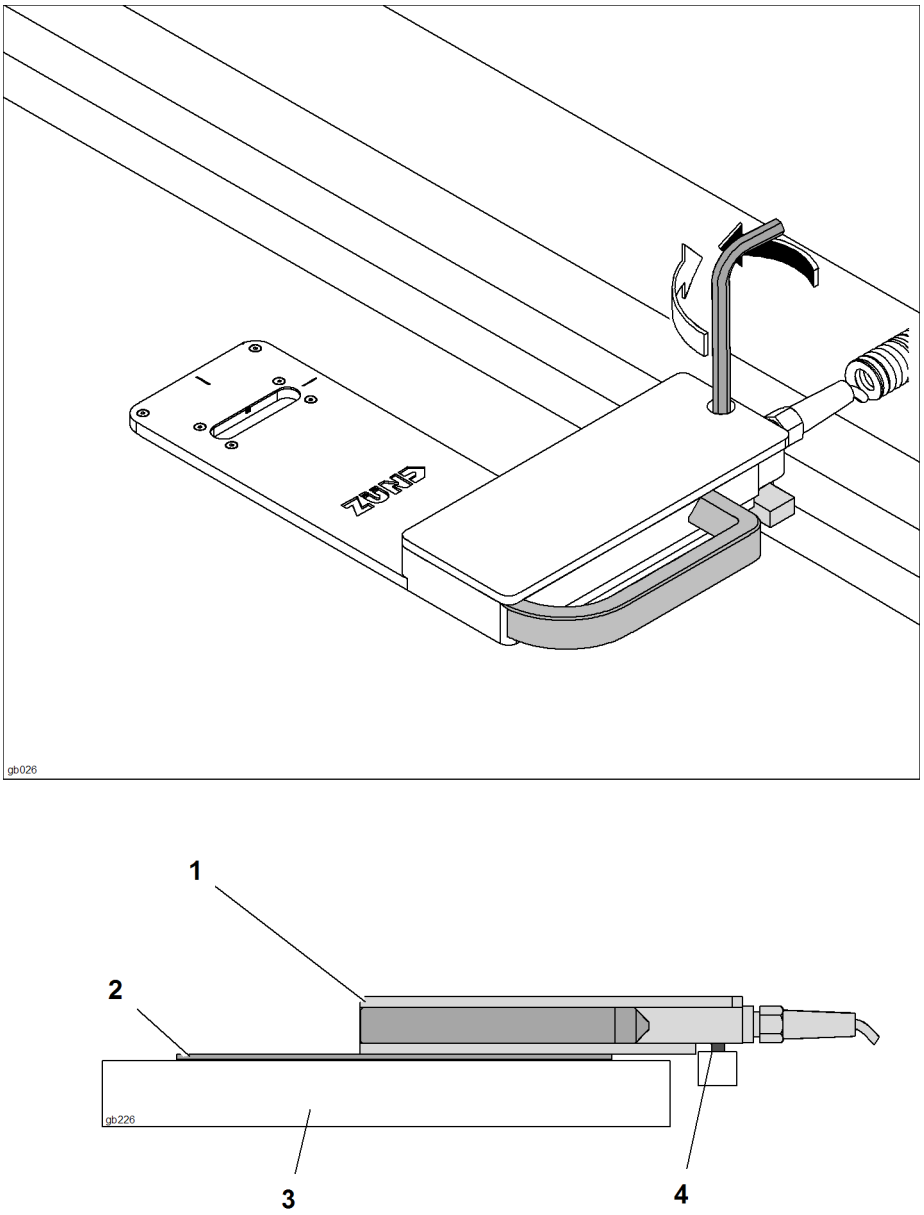

Fig. 4-32 Ajustar la altura

1 Inicialización automática de la herramienta
2 Base de corte
3 Tablero
4 Tornillo de ajuste

⇨ Girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario al de las agujas del reloj
⇨ Posicionar la inicialización automática de la herramienta sobre la base de corte
⇨ Ajustar la inclinación con el tornillo de ajuste de tal modo que la inicialización automática de la herramienta descanse de forma plana sobre la base de corte

4.10.3 Inicialización

Ejemplo: módulo 2; herramienta eléctrica oscilante

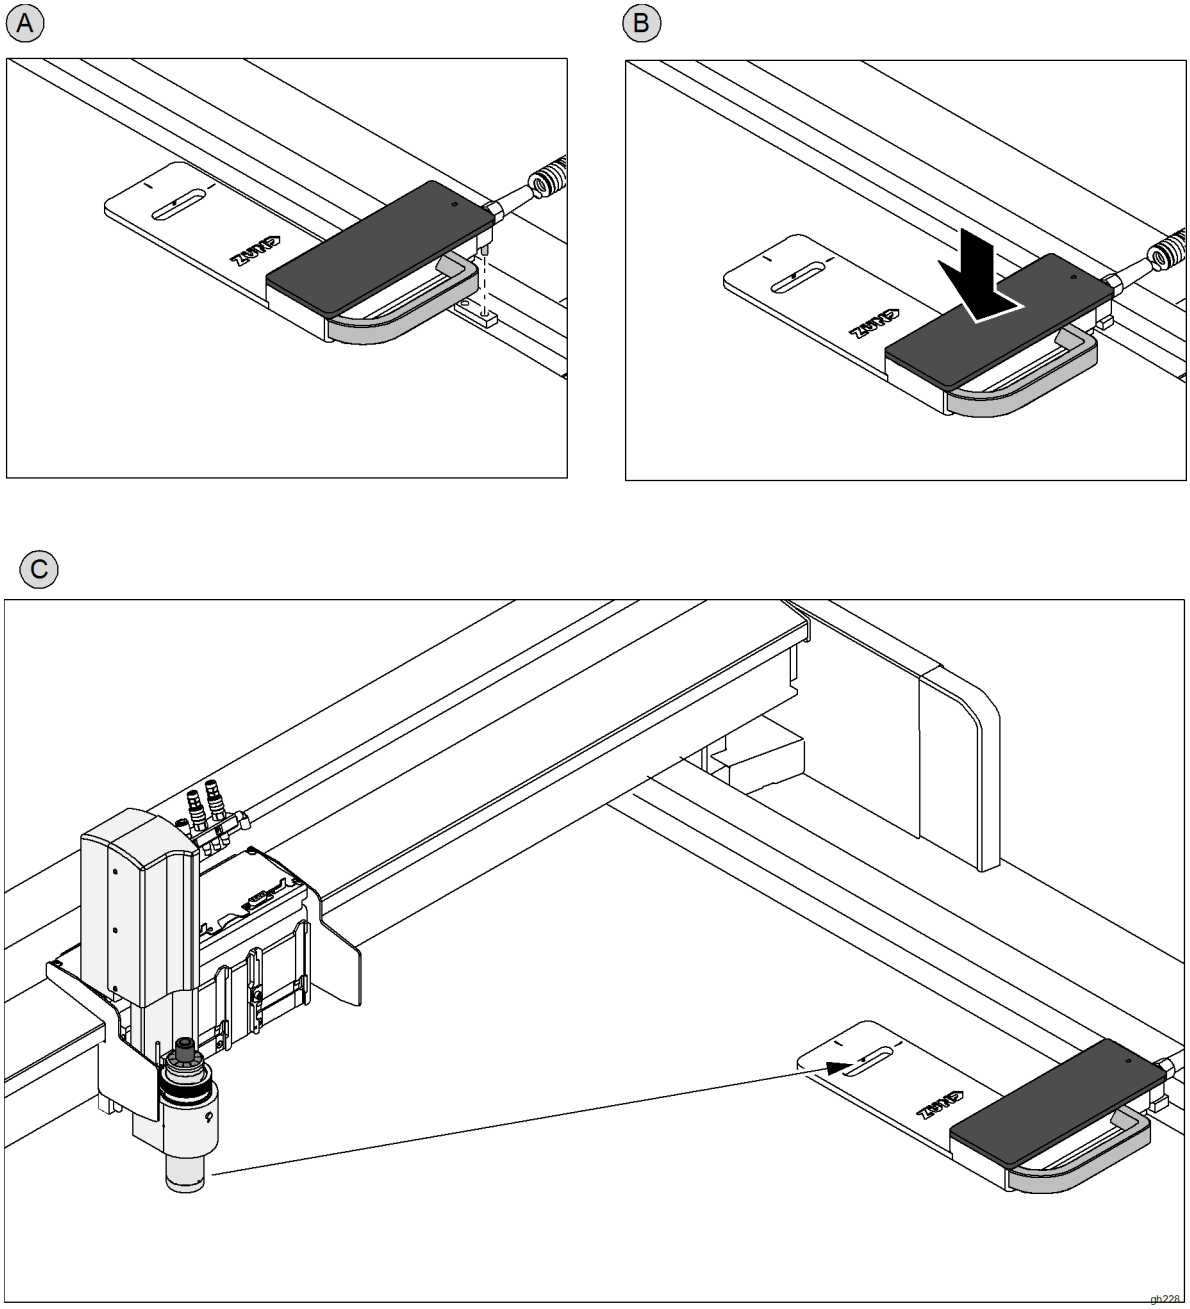

Fig. 4-33 Inicialización

⇨ Desplazar el módulo al centro del cortador con las teclas de desplazamiento

⇨ Sacar la inicialización automática de la herramienta del alojamiento y posicionarla en la guía de la mesa.

⇨ Apretar la inicialización de la herramienta de forma plana sobre la base de corte

⇨ Seleccionar la función para la inicialización automática con *Inicialización auto*1-1-1-2-2

✓ La herramienta se posiciona encima de la inicialización automática de la herramienta y se inicia el proceso de posicionamiento. El valor calculado se guarda específicamente para la herramienta.

000010,10,05-2010, jmu

4.11 Puntero láser, punto de referencia

¡Precaución!

¡Categoría de láser 2! Daños oculares provocados por una mirada directamente al rayo láser.

Evite mirar directamente al rayo láser.

El puntero láser es un medio óptico de señalización para la determinación visual del punto de referencia. Se encuentra montado en el módulo.

4.11.1 Puntero láser

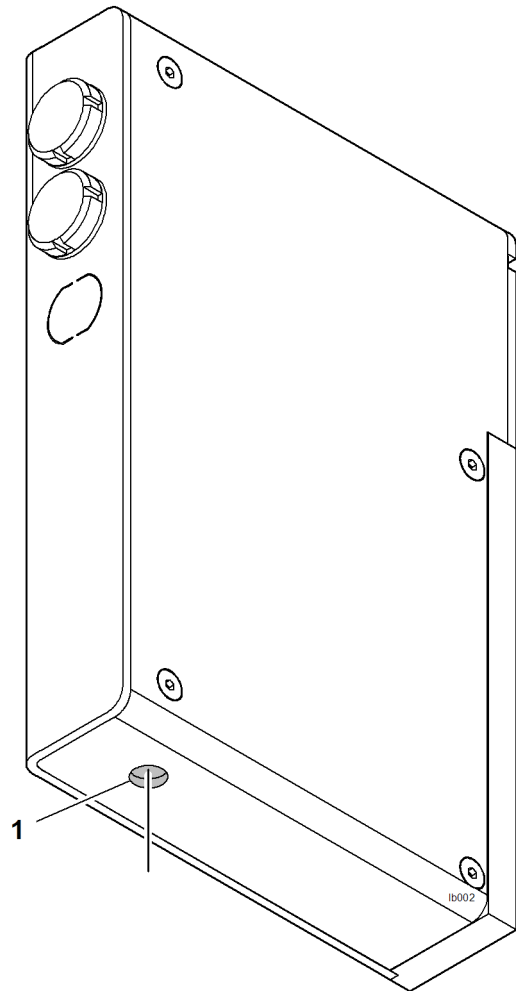

Fig. 4-34 Puntero láser

1 Conexión 1 - Puerto 1
2 Conexión 2 - Puerto 2
3 Conexión 3 - Puerto 3
4 Salida del rayo láser

4.11.2 Punto referencia

Existe la posibilidad de definir un punto de referencia sobre la superficie de mecanizado del cortador.

Este punto de referencia es el punto de inicio para el proceso de mecanizado y corresponde al punto cero del archivo de mecanizado.

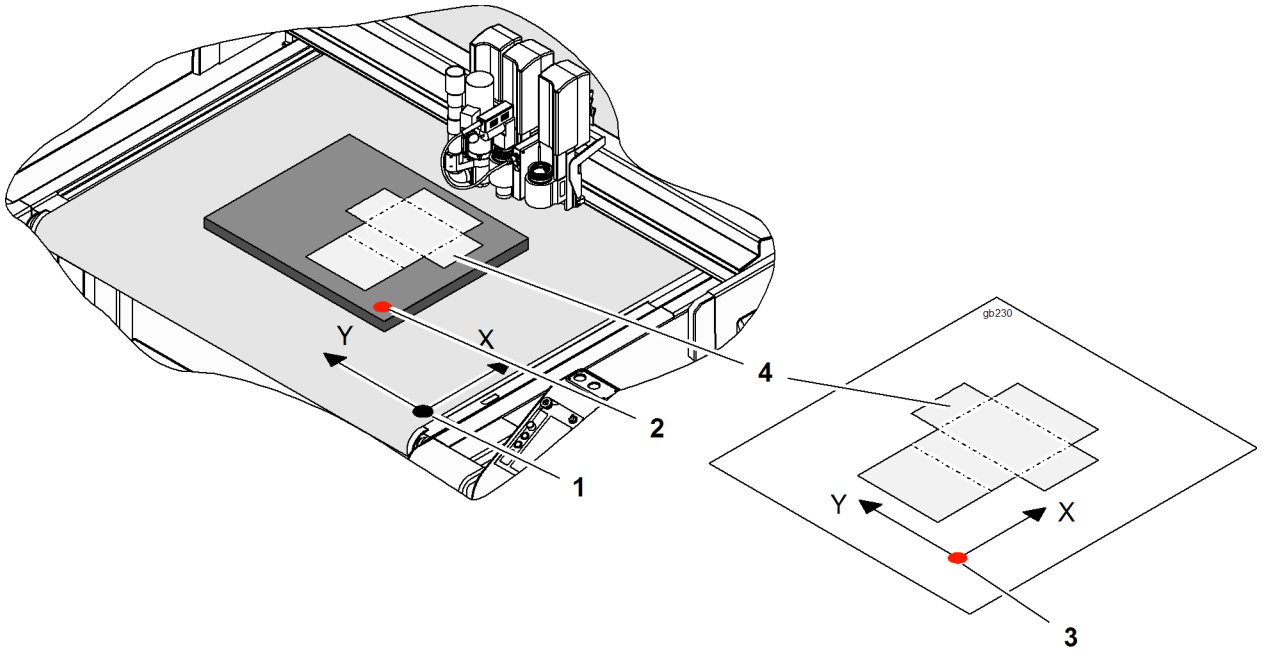

Fig. 4-35 Punto referencia

1 Punto cero de la superficie de mecanizado
2 Punto de referencia
3 Punto cero del archivo de mecanizado
4 Muestra de mecanizado

000010,10,05-2010, jmu

4.11.3 Seleccionar el puntero láser como indicador

Tanto la herramienta actual como el puntero láser pueden fijarse indistintamente como indicador para definir el punto de referencia.

⇨ Seleccionar la función *Selecc. ref.*1-5-2-1-1

⇨ Seleccionar el puntero láser

✓ El puntero láser está seleccionado y guardado como indicador

4.11.4 Definir un punto de referencia

Ejemplo: Herramienta activa = EOT, posición: *herramienta* 2-1

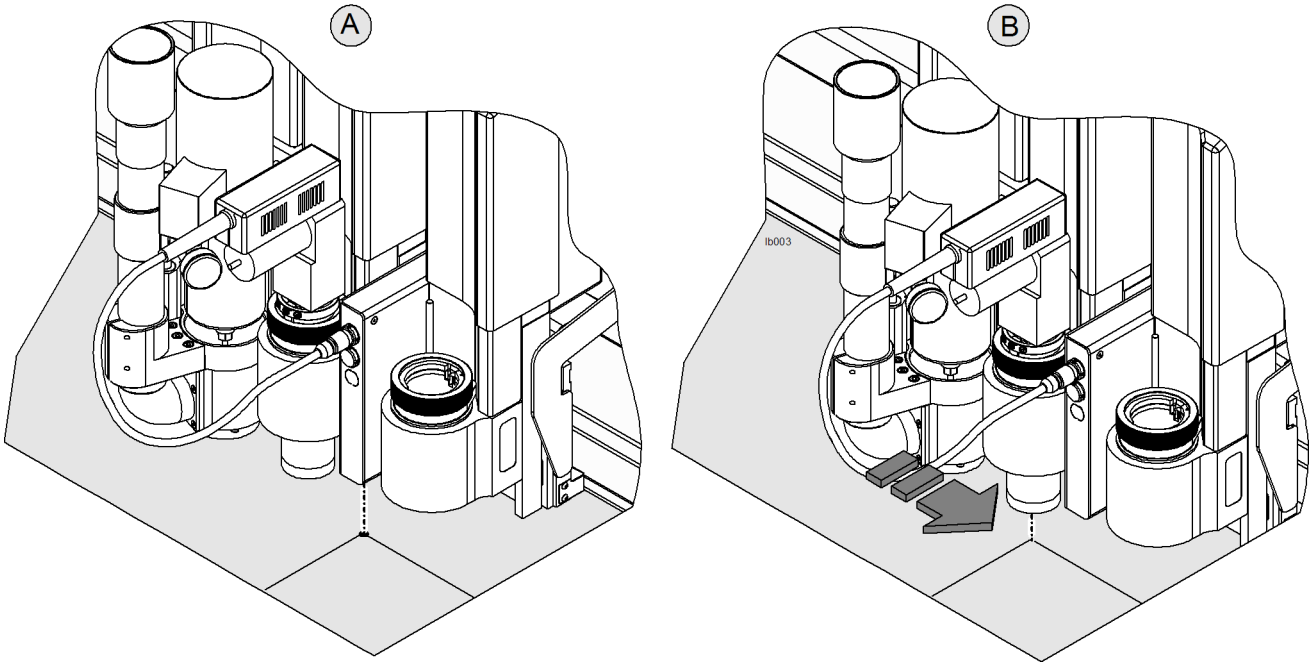

Fig. 4-36 Definir un punto de referencia

⇨ Seleccionar la función *Definir punto de referencia*2-1-1-3

⇨ Realizar la aproximación al punto de referencia deseado sobre la superficie de mecanizado con las teclas de desplazamiento. Confirmar la selección con OK.

✓ El punto de referencia está guardado durante el período de conexión. Este punto de referencia ahora es válido como punto de inicio para el mecanizado del material.

4.12 Tope de material

¡Advertencia!

Los insertos de herramienta, las herramientas y los módulos pueden sufrir daños.

- Retire el tope de material después de posicionar el material procesado.

El tope de material sirve como medio auxiliar para posicionar los materiales procesados en el punto cero.

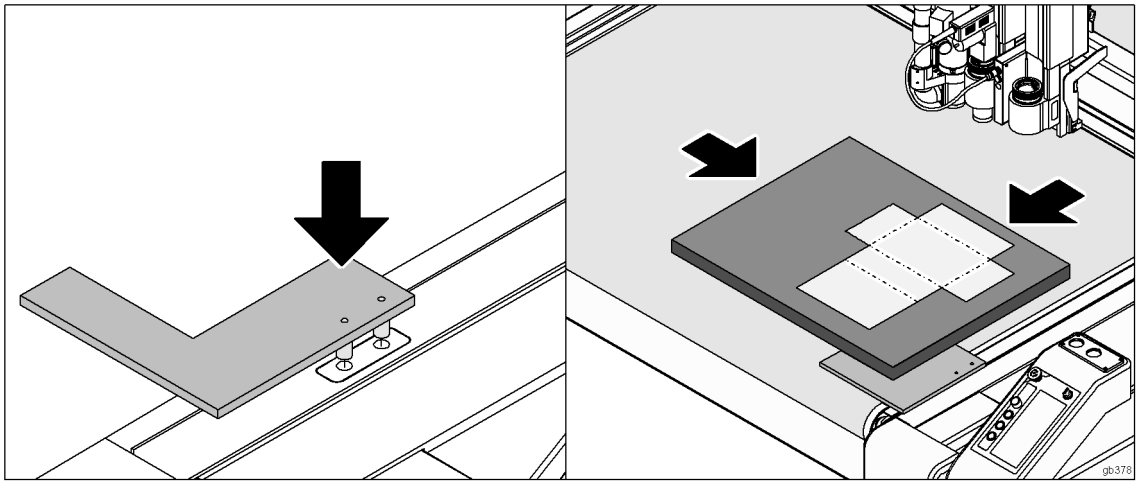

Fig. 4-37 Tope de material

000010,10,05-2010, jmu

4.13 Portamódulos, chapa de protección de la posición

¡Precaución!

Peligro de aplastamiento

No se vigila la zona del portamódulos con dispositivos de seguridad.

- Durante el servicio no introduzca las manos en la zona de actuación del cortador.
- Proteja las posiciones desocupadas con chapas de protección de la posición.

La chapa de protección de la posición sirve como dispositivo de seguridad y a la vez como protección de una posición del módulo libre frente a la suciedad. El volumen de suministro incluye dos chapas de protección de la posición.

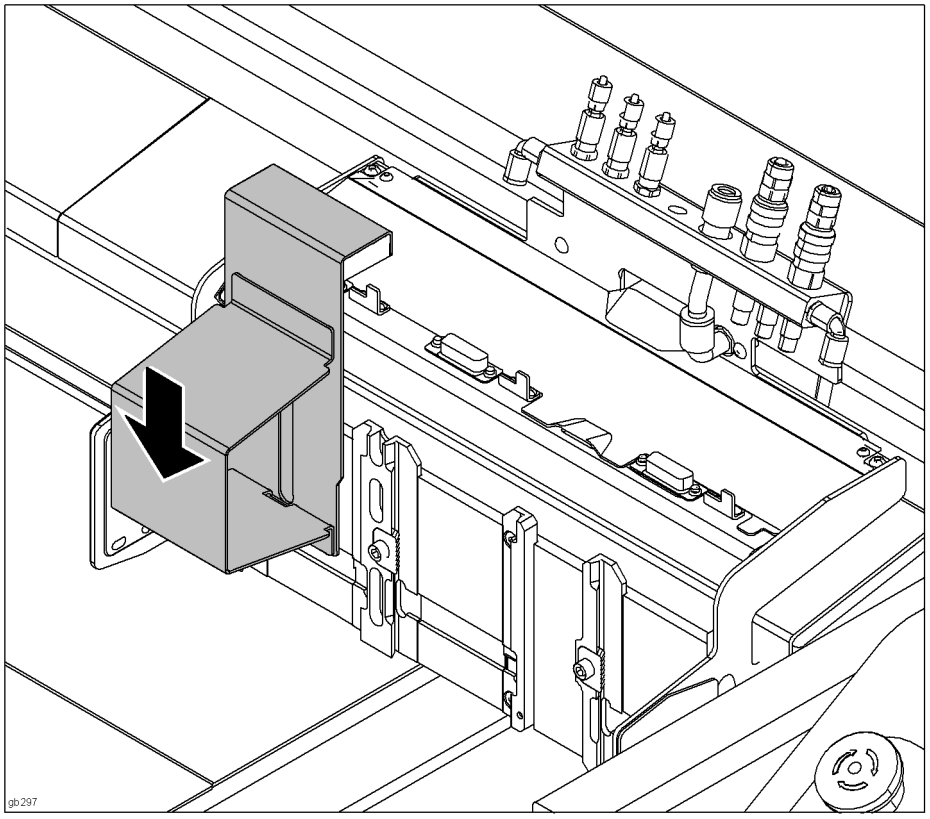

Fig. 4-38 Chapa de protección de la posición

000010,10,05-2010, jmu

4.14 Bandeja de módulos y herramientas*

¡Precaución!

Las herramientas y los módulos sin utilizar deben guardarse siempre debidamente para evitar cualquier daño.

Los módulos y las herramientas sin utilizar deben guardarse en la bandeja de módulos y herramientas. La bandeja de módulos y herramientas ofrece suficiente espacio para dos herramientas y módulos.

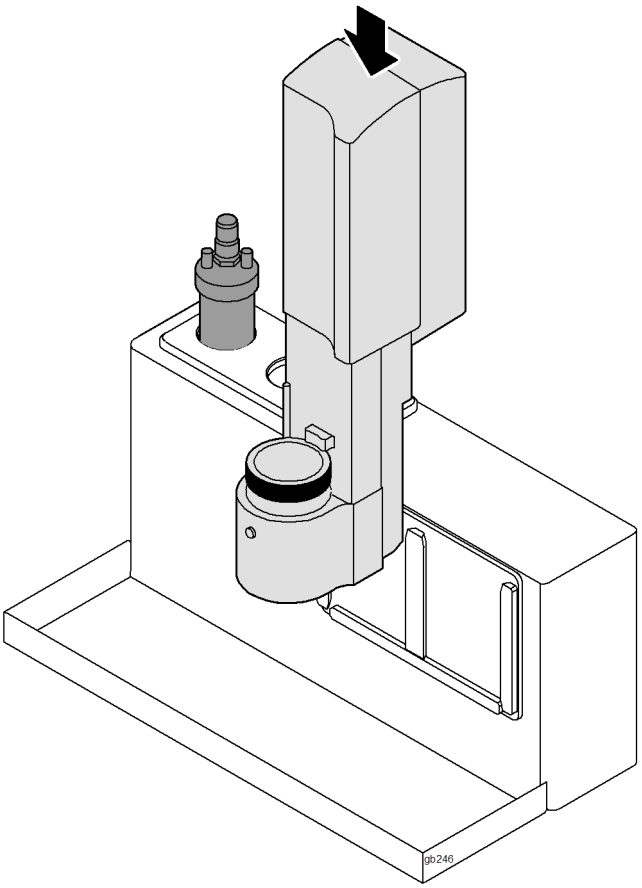

Fig. 4-39 Bandeja de módulos y herramientas

000010,10,05-2010, jmu

4.15 Desconectar el aparato

Proceda como sigue para desconectar el aparato:

⇨ Conmute el cortador al estado de servicio OFFLINE

⇨ Seleccione la función *Apagar cortador*12 en el menú o pulse la combinación de teclas SHIFT + STOP

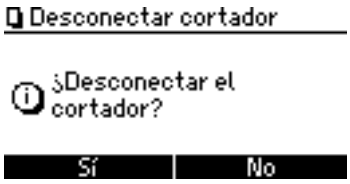

⇨ Confirmar la selección con **Sí**

⇨ La página de inicio aparece en la pantalla.

⇨ Desconectar el aparato con el interruptor principal. Si fuera necesario, se debe asegurar el interruptor principal con un candado para proteger el aparato frente a cualquier puesta en servicio inapropiada.

⇨ Limpie el aparato de polvo restos de material

5 Descripción de menú

vigente a partir de la versión de firmware 1.45

5.1 Generalidades

En la descripción de menú se incluyen todos los registros de menú y todos los comandos. No obstante, los registros que se repiten periódicamente (módulo 1 - módulo 4) aparecen una sola vez.

Las explicaciones sobre los registros de menú específicos de módulo o herramienta se encuentran en las instrucciones de servicio del correspondiente módulo/inserto de herramienta.

En función de la combinación de módulo/herramienta se muestran o se ocultan los registros de menú.

5.2 Estructura del menú

Los ajustes para los módulos y las herramientas se han dispuesto tal y como suelen aparecer en la realidad. En un módulo (ejemplo: UM) se introducen las herramientas y en las herramientas las fresas, las cuchillas, los trazadores, etc.

En el menú principal aparecen los siguientes menús:

1...Ajustes de cortador

Selección de módulo, selección de herramienta, inicialización, ajustes generales de cortador

2...Ajustes de tarea

Puntos de referencia, ventanas

3...Funciones

Vacío, unidades externas, opción de fresado, pruebas

4...Ajustes de usuario

Nivel de usuario, contraseña

5...Ajustes de comunicación

Ajustes de comunicación del software de edición (Frontend) - Cortador

6...Panel de control

Idioma, teclas de función, fecha/hora

7...Información

Información sobre el cortador y las horas de servicio

8...Servicio

Actualización del firmware

000015,046,05-2010, jmu

5.3 Descripción de menú

Menú principal

Nivel superior de la estructura del menú

1 Ajustes de cortador

En este menú se pueden efectuar los siguientes ajustes para la configuración del cortador:

- Ajustes de la herramienta
  - Inicialización manual y automática
  - Velocidades de desplazamiento
  - Aceleración
- Ajustes de módulo
  - Asignación de herramienta
  - Modos de trabajo
  - Ajustes para los diferentes ejes de movimiento

1-1 Módulo 1

Menú con ajustes para el módulo 1.

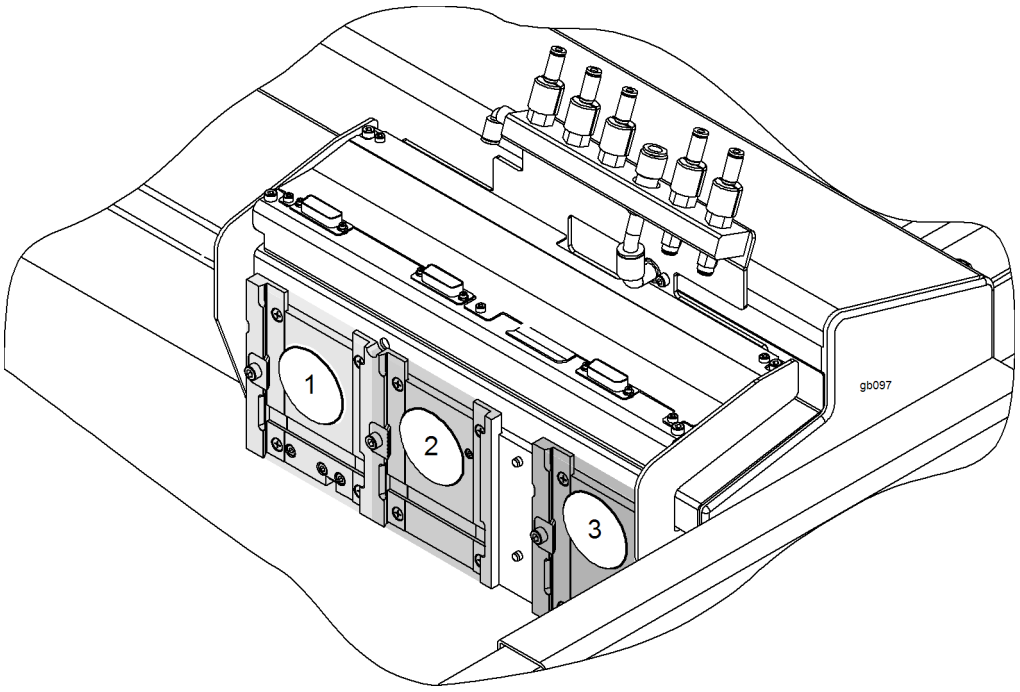

Fig. 5-1 Módulo 1 - 3

000015,046,05-2010, jmu

1-1-1 Herramienta 1

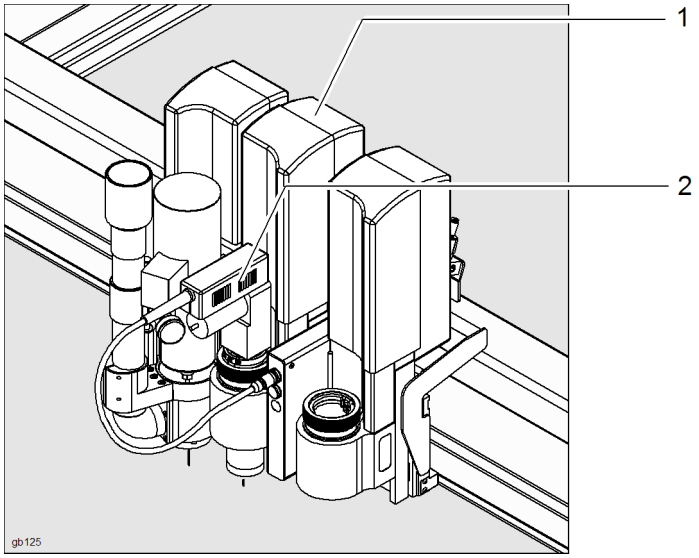

Fig. 5-2 Posición, asignación de herramienta, ejemplo: módulo 2, herramienta 1

1 Módulo 2 (UM) = posición 2
2 Herramienta oscilante = herramienta 1 = **Herramienta 1**

Cada módulo está compuesto por un total de hasta cuatro herramientas (ejemplo: PUM). La primera cifra del registro de menú indica la posición del módulo y la segunda cifra la posición de herramienta.

Los registros de menú de las herramientas 11 - 14; 21 - 24; 31 - 34; (41 - 44)* son idénticos.

En los siguientes submenús se realizan las asignaciones y los ajustes de las herramientas.

000015,046,05-2010, jmu

1-1-1-1 Tipo herr.

Asignación de la herramienta que se encuentra insertada en el módulo.

Ver el capítulo "Elementos de mando, manejo", "Manipulación de herramientas" para crear o seleccionar una nueva herramienta.

1-1-1-2 Inicialización

Ajuste de la altura de trabajo de la herramienta. Otras informaciones específicas de la herramienta para la inicialización figuran en las instrucciones de servicio del correspondiente tipo de herramienta.

1-1-1-2-1 Inicialización manual

Determinar la posición Z como posición de inicialización para la herramienta actual

1-1-1-2-2 Inicialización auto

Inicialización automática mediante la AKI

⇨ Posicionar la AKI sobre la superficie de trabajo

⇨ Iniciar la función. La herramienta seleccionada se desplaza por encima de la herramienta de inicialización y comienza el procedimiento de inicialización

✓ El valor calculado se guarda específicamente para la herramienta.

1-1-1-2-3 Posición arriba

Valor para el ajuste de la posición de herramienta con la herramienta levantada (desplazamiento).

Ajustar esta posición sólo hasta la altura realmente necesaria para aumentar la eficacia del cortador.

1-1-1-2-4 Corte de prueba

Realización de un corte de prueba cuadrado (20 mm x 20 mm). El punto cero del cuadrado es la esquina derecha inferior. El corte de prueba se realiza en la posición de herramienta actual.

Procedimiento

⇨ Colocar el material procesado sobre la superficie de trabajo

⇨ Seleccionar una función

⇨ Conectar el vacío (VAC - 2)

⇨ Posicionar la herramienta actual encima del material procesado con las teclas de desplazamiento. Continuar con OK.

⇨ Controlar el corte de prueba. Si fuera necesario, volver a definir el punto cero del eje Z o corregirlo mediante la función *Compensar Z*

1-1-1-2-5 Compensar Z

Valor para adaptar la profundidad de mecanizado ± 1.5 mm

La función de compensar Z permite desplazar la *Posición abajo* el valor introducido.

1-1-1-2-6 Posición aspirador

Definir la altura del aspirador durante el mecanizado

Procedimiento

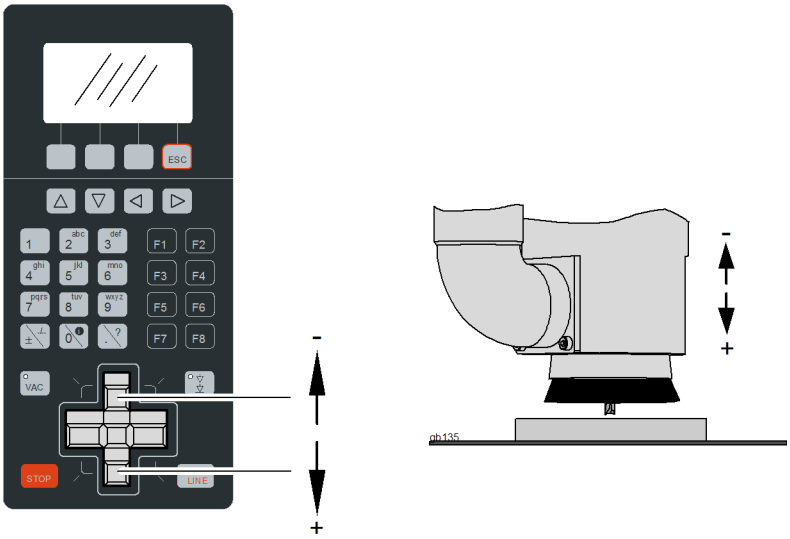

Fig. 5-3 Posición aspirador

⇨ Seleccionar una función

⇨ Realizar la aproximación a la altura de aspiración con las teclas de desplazamiento y confirmar el diálogo con OK

1-1-1-3 Ajuste herramienta

Ajustes específicos de la herramienta. Estos ajustes se guardan para la herramienta asignada.

1-1-1-3-1 Configuración

Ajustes específicos de la herramienta

1-1-1-3-1-1 Puerto

Determinar la conexión de la herramienta

1-1-1-3-1-1 Convertidor de frecuencia

000015,046,05-2010, jmu

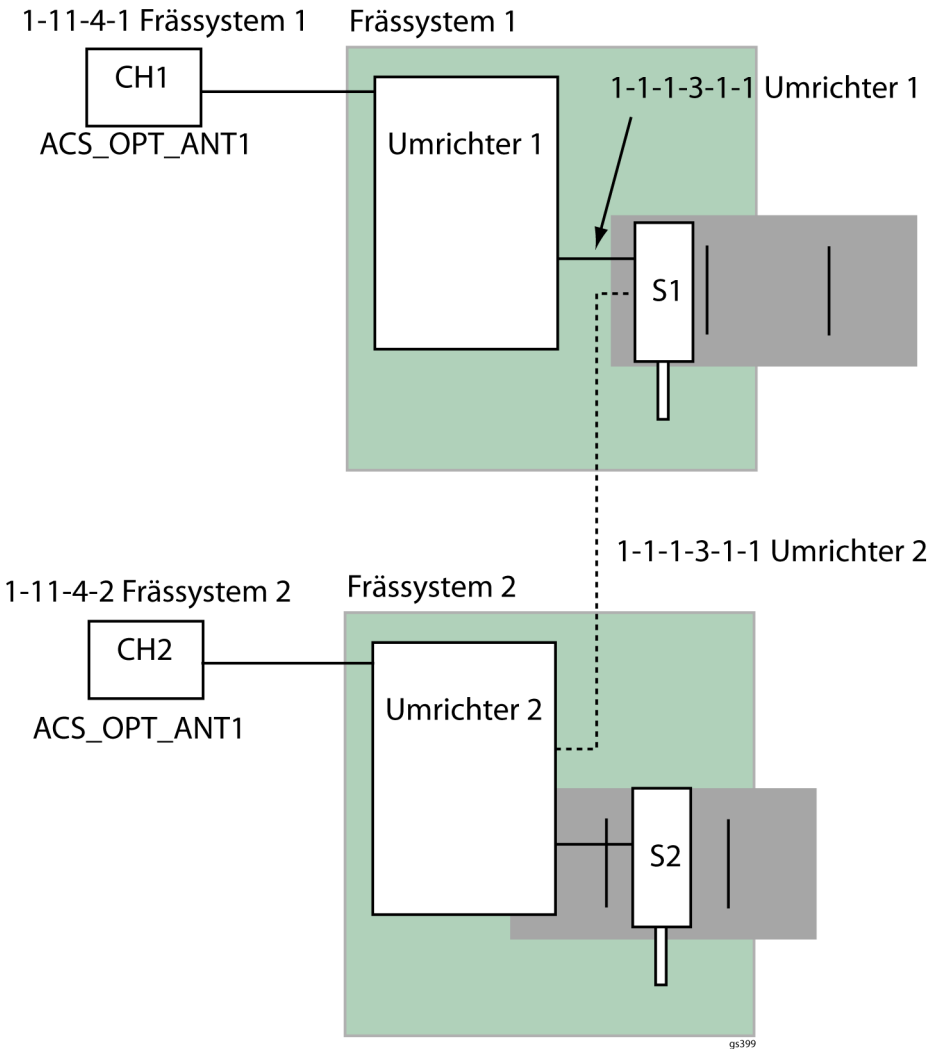

Si hay dos convertidores de frecuencia (RM) disponibles, se puede asignar el convertidor de frecuencia 1 o el convertidor de frecuencia 2 al husillo.

Seleccionar el convertidor de frecuencia 1 ó 2 como convertidor de frecuencia para este módulo.

1-1-1-3-1-1 Ángulo entrada

Ajustar el ángulo de entrada para la VCT.

La selección del ángulo de entrada garantiza que la cuchilla se inserte automáticamente en el material con el ángulo correcto. El punto de entrada se puede optimizar con las funciones corrección X o corrección Y (ver el apartado "2.10, Corrección X/Y"). El valor de corrección X/Y depende del ángulo de entrada y se selecciona automáticamente.

1-1-1-3-1-2 Tiempo desconex.

La herramienta se desconecta al cabo de un periodo de tiempo ajustado sin que se produzca ninguna recepción de datos

1-1-1-3-1-3 Revoluciones

Ajuste de las revoluciones del husillo de motor. Las revoluciones ajustables varían en función del tipo de husillo.

1-1-1-3-1-4 Retardo arranq.

Tiempo de espera hasta que la herramienta alcanza la frecuencia nominal

000015,046,05-2010, jmu

1-1-1-3-1-5 Retardo desconex.

Tiempo de espera hasta que se pare la herramienta

1-1-1-3-1-6 Trazo continuo

Trazo continuo conectado

La velocidad es idéntica en todos los sentidos. El valor de ajuste de *Herr. abajo XY* 1-1-1-3-2-2 sirve para el cálculo de la velocidad.

Trazo continuo desconectado

La velocidad se calcula en base a la velocidad de eje ajustada en sentido X e Y.

1-1-1-3-1-7 Arranque manual

Ajuste de conectado o desconectado del husillo de motor durante la inicialización manual.

1-1-1-3-1-7 Subida con corriente excesiva

Selección	Descripción
Conectado	La función está conectada
Desconectado	La función está desconectada

Si se frena la DRT demasiado durante el mecanizado, se genera una corriente excesiva. Si está activada la función *Subida con corriente excesiva*, se sube la herramienta aproximadamente 1 mm en cuanto se produzca una corriente excesiva. Aparece un aviso.

Cuando no hay corriente excesiva, se vuelve a bajar la DRT.

Si la corriente excesiva no disminuye a pesar de la subida de la DRT, el cortador se detiene y aparece un mensaje de fallo.

1-1-1-3-1-8 Ángulo parada

Si durante el desplazamiento un cambio de sentido llega a ser superior al ángulo ajustado, se reduce la velocidad a cero antes de iniciar el desplazamiento en el nuevo sentido.

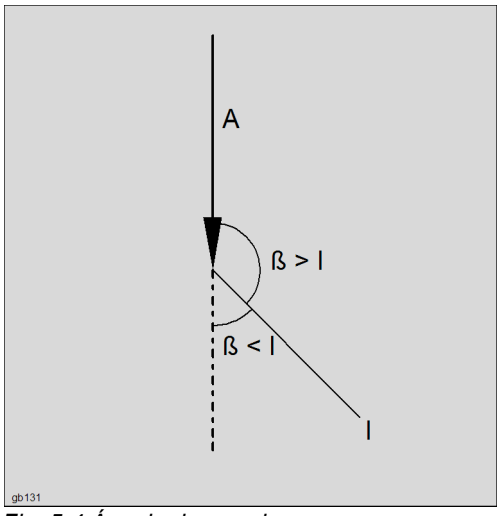

Fig. 5-4 Ángulo de parada

A Sentido de mecanizado
ß Cambio de sentido (ángulo)
I Ángulo de parada

000015,046,05-2010, jmu

1-1-1-3-1-9 Calidad

Ajuste de la calidad de mecanizado.

¡Advertencia!

- El ajuste de calidad corresponde al comando HPGL QU.
- Si se ajusta la calidad a través de este menú, se ajustan automáticamente de forma óptima y al mismo tiempo los siguientes parámetros: aceleración, resolución de círculo.
- ¡Enviar los datos del círculo como función de arco!

Selección	Descripción
Alto	Aceleración baja, calidad alta
Normal	Aceleración media, calidad media
Bajo	Aceleración alta, calidad baja
Nivel 4	
Nivel 5	
Nivel 6	
Nivel 7	
Nivel 8	
Nivel 9	

1-1-1-3-1-10 Velocidad señal

La función de la señal de velocidad se describe en 1-11-7/1-11-8. Con este punto de menú se selecciona la salida analógica a través de la cual se envía la señal.

Se pueden seleccionar los siguientes ajustes:

Selección	Descripción
Ninguna	La señal de velocidad no pasa por un procesamiento posterior
Man. ext. materiales 1	Sin función
Man. ext. materiales 2	Sin función
Ext. Sync EH 1	Se utiliza la salida seleccionada en 1-11-7-1 (nivel de usuario de servicio)
Ext. Sync EH 2	Se utiliza la salida seleccionada en 1-11-8-1 (nivel de usuario de servicio)

1-1-1-3-2 Velocidad

Ajuste de las velocidades de desplazamiento para la herramienta insertada. La posible velocidad de desplazamiento varía en función de la cuchilla/fresa/trazador que se encuentra insertado y del material procesado

1-1-1-3-2-1 Herr. arr. XY

Velocidad de desplazamiento en los sentidos X, Y con la herramienta levantada

Valor de ajuste: 1 - 1000 mm/s

1-1-1-3-2-2 Herr. abajo XY

Velocidad de desplazamiento en los sentidos X, Y con la herramienta bajada

Valor de ajuste: 1 - 1000 mm/s

1-1-1-3-2-3 Subir Z

Velocidad durante la subida de la herramienta

1-1-1-3-2-4 Bajar Z

Velocidad durante la bajada de la herramienta

1-1-1-3-3 Aceleración

Ajuste de la aceleración de la herramienta. La máxima aceleración posible varía en función de los factores siguientes:

- Tamaño de mesa
- Peso del portamódulos

1-1-1-3-3-1 Herr. arr. XY

Aceleración de la herramienta en sentido X/Y de la herramienta levantada

Gama de ajuste: Niveles 1-4

1	12.5 %
2	25 %
3	50 %
4	100 %

1-1-1-3-3-2 Herr. abajo XY

Aceleración de la herramienta en sentido X/Y de la herramienta bajada

Gama de ajuste: Niveles 1-4

1	12.5 %
2	25 %
3	50 %
4	100 %

1-1-1-3-3-3 Subir Z

Aceleración del eje Z durante la elevación de la herramienta. El ajuste se realiza en mm/s^2.

1-1-1-3-3-4 Bajar Z

Aceleración del eje Z durante la bajada de la herramienta. El ajuste se realiza en mm/s^2.

1-1-1-3-4 Ajuste eje Z

Menú para ajustar los parámetros del eje Z.

1-1-1-3-4-5 Posición abajo

Ajuste de la profundidad de mecanizado o de la posición de herramienta con la herramienta bajada.

Ajustar esta posición sólo hasta la profundidad realmente necesaria para evitar daños de la base de corte.

1-1-1-3-4-6 Máx. pos. abajo

000015,046,05-2010, jmu

Limitación de la *Pos. abajo* para proteger la superficie de trabajo. Este valor indica la máxima profundidad de mecanizado posible. Este ajuste sólo es válido para la inicialización automática.

1-1-1-3-4-7 Modo desplaz.

Menú para los módulos que pueden utilizarse tanto en el modo de posición como en el modo de presión (ejemplo: módulo universal)

Modo de posición:

En el modo de posición, la profundidad de mecanizado queda definida por el punto cero del eje Z. El módulo se desplaza al punto cero ajustado, independientemente de la presión o de la profundidad de mecanizado

Modo de presión:

La profundidad de mecanizado es el resultado de la presión ajustada que ejerce el módulo sobre la herramienta.

El módulo entra en el material hasta alcanzar la presión preajustada.

Por lo general, la inicialización se realiza sobre la superficie del material. A continuación debe ajustarse la profundidad de corte con la función *Posición abajo* 1-1-1-3-4-2

1-1-1-3-4-7-1 Modo desplaz.

Indicación del modo actual. Cambiar al menú de selección y seleccionar el modo deseado con la tecla ▷.

1-1-1-3-4-7-2 Ajuste de presión XY

Ajuste de la presión en sentido X e Y.

Gama de ajuste: 2 - 20 kg

1-1-1-3-4-7-3 Ajuste de presión X

Ajuste de la presión para el eje X

Gama de ajuste: 2 - 20 kg

1-1-1-3-4-7-4 Ajuste de presión Y

Ajuste de la presión para el eje Y

Gama de ajuste: 2 - 20 kg

1-1-1-3-4-8 Ajuste AKI

Menú para determinar el punto cero con la inicialización automática de la cuchilla.

Ver las instrucciones de servicio, capítulo "Elementos de mando, manejo" para información más detallada

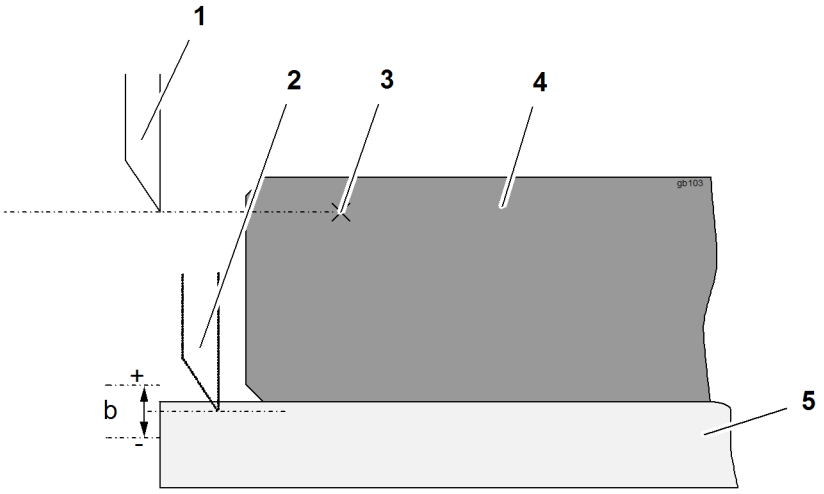

Fig. 5-5 Ajustes AKI

1 Punto cero (altura de la barrera de luz)
2 Cuchilla en posición de trabajo
3 Barrera de luz
4 AKI2
5 Base de corte
b AKI corr. Z comp.

1-1-1-3-4-8-1 AKI corr. Z comp.

Factor de corrección para el ajuste de la profundidad de mecanizado. Este valor permite ajustar la profundidad de corte ± 1.5 mm.

1-1-1-3-4-9 Posición inic. Z

Posición Z tras la inicialización. Este valor se calcula mediante las funciones *Inicialización manual* 1-1-1-2-1 o *Inicialización auto* 1-1-1-2-2.

1-1-1-3-5 Ajuste eje T

Ajustes del eje T. Ejemplo: módulo universal

1-1-1-3-5-1 Ángulo subida

Si durante el mecanizado se detecta un cambio de sentido superior al valor ajustado, la herramienta se detiene, se eleva, gira al nuevo sentido de mecanizado, baja y acelera.

000015,046,05-2010, jmu

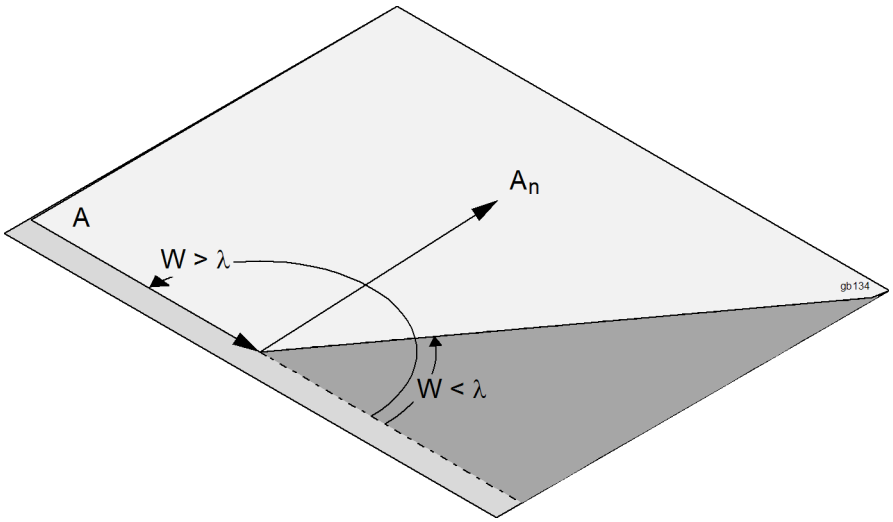

Fig. 5-6 Ángulo de subida

A Sentido de mecanizado
λ Ángulo de subida
W Ángulo de desplazamiento
A_n Ejemplo: ángulo de desplazamiento tras un cambio de sentido

1-1-1-3-5-2 Rotación eje T

Conectar y desconectar la rotación tangencial.

⇨ Desconectar la función de rotación del eje T cuando la aplicación no la requiere (ejemplo: empleo de herramientas trazadoras)

1-1-1-3-5 Ajuste aspirador

Ajuste de los parámetros para los módulos con aspirador automático

1-1-1-3-5-2 Posición

Indicación de la altura actual de la ventosa

1-1-1-3-5-3 Offset

Valor de corrección para la adaptación de la posición de la ventosa durante el mecanizado

1-1-1-3-5-4 Offset

Conectar/desconectar *Offset* 1-1-1-3-5-3

1-1-1-3-6 Herr. tiempos espera

Ajuste de los tiempos de espera específicos de la herramienta.

1-1-1-3-6-1 Antes de bajar

Tiempo de espera previo a la bajada de la herramienta

1-1-1-3-6-2 Después de bajar

Tiempo de espera posterior a la bajada de la herramienta

1-1-1-3-6-3 Acción después de bajar

Tiempo de espera para las herramientas que realizan una acción después de la bajada. Ejemplo: herramienta de passepartout.

000015,046,05-2010, jmu

1-1-1-3-6-4 Antes de subir

Tiempo de espera previo a la elevación de la herramienta

1-1-1-3-6-5 Después de subir

Tiempo de espera posterior a la subida de la herramienta

1-1-1-3-6-6 Acción antes de subir

Tiempo de espera previo a la elevación cuando la herramienta realiza una acción adicional. Ejemplo: herramienta de passepartout.

1-1-1-3-6-7 Retraso imp. subir

Indicación del retardo antes de elevar la herramienta (PUM)

1-1-1-3-6-8 Duración imp. subir

Indicación de la duración del impulso para subir la herramienta (PUM)

1-1-1-4 Corrección

Se describe a continuación

1-1-1-4-1 Corrección

Activar/desactivar la precisión de conexión de cuchilla

1-1-1-4-2 Corrección X

Valor de corrección para compensar la tolerancia de herramienta o la optimización del ángulo de entrada. Para cálcular el valor de corrección, ver *Corte de prueba* 1-1-1-4-4

1-1-1-4-3 Corrección Y

Valor de corrección para compensar la tolerancia de herramienta o la optimización del ángulo de entrada. Para cálcular el valor de corrección, ver *Corte de prueba* 1-1-1-4-4

1-1-1-4-4 Corte de prueba

Valores de corrección, generalidades

¡Advertencia!

El punto de entrada o el sentido de corte de cada línea de corte de prueba sirven como puntos de medición para determinar los valores de corrección. Por lo tanto, se debe observar dónde entra exactamente la cuchilla al cortar las 4 líneas y marcar los puntos de entrada.

000015,046,05-2010, jmu

	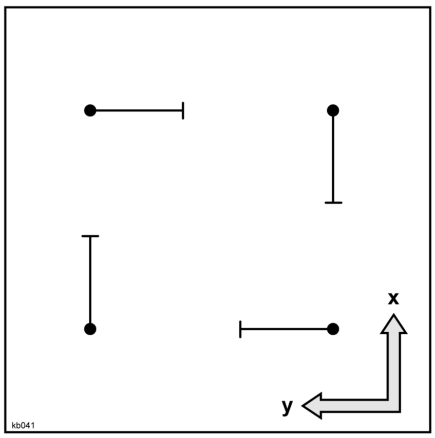	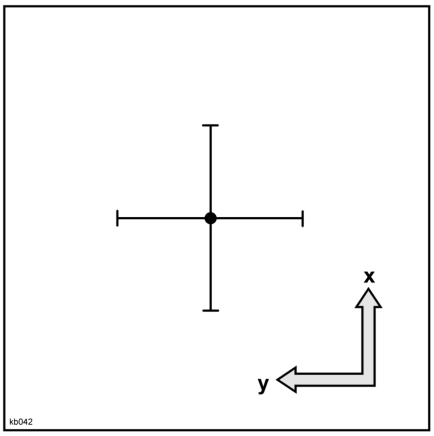
Ejemplo: **1** Inicio de corte (punto de entrada) **2** Final de corte	Figura de corte cuando todos los valores de corrección están puestos a 0	Figura de corte después de haber realizado con éxito el ajuste

Preparación

⇨ Colocar un papel sobre la base de corte

⇨ Conectar el vacío

Corrección Y

Al ajustar el eje se desplazan los cortes en el sentido de los ejes del sistema de coordenadas hasta que las líneas de corte paralelas se encuentran en el mismo eje.

Medir y calcular la distancia a (mm/in) de los cortes paralelos al eje X tal y como se indica a continuación:

⇨ Iniciar la función *Corte de prueba*1-1-1-4-4

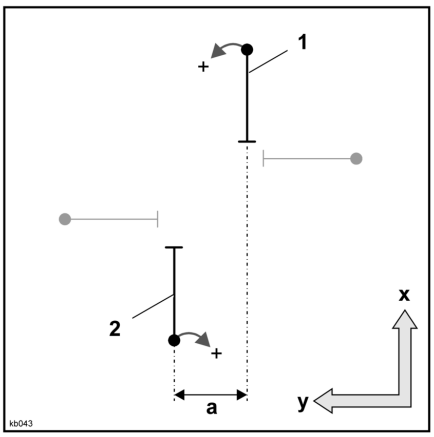	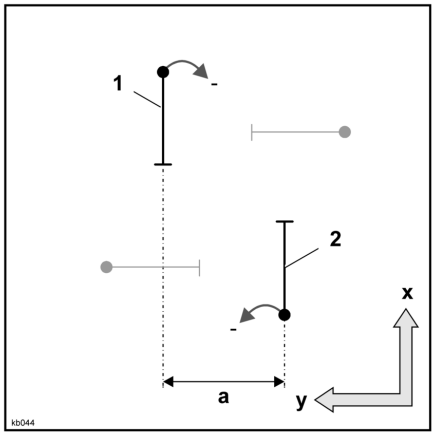	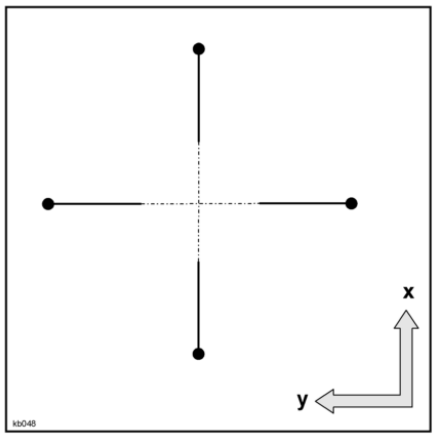
Posibilidad 1: Se debe desplazar la línea 1 a la izquierda o la línea 2 a la derecha para que coincidan con la misma línea. **Y1=Y2-a/2**	Posibilidad 2: Se debe desplazar la línea 1 a la derecha o la línea 2 a la izquierda para que coincidan con la misma línea. **Y1=Y2+a/2**	Resultado: Los cortes se encuentran en la misma línea
a...distancia en mm [in] Y1...valor determinado Y2...valor actual de *Corrección Y*1-1-1-4-3		

⇨ Introducir el valor calculado Y1 en el campo *Corrección Y*1-1-1-4-3

⇨ Realizar un corte de prueba y, si fuera necesario, volver a determinar el valor de corrección

✓ El ajuste de eje ha finalizado cuando los cortes se encuentran en una línea (tolerancia: ±0.1 mm). Puede ser necesario realizar un control con una lupa.

000015,046,05-2010, jmu

Corrección X

Al ajustar el centro los cortes se desplazan hacia el centro del sistema de coordenadas hasta que el corte y el sistema de coordenadas estén dispuestos de forma lógica.

Medir y calcular la distancia b (mm/in) (punto de entrada línea 1 - punto de entrada línea 2) de los cortes paralelos como sigue:

⇨ Iniciar la función *Corte de prueba*1-1-1-4-4

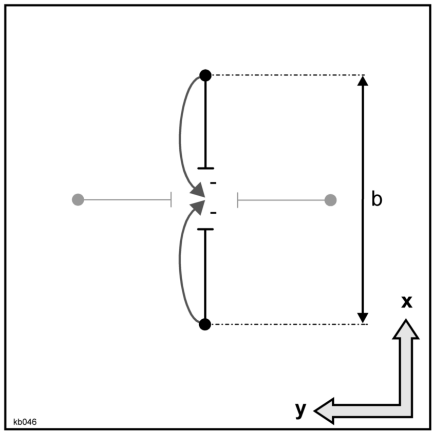	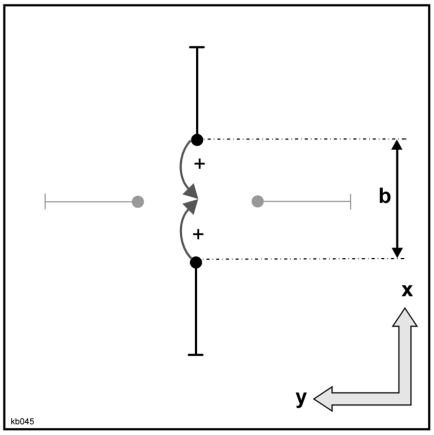	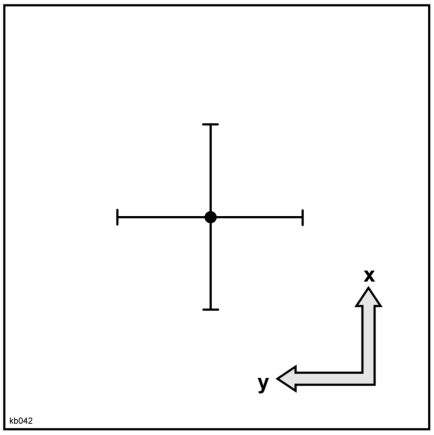
Posibilidad 1: La distancia entre los puntos de entrada es mayor que la distancia entre los finales de corte **X1=X2-b/2**	Posibilidad 2: La distancia entre los puntos de entrada es menor que la distancia entre los finales de corte **X1=X2+b/2**	Resultado: Los puntos de entrada se encuentran exactamente en el centro
b...distancia en mm [in] X1...valor determinado X2...valor actual de *Corrección X*1-1-1-4-2		

⇨ Introducir el valor calculado X1 en el campo *Corrección X*1-1-1-4-2

⇨ Realizar un corte de prueba y, si fuera necesario, volver a determinar el valor de corrección

✓ El ajuste del centro finaliza cuando cada uno de los puntos de entrada se encuentra exactamente en el centro (tolerancia: ±0.1 mm). Puede ser necesario realizar un control con una lupa

1-1-1-4-5 Corte prueba tangencial

Corte de prueba para ajustar el eje T. Se describe a continuación

1-1-1-4-6 Corte prueba polígono

Corte de prueba en forma de un polígono. Se describe a continuación.

1-1-1-4-7 Corte prueba rectángulo

Se describe a continuación

1-1-1-5 Sist.fresado 1

Seleccionar el sistema de fresado 1 en caso de que haya dos sistemas de fresado montados.

1-1-1-5 Sist.fresado 2

Seleccionar el sistema de fresado 2 en caso de que haya dos sistemas de fresado montados.

1-1-2 Herramienta 2

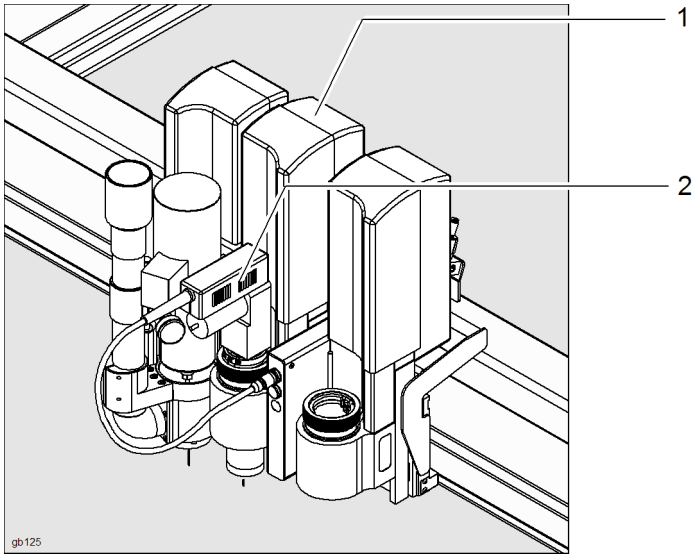

Fig. 5-7 Posición, asignación de herramienta, ejemplo: módulo 2, herramienta 1

1 Módulo 2 (UM) = posición 2
2 Herramienta oscilante = herramienta 1 = **Herramienta 1**

Cada módulo está compuesto por un total de hasta cuatro herramientas (ejemplo: PUM). La primera cifra del registro de menú indica la posición del módulo y la segunda cifra la posición de herramienta.

Los registros de menú de las herramientas 11 - 14; 21 - 24; 31 - 34; (41 - 44)* son idénticos.

En los siguientes submenús se realizan las asignaciones y los ajustes de las herramientas.

1-1-3 Herramienta 1 3

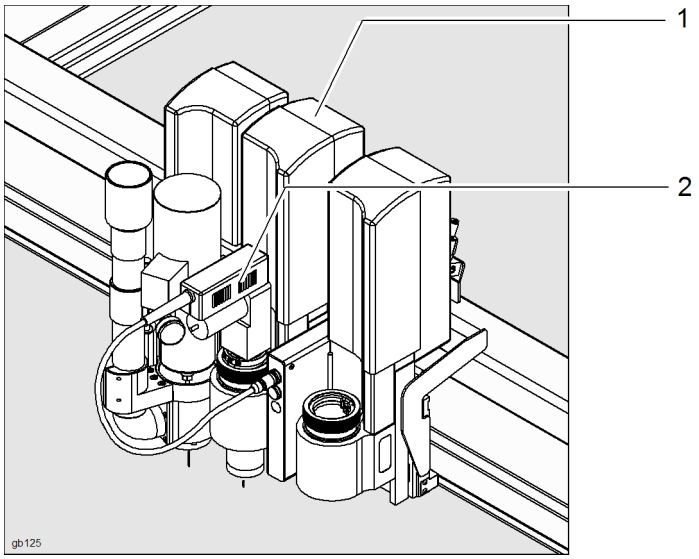

Fig. 5-8 Posición, asignación de herramienta, ejemplo: módulo 2, herramienta 1

000015,046,05-2010, jmu

1 Módulo 2 (UM) = posición 2
2 Herramienta oscilante = herramienta 1 = **Herramienta 1**

Cada módulo está compuesto por un total de hasta cuatro herramientas (ejemplo: PUM). La primera cifra del registro de menú indica la posición del módulo y la segunda cifra la posición de herramienta.

Los registros de menú de las herramientas 11 - 14; 21 - 24; 31 - 34; (41 - 44)* son idénticos.

En los siguientes submenús se realizan las asignaciones y los ajustes de las herramientas.

1-2 Módulo 2

Menú con ajustes para el módulo 2.

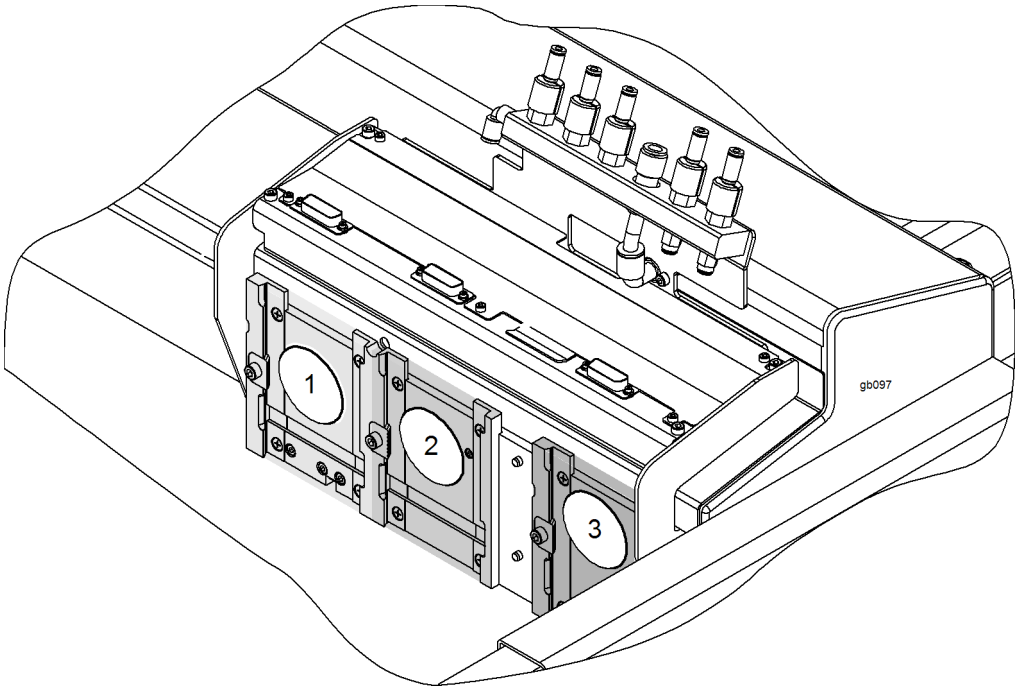

Fig. 5-9 Módulo 1-3

1-2-1 Herramienta 1

000015,046,05-2010, jmu

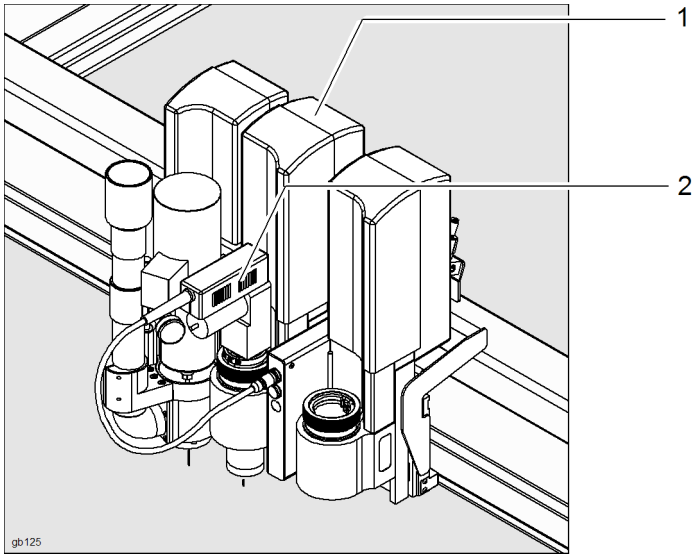

Fig. 5-10 Posición, asignación de herramienta, ejemplo: módulo 2, herramienta 1

1 Módulo 2 (UM) = posición 2
2 Herramienta oscilante = herramienta 1 = **Herramienta 1**

Cada módulo está compuesto por un total de hasta cuatro herramientas (ejemplo: PUM). La primera cifra del registro de menú indica la posición del módulo y la segunda cifra la posición de herramienta.

Los registros de menú de las herramientas 11 - 14; 21 - 24; 31 - 34; (41 - 44)* son idénticos.

En los siguientes submenús se realizan las asignaciones y los ajustes de las herramientas.

1-2-2 **Herramienta 2 2**

Ver Herramienta 1

1-2-3 **Herramienta 2 3**

Ver Herramienta 1

1-3 **Módulo 3**

Menú con ajustes para el módulo 3.

000015,046,05-2010, jmu

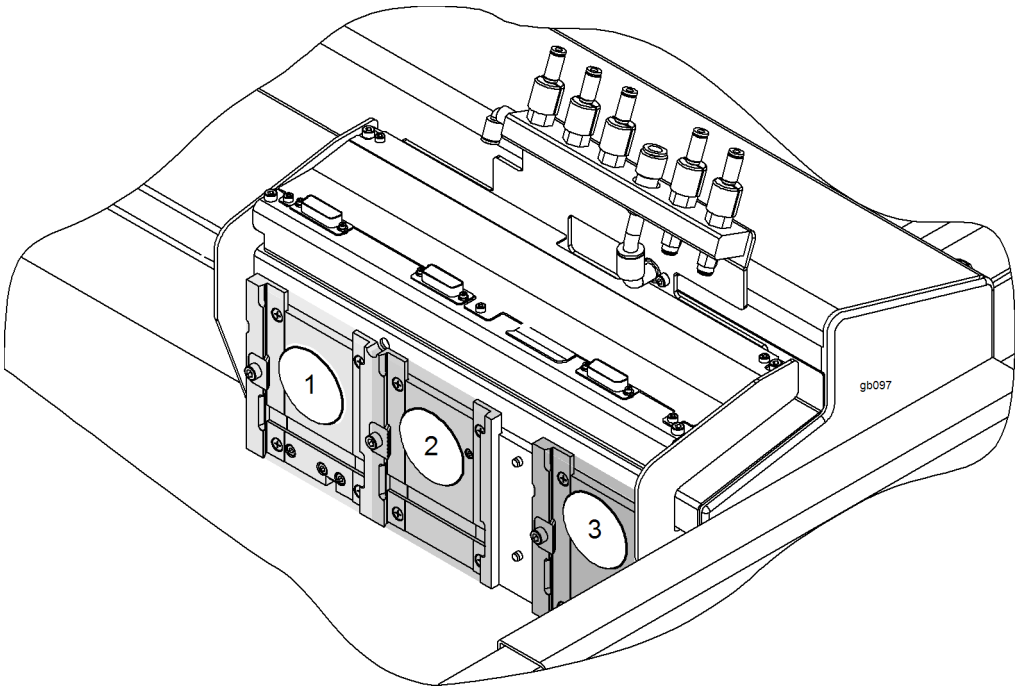

Fig. 5-11 Módulo 1-3

1-3-1 Herramienta 1

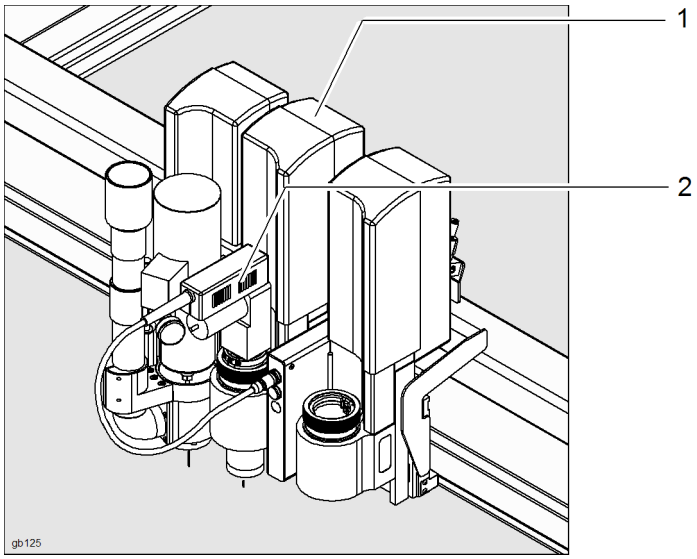

Fig. 5-12 Posición, asignación de herramienta, ejemplo: módulo 2, herramienta 1

1 Módulo 2 (UM) = posición 2
2 Herramienta oscilante = herramienta 1

= **Herramienta 1**

Cada módulo está compuesto por un total de hasta cuatro herramientas (ejemplo: PUM). La primera cifra del registro de menú indica la posición del módulo y la segunda cifra la posición de herramienta.

Los registros de menú de las herramientas 11 - 14; 21 - 24; 31 - 34; (41 - 44)* son idénticos.

En los siguientes submenús se realizan las asignaciones y los ajustes de las herramientas.

000015,046,05-2010, jmu

1-3-2 Herramienta 3 2

Ver Herramienta 1

1-3-3 Herramienta 3 3

Ver Herramienta 1

1-5 Portamódulos

Ajustes en el portamódulos:

- Cambiar módulo
- Cámara ICC
- Puntero láser

1-5-1 Cambiar módulo/herramienta

Durante el cambio de módulo o herramienta, el portamódulos se desplaza a una posición definida. El cortador conmuta a un estado seguro en el cual no se ejecutan comandos y en el que tampoco es posible realizar comandos a través del menú o las teclas de desplazamiento.

1-5-2 Sensor/cámara

Ajustes para el puntero láser, cámara ICC

1-5-2-1 Puntero láser

El puntero láser es un medio óptico de señalización para la determinación visual del punto de referencia. El punto de referencia (punto de inicio) corresponde al punto cero en el sistema de coordenadas del archivo de pedido. Ver los capítulos "Elementos de mando, manejo", "Puntero láser, punto de referencia"

1-5-2-1-1 Selecc. ref.

Tanto la herramienta actual como el puntero láser (indicador) pueden fijarse indistintamente como indicador para definir el punto de referencia.

⇨ Seleccionar el indicador o la herramienta y confirmar la selección con OK

✓ El ajuste se guarda

1-5-2-2 Cámara

Cámara: ajustes de instalación

3-5-1 Apagar luz

Apagar la iluminación de la cámara

3-5-1 Encender luz

Encender la iluminación de la cámara

3-5-3 Intensidad luz

Ajuste de la intensidad de la iluminación de la cámara. La intensidad se puede ajustar en siete niveles.

1-5-2-2-4 Velocidad obt.

Ajuste del tiempo de cierre

Con AUTO se determina automáticamente el óptimo tiempo de cierre.

1-5-2-2-5 Ajuste blanco

000015,046,05-2010, jmu

Ajuste de blanco.

Con AUTO se determina automáticamente el óptimo ajuste de blanco. Si no se puede alcanzar el valor óptimo con AUTO, puede adaptarse el ajuste de blanco manualmente a la correspondiente fuente de luz.

1-5-2-2-6 BLC

Conexión de la corrección de contraluz. (Ver la cámara ICC).

1-5-3 Desplazam. manual

El ajuste de la velocidad y de la aceleración para el desplazamiento se realiza con las teclas de desplazamiento en el panel de control.

1-5-3-1 Velocidad arriba

Velocidad de desplazamiento con la herramienta levantada.

Valor de ajuste: 1 - 1000 mm/s

1-5-3-2 Velocidad abajo

Velocidad de desplazamiento con la herramienta bajada

Valor de ajuste: 1 - 1000 mm/s

1-5-3-3 Acelerac. normal

Aceleración sin la tecla SHIFT activada

Ajuste en m/s^2

1-5-3-4 Acelerac. rápida

Aceleración con la tecla SHIFT activada

Ajuste en m/s^2

1-5-4 Herramienta activa

Vínculo a la herramienta activa.

1-5-7 Cambio posición del módulo

Ajuste de la posición a la que se realiza el desplazamiento para un cambio de módulo (ver el capítulo "Elementos de mando, manejo", "Insertar y cambiar el módulo")

1-5-7-1 Posición

Selección de la posición a la que se realiza el desplazamiento para un cambio de módulo.

Posición 1	El cambio de módulo se realiza en el punto definido en *Posición 1*
Posición 2	El cambio de módulo se realiza en el punto definido en *Posición 2*
Posición 1 ó 2	Después de la entrada 1-5-1 *Cambiar módulo* puede elegirse si el cambio de módulo debe ser realizado en la posición 1 ó 2.

1-5-7-2 Posición 1

Realizar el desplazamiento a la posición en la que debe efectuarse el cambio de módulo y realizar la confirmación con OK. La posición se guarda como posición 1.

1-5-7-3 Posición 1 X

Indicación/entrada de las coordenadas X de la posición 1.

1-5-7-4 Posición 1 Y

Indicación/entrada de las coordenadas Y de la posición 1.

1-5-7-5 Posición 2

Realizar el desplazamiento a la posición en la que debe efectuarse el cambio de módulo y realizar la confirmación con OK.

1-5-7-6 Posición 2 X

Indicación/entrada de las coordenadas X de la posición 2.

1-5-7-7 Posición 2 Y

Indicación/entrada de las coordenadas Y de la posición 2.

1-5-8 Herramientas

1-5-8-1 Gestor herramientas

000015,046,05-2010, jmu

1-6 **Mesa**

Ajustes de mesa generales

1-6-1 **Aparcar**

En el estado de servicio ONLINE, la función de aparcar está vinculada al comando HP-GL "PK". Si se activa este comando, el portamódulos se desplaza a la posición de aparcamiento. Con excepción de las teclas 1 - 3, las teclas del panel de control están bloqueadas. Con *Saliendo de aparcar*1-6-1-1-3 el portamódulos se desplaza al punto de inicialización y se activa el estado de servicio ONLINE.

En este menú se realiza el ajuste de la posición de aparcamiento del portamódulos y de las opciones durante la función de aparcar.

El comando de aparcar sirve para posicionar el portamódulos en un determinado lugar de la superficie de trabajo para facilitar los trabajos de ajuste o la carga y descarga.

Si la función de aparcar se encuentra activa, sólo pueden realizarse funciones del submenú *Aparcar* 1-6-1-1.

1-6-1-1 **Menú aparcar**

Funciones mientras el portamódulos se encuentra en la posición de aparcamiento.

1-6-1-1-1 **Vacío descon.**

El vacío está conectado. Con 1 puede desconectarse el vacío

1-6-1-1-1 **Vacío conect.**

El vacío está desconectado. Con 1 puede conectarse el vacío

1-6-1-1-2 **Soplado**

La aspiración está activa. Con 2 abc puede ajustarse el soplado

1-6-1-1-2 **Aspiración**

El soplado está activo. Con 2 abc puede ajustarse la aspiración

1-6-1-1-3 **Saliendo de aparcar**

¡Advertencia!

El portamódulos se desplaza automáticamente a la posición cero. Se activa el estado de servicio ONLINE.

Salir de la posición de aparcamiento

1-6-1-2 **Yendo a aparcar**

El portamódulos se desplaza a la posición de aparcamiento definida.

1-6-1-3 **Posición de aparcado**

Definición de la posición de aparcamiento a la que debe aproximarse.

Los modos siguientes se encuentran disponibles:

Eje	Descripción
Eje X	El portamódulos se desplaza a la *posición de aparcamiento X*
Eje Y	El portamódulos se desplaza a la *posición de aparcamiento Y*

000015,046,05-2010, jmu

Eje	Descripción
Eje X/Y	El portamódulos se desplaza a la *posición de aparcamiento X/Y*

1-6-1-4 Posición aparcam. X

Definición de las coordenadas X de la posición de aparcamiento

1-6-1-5 Posición aparcam. Y

Definición de las coordenadas Y de la posición de aparcamiento

1-6-2 Barreras de luz

¡Aviso!

Peligro de lesiones originado por unos dispositivos de seguridad no activados

¡Las barreras de luz forman parte del dispositivo de seguridad!

- Las barreras de luz sólo deben desactivarse para fines de montaje en Zünd
- Previamente a la entrega deben activarse las barreras de luz y comprobar su correcto funcionamiento

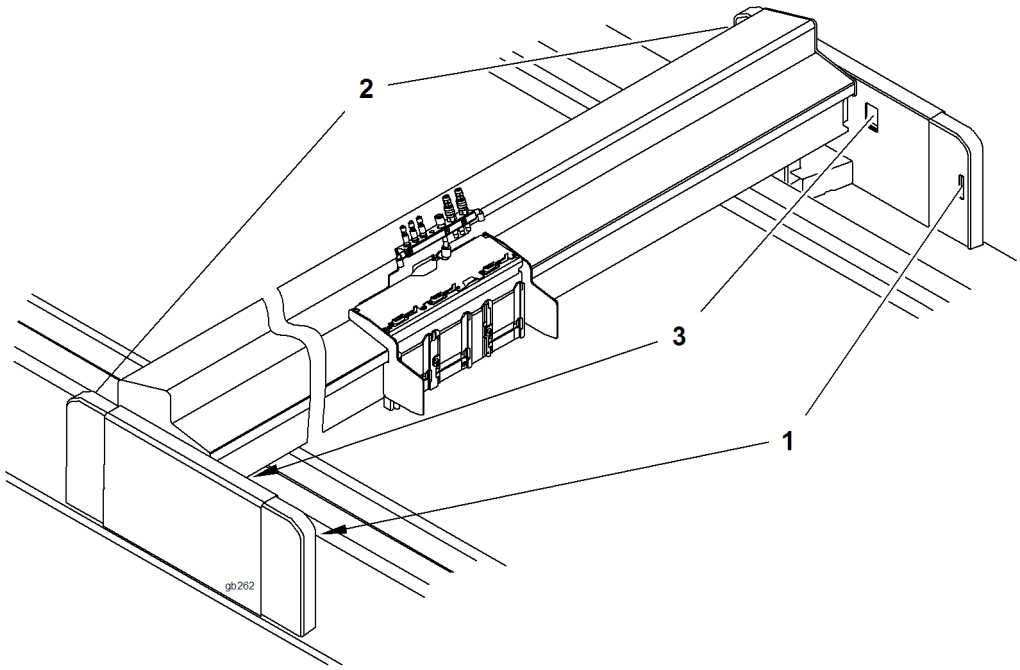

Fig. 5-13 Barreras de luz

1 Barrera de luz delante
2 Barrera de luz detrás
3 Barrera de luz por reflejo

Menú para activar/desactivar las barreras de luz

1-6-2-5-1 Barrera de luz delante

Comprobar la barrera de luz delante.

Fallo	Barrera de luz defectuosa
Libre	El rayo de luz no está interrumpido
Interrumpido	El rayo de luz está interrumpido

000015,046,05-2010, jmu

1-6-2-5-2 Barrera de luz detrás

Comprobar la barrera de luz delante.

Fallo	Barrera de luz defectuosa
Libre	El rayo de luz no está interrumpido
Interrumpido	El rayo de luz está interrumpido

1-6-2-5-3 BL reflex izq.

Comprobar la barrera de luz delante.

Fallo	Barrera de luz defectuosa
Libre	El rayo de luz no está interrumpido
Interrumpido	El rayo de luz está interrumpido

1-6-2-5-4 BL reflex dch.

Comprobar la barrera de luz delante.

Fallo	Barrera de luz defectuosa
Libre	El rayo de luz no está interrumpido
Interrumpido	El rayo de luz está interrumpido

1-7 Avance

Ajuste del sistema de avance

1-7-1 Avance

Ajustes para el avance

1-7-1-1 Comenzar

Realizar un avance

1-7-1-2 Longitud

Definir la longitud del avance

1-7-1-3 Velocidad

Introducir la velocidad del avance (mm/s)

1-7-1-4 Aceleración

Seleccionar la aceleración del avance (niveles 1-12). Seleccionar la aceleración en función del material.

Nivel 1	Aceleración lenta
Nivel 6	Aceleración media
Nivel 12	Aceleración alta

1-7-2-4 Modo de avance

La función del modo de avance permite tres variantes de carga y retirada diferentes:

- Normal: La alimentación de material se realiza desde atrás y la retirada de material desde delante.
- Bidireccional 1: La alimentación de material y la retirada de material se realizan en el mismo lado.
- Bidireccional 2: La alimentación de material y la retirada de material se realizan en el mismo lado. Este proceso se realiza alternativamente una vez delante y una vez detrás.

000015,046,05-2010, jmu

1-8-1-5 Modo de vacío

Vacío:	El material se fija por medio del vacío.
Vacío + parada:	– La barra se desplaza hacia detrás. – Los elementos de avance fijan el material. – Se realiza la aproximación a la posición de espera – Retirar el material cortado del tablero – El transporte de material se realiza después de confirmar el mensaje.

1-7-1-8 Tamaño total

Valor para compensar el recorrido de desplazamiento en función del material durante un ciclo de avance en mm.

1-11-6 Parada avanc.externo

¡Aviso!

¡En ningún caso debe utilizarse la parada de avance como función de seguridad!

Ajuste para la parada de avance externa. La parada de avance se activa a través de un interruptor externo.

1-7-1-13-2 Confirmación

Ajuste de lo que ocurre después de haber activado una parada de avance.

Manualmente	Cuando la señal deja de estar disponible, debe realizarse la confirmación con OK
Automáticamente	El avance continúa cuando la señal deja de estar disponible.

1-7-1-13-3 Aceleración freno

1-7-1-14 Alisamiento material

Se describe a continuación

1-7-1-14-1 Alisar el material

Se describe a continuación

1-7-1-15 Pos. inicio

Ajuste para el punto de inicio de un avance. La barra se desplaza a la posición definida e inicia el avance.

1-7-1-15-1 Punto inicio

Automático	El punto de inicio del avance se calcula en base a la longitud del avance *Longitud*1-7-1-2.
X, Y	Los valores de y se utilizan como punto de inicio.
X	El valor de se utiliza como punto de inicio.

1-7-1-15-2 Posición inicio X

Introducción del punto de inicio del eje X

000015,046,05-2010, jmu

1-7-1-15-3 **Posición inicio Y**

Introducción del punto de inicio del eje Y

1-7-2 **Avance manual**

Ajustes para el avance manual.

1-7-2-1 **Transporte hacia delante**

¡Advertencia!

Sólo se puede realizar un transporte hacia delante cuando el sistema de avance haya sido configurado correspondientemente.

Se realiza un avance.

Punto de inicio: posición actual

Punto final: X = 0

1-7-2-2 **Transporte hacia detrás**

¡Advertencia!

Sólo se puede realizar un transporte hacia detrás cuando el sistema de avance haya sido configurado correspondientemente.

Se realiza un avance.

Punto de inicio: posición actual

Punto final: X = máx.

1-7-2-3 **Bajar elemento de avance**

Bajar los elementos de avance para fijar el material.

1-7-11-6 **Soltar material**

Elevar los elementos de avance

1-7-2-4 **Máx. avance pos.**

Se realiza un avance en sentido positivo. Longitud:

1-7-2-5 **Máx. avance neg.**

Se realiza un avance en sentido negativo. Longitud:

1-7-3 **Desbobinador**

Ajuste del desbobinador con alojamiento de eje

1-7-3-1 **Desbobinador con eje**

Activar/desactivar el desbobinador con alojamiento de eje

1-7-3-2 **Conectado**

Conectar el desbobinador

1-7-3-2 **Desconectado**

Desconectar el desbobinador

1-7-4 **Rebobinador**

Ajuste del rebobinador con alojamiento de eje

1-7-4-1 Rebobinador con eje

Activar/desactivar el rebobinador con alojamiento de eje

1-7-4-2 Conectado

Conectar el rebobinador

1-7-4-2 Desconectado

Desconectar el rebobinador

1-7-6 Manipulador externo 1

Ajustes para el manipulador externo 1

1-7-6-1 Manipulador externo

Conectar/desconectar el manipulador externo

1-7-7 Manipulador externo 2

Ajustes para el manipulador externo 2

1-7-9 Desbobinador universal

Ajustar el desbobinador universal

1-7-9-1 Desbobinador universal

Conectar/desconectar el desbobinador universal

On	El desbobinador universal está activo
Off	El desbobinador universal no está activo

1-7-9-2 Estado

Indicación de mensajes de estado para fines de servicio.

1-7-9-3 Error

Indicación de códigos de fallo para fines de servicio.

1-7-9-4 Fallos com.

Se cuentan todos los fallos de comunicación del sistema de avance (estadística).

1-7-11 Elementos de avance

Ajustes para los elementos de avance

1-7-11-2 Activación

Conectar/desconectar el movimiento contrario

1-7-11-3 Mov. contrario

La barra se desplaza durante el avance todo el camino ajustado hacia atrás para garantizar la elevación de los elementos de avance.

1-7-12 Barra de arrastre

Se describe a continuación

1-7-12-1 Barra de arrastre

Se describe a continuación

1-7-12-2 Fijar barra de arrastre

Se describe a continuación

1-7-12-2 Soltar barra de arrastre

Se describe a continuación

1-7-18 Mesa alimentación manual

Funciones para el ajuste de la mesa de alimentación manual.

1-7-18-1 Mesa aliment.manual

Activar/desactivar el tope de la mesa de alimentación manual.

1-7-18-2 Subir tope

Subir el tope

1-7-18-2 Bajar tope

Bajar el tope

1-7-18-3-1 Tiempo de subida

Tiempo hasta que se haya subido el tope por completo (ms).

1-7-18-3-2 Tiempo de bajada

Tiempo hasta que se haya bajado el tope por completo (ms).

1-7-19 Fusion alimentad

Se describe a continuación

1-7-19-1 Fusion alimentad

Se describe a continuación

1-7-19-2 Board aliment. CON

Se describe a continuación

1-7-19-2 Board aliment. DES

Se describe a continuación

1-8 Fijación

Ajuste de la fijación del material. En función de la aplicación y del tamaño de la mesa, como generador de vacío se utiliza un generador de vacío con turbina o un generador de vacío con anillo de gas. Ver el capítulo "Elementos de mando, manejo",

1-8-1 Turbina de vacío

Ajustes de la turbina de vacío

1-8-1-1 Estado

Activar/desactivar el generador de vacío con turbina.

1-8-1-2 Tiempo de arranque

Esta función sirve para determinar el periodo de tiempo entre la conexión del vacío y la ejecución de la tarea en ms. De este modo queda asegurado que hay un vacío disponible cuando comienza el procesamiento de tarea.

1-8-1-3 Tiempo de parada

Esta función sirve para determinar el período de tiempo (ms) después de desconectar el vacío hasta que no haya ningún vacío en el tablero.

1-8-1-4 Err. tiempo reset

Sin función

1-8-2 Bomba de vacío

Ajuste del generador de vacío con anillo de gas

1-8-2-1 Estado

Activar/desactivar el generador de vacío

1-8-2-2 Tiempo desde arranque

Esta función sirve para determinar el periodo de tiempo entre la conexión del vacío y la ejecución de la tarea en ms. De este modo queda asegurado que hay un vacío disponible cuando comienza el procesamiento de tarea.

1-8-2-3 Tiempo para parar

Esta función sirve para determinar el período de tiempo (ms) después de desconectar el vacío hasta que no haya ningún vacío en el tablero.

1-8-3 Gama de vacío

Ajuste de la anchura de vacío

Ver los capítulos "Elementos de mando, manejo" y "Fijación del material"

1-8-3-1 Gama de vacío

Para aparatos con una gama de vacío continua.

1-8-3-2 Establecer gama vacío

000015,046,05-2010, jmu

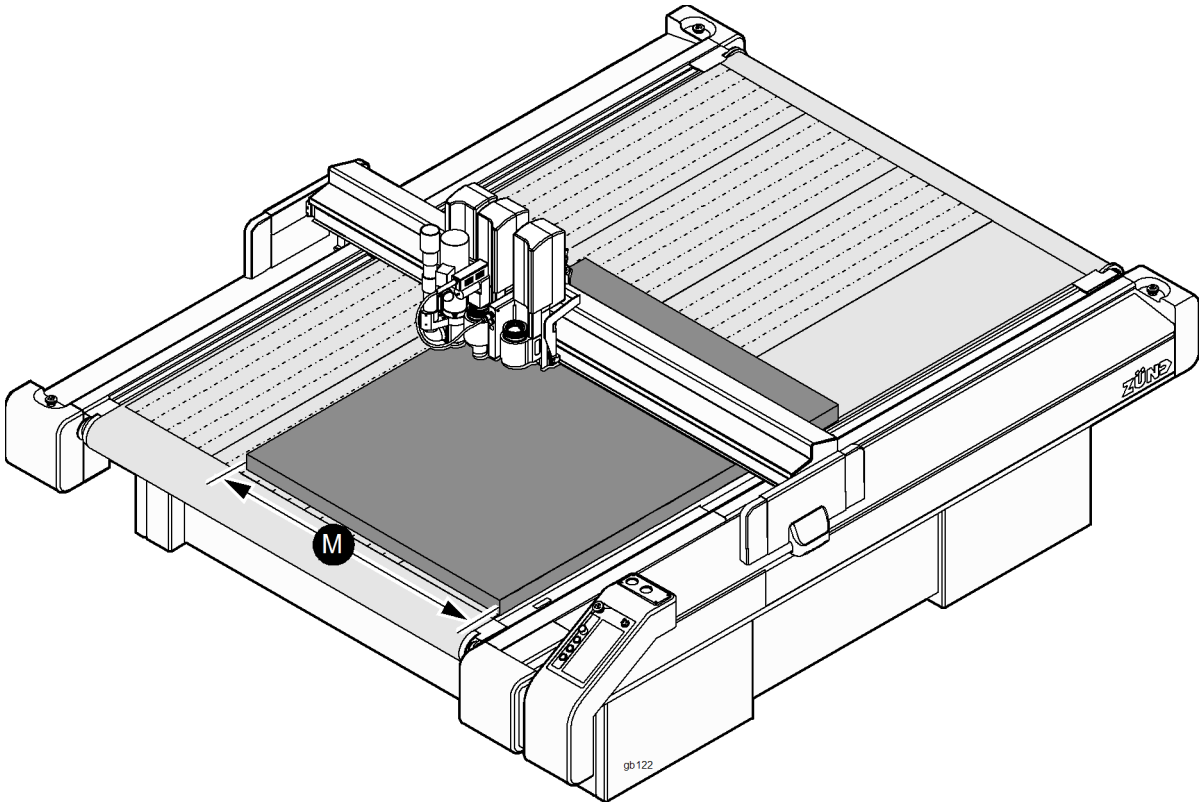

Fig. 5-14 Establecer la gama de vacío

⇨ Posicionar la herramienta activa encima del borde izquierdo del material procesado

⇨ Confirmar la selección con OK

✓ La gama de vacío está definida.

1-8-3-3 Mostrar gama activa

La herramienta activa se desplaza al final de la gama de vacío activa o a la última zona de vacío activa.

1-8-3-5 Zonas activas

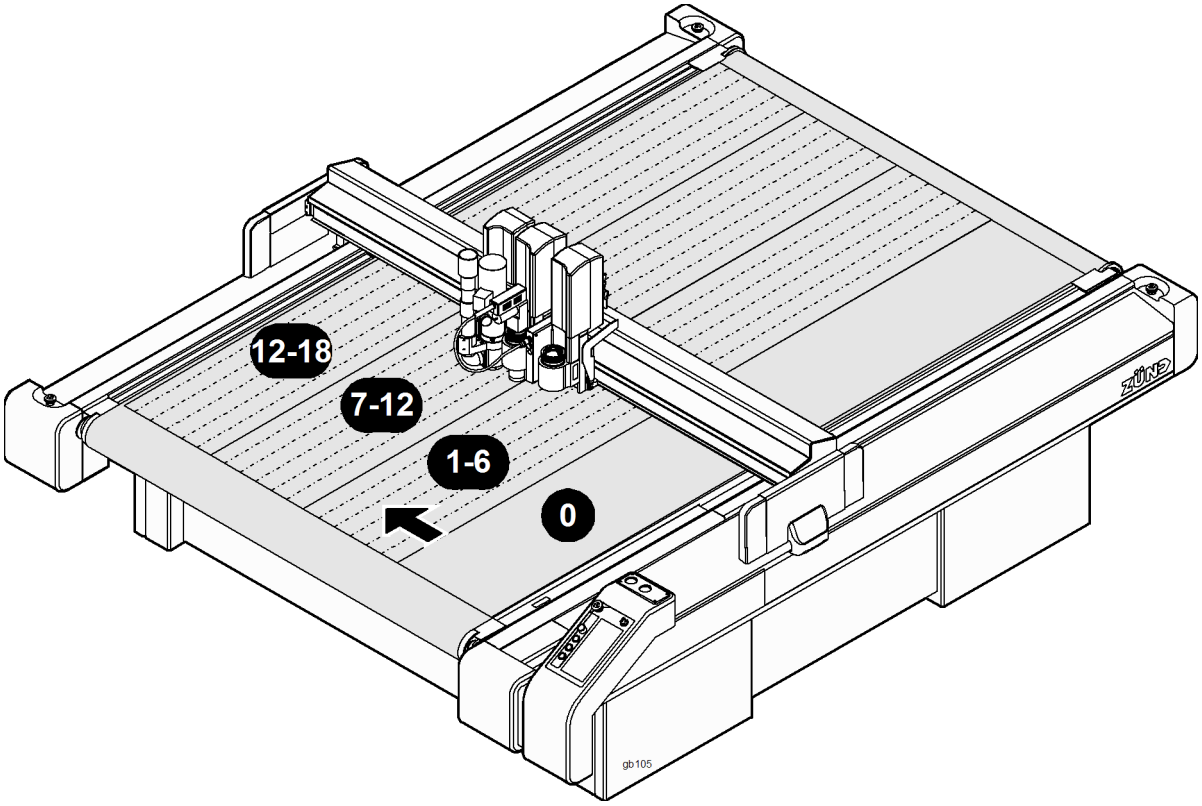

Fig. 5-15 Zonas de vacío (ejemplo: L-2500)

Indicación de estado del número de zonas de vacío que se encuentran actualmente activas.

1-8-4 Válvula de vacío

Ajustes para el control de la válvula de vacío

1-8-4-1 Válvula de vacío

Activar/desactivar la válvula de vacío

1-8-4-4 Duración de impulso

Duración del soplado

1-9 AKI

Ajuste y funciones para la inicialización automática

1-9-1 AKI

Activar/desactivar la AKI

1-9-2 Inicializar

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

❑ La AKI está posicionada sobre la superficie de trabajo

La herramienta seleccionada se desplaza por encima de la AKI y comienza el procedimiento de inicialización.

000015,046,05-2010, jmu

2 **Ajustes de tarea**

Ajustes que se refieren a la tarea actual

2-1 **Punto referencia**

Sobre la superficie de trabajo pueden definirse dos puntos de referencia (puntos de inicio). El punto de referencia determinado automáticamente al iniciar el aparato está desactivado después de activar un punto de referencia. Ver los capítulos "Elementos de mando, manejo", "Punto de referencia"

2-1-1 **Punto referencia 1**

Ajustar el punto de referencia 1

2-1-1-1 **Ir a punto de referencia**

Posicionar la herramienta activa en el punto de referencia 1

2-1-1-2 **Borrar punto referencia**

Borrar el punto de referencia

2-1-1-3 **Definir punto de referencia**

Realizar el desplazamiento a la posición deseada con las teclas de desplazamiento y confirmar con OK.

2-1-1-4 **Pto. ref. act. X**

Indicación coordenada X del punto de referencia

2-1-1-5 **Pto. ref. act. Y**

Indicación coordenada Y del punto de referencia

2-2 **Zoom**

Aumentar o reducir una tarea por el factor introducido.

2-2-1 **Zoom X**

Factor sentido X

2-2-2 **Zoom Y**

Factor zoom sentido Y

2-4 **Posicionamiento**

Ajustes para posicionar una tarea.

2-4-1 **Rotación**

Menuitem has no Content.

2-4-1-1 **Calcular ángulo**

Menuitem has no Content.

2-4-1-3 **Determinar punto de giro**

Menuitem has no Content.

2-4-1-4 **Ángulo**

Menuitem has no Content.

2-4-1-5 **Centro X**

Menuitem has no Content.

2-4-1-6 **Centro Y**

Menuitem has no Content.

2-4-2 **Offset**

Desplazar la edición en sentido X/Y

2-4-2-1 **Offset X**

Valor que se desplaza la edición en sentido X.

2-4-2-2 **Offset Y**

Valor que se desplaza la edición en sentido Y.

2-5 **Memoria**

Memoria para la última tarea recibida en formato HPGL.

2-5-1 **Borrar memoria**

Borrar memoria

2-5-2 **Repetir tarea**

Se vuelve a realizar la última tarea.

2-6 **Ventana**

Limitar la zona de trabajo del aparato (clipping). Se ignorarán todos los datos que se encuentren dentro/fuera de esta ventana. Se pueden definir 2 ventanas independientes entre sí.

2-6-1 **Ventana 1**

Definir la ventana 1

2-6-1-1 **Ventana**

Conectar/desconectar la ventana.

Si la ventana está desconectada, se aprovecha la máxima zona de trabajo del cortador.

Con la ventana conectada no se puede salir de los límites determinados en ningún estado de servicio.

2-6-1-2 **Zona bloqueo**

Selección si la zona bloqueada se encuentra dentro o fuera de la ventana definida.

- Dentro: la zona fuera de la ventana está bloqueada
- Fuera: la zona dentro de la ventana está bloqueada

2-6-1-3 **Definir esquinas**

El área de la ventana queda determinada por la introducción de dos puntos de referencia sobre la superficie de trabajo.

Procedimiento

⇨ Posicionar el indicador activo con las teclas de dirección en la esquina derecha inferior del área deseada de la ventana y confirmar

000015,046,05-2010, jmu

⇨ Posicionar el indicador activo con las teclas de dirección en la esquina izquierda superior del área deseada de la ventana y confirmar

2-6-1-4 Mostrar la ventana

Indicación del área de la ventana. Se realiza la pasada por los límites de la ventana activada.

2-6-1-5 Izquierda arriba X

Coordenada X de la esquina superior izquierda del área de la ventana.

2-6-1-6 Izquierda arriba Y

Coordenada Y de la esquina superior izquierda del área de la ventana.

2-6-1-7 Derecha abajo X

Coordenada X de la esquina inferior derecha del área de la ventana.

2-6-1-8 Derecha abajo Y

Coordenada Y de la esquina inferior derecha del área de la ventana.

2-6-2 Ventana 2

Definir la ventana 2

2-6 Compensación de superficie

Se explora una zona definida de la superficie de trabajo en una retícula. Este procedimiento permite asegurar la compensación de las irregularidades durante el mecanizado.

La exploración se realiza con el aspirador del RM-A. La compensación de superficie sólo está disponible para el RM-A. Una descripción detallada figura en las instrucciones de servicio del RM-A.

2-6-1 Iniciar la medición

La medición se realiza en varios niveles:

1 Definir la zona en la que se debe realizar la medición: Realizar el desplazamiento a los dos puntos exteriores de la zona con el indicador activo (puntero láser/ módulo activo).

2 Definir la retícula: Ajustar la distancia de los puntos de medición (mín. 30 mm, máx. 1200 mm)

3 Realizar la medición

2-6-2 Compensación de superficie

Conectar/desconectar la compensación de superficie.

2-6-3 Mostrar la zona

El indicador activo (módulo activo o puntero láser) recorre la zona definida.

2-6-4 Nueva medición de la zona

Volver a medir la zona ya definida.

2-6-5 Zona

Indicación si la zona está definida.

Activo: hay una zona definida

Inactivo: no hay ninguna zona definida

000015,046,05-2010, jmu

2-6-6 **Retícula**

Indicación de la distancia de los puntos de medición.

3 **Funciones**

Funciones para el ajuste de la fijación del material, de la fresa, del aspirador, del compresor

3-1-1 **Vacío**

Ajuste de la fijación del material mediante vacío.

3-1-1-1 **Estado del vacío**

Estado del vacío: conectado/desconectado

3-1-1-5 **Nivel de potencia**

Seleccionar un nivel de potencia entre 1 y 10. El nivel de potencia se vigila con un sensor de depresión y se adapta a los requerimientos.

3-2-1-1 **Revoluciones**

Indicación de las revoluciones

3-2-1-2 **Aumentar revoluciones**

Aumentar las revoluciones con la tecla ▷. Mantener pulsada la tecla para aumentar las revoluciones más rápido.

3-2-1-3 **Disminuir revoluciones**

Disminuir las revoluciones con la tecla ▷. Mantener pulsada la tecla para reducir las revoluciones más rápido.

3-2-1-4 **Activar fresa**

La fresa está desconectada. Pulsar ▷ para conectar la fresa

3-2-1-4 **Desactivar fresa**

La fresa está conectada.Pulsar ▷ para desconectar la fresa

3-2-1-6 **Activar convertidor**

El convertidor de fresado se encuentra en el modo de reposo. Pulsar ▶ para conectar el convertidor de fresado.

3-2-1-6 **Convertidor reposo**

El convertidor de fresado está conectado. Pulsa ▶ para activar el modo de reposo.

3-2-3 **Aspirador**

Conectar/desconectar el aspirador

3-2-3-1 **Apagar aspirador**

El aspirador está conectado. Pulsar ▷ para desconectar el aspirador

3-2-3-1 **Conectar el aspirador**

El aspirador está apagado. Pulsar ▷ para conectar el aspirador

3-2-3-2 **Aspirador**

000015,046,05-2010, jmu

Indicación de estado de aspirador conectado/desconectado

3-2-5-1 Iniciar llenado

3-2-5-1 Detener llenado

3-2-5-2 Iniciar vaciado Tw

3-2-5-2 Detener vaciado Tw

3-2-5-3 Modo

3-2-5-4 Nivel bombeo

3-2-5-7 Test activado

3-2-5-7 Test desactivado

3-3 Tests

Pruebas para comprobar las funcionalidades y la calidad del cortador.

3-3-1 Polígonos

Para comprobar los módulos.

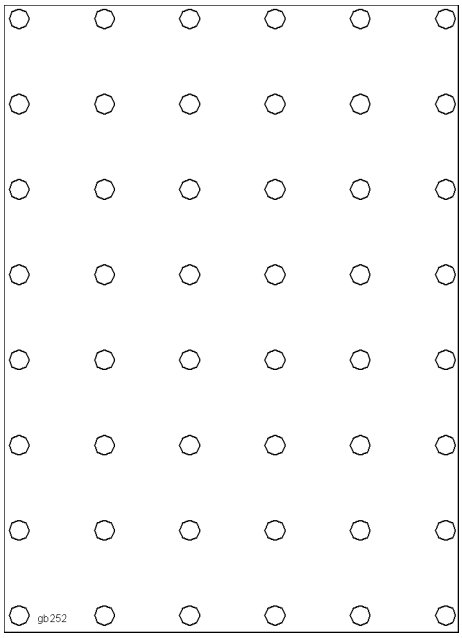

Fig. 5-16 Polígonos (aprox. 10 x 10 mm) distribuidos por toda la superficie de trabajo

3-3-2 Cuadrados

Para comprobar los módulos.

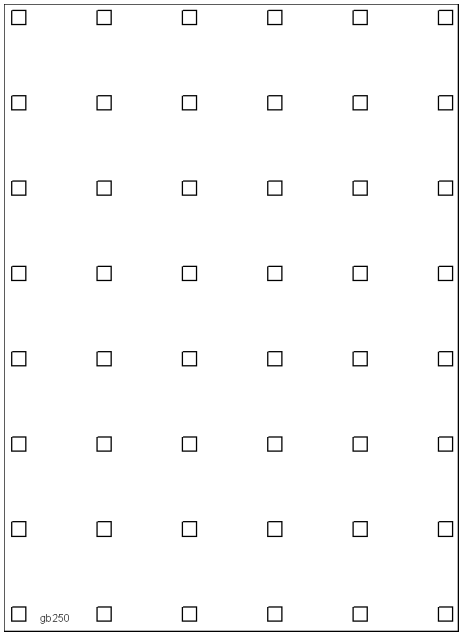

Fig. 5-17 Cuadrados (aprox. 10 x 10 mm) distribuidos por toda la superficie de trabajo

3-3-3 Círculos

Para comprobar los módulos.

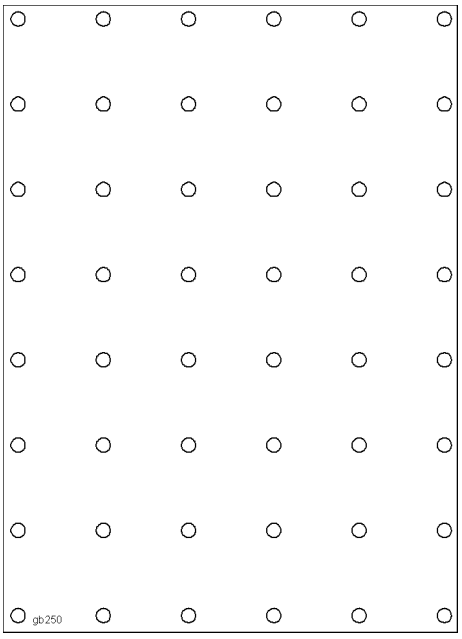

Fig. 5-18 Círculos (Ø aprox. 10 x 10 mm) distribuidos por toda la superficie de trabajo

3-3-4 Diagonales

Para comprobar los elementos de accionamiento (cintas, cojinetes, motores) del eje X e Y.

000015,046,05-2010, jmu

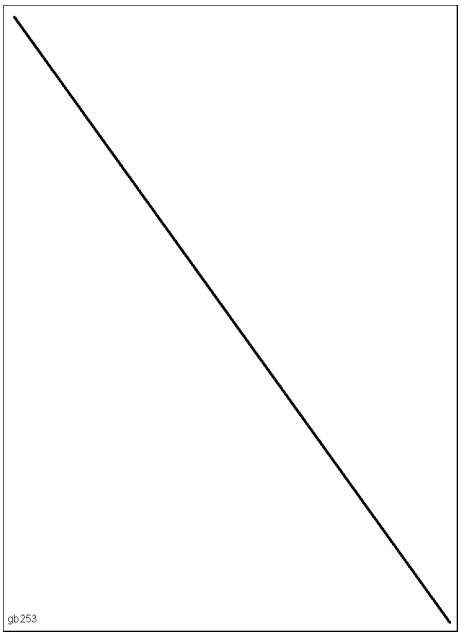

Fig. 5-19 Diagonales por toda la superficie de trabajo

3-3-5 Líneas aleatorias

Prueba de carga continua

Líneas aleatorias distribuidas por toda la superficie de trabajo

3-3-6 Curvas aleatorias

Prueba de carga continua

Curvas aleatorias distribuidas por toda la superficie de trabajo

3-3-7 Prueba DIN

Prueba de calidad

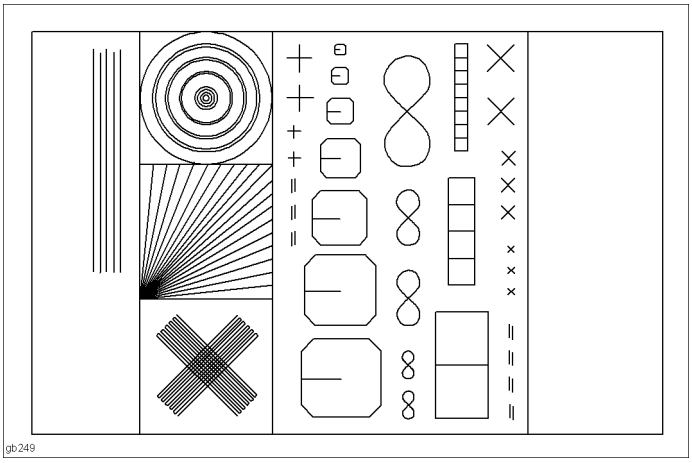

Fig. 5-20 Prueba DIN, 255 mm x 170 mm

3-3-8 Prueba S

Prueba de calidad

000015,046,05-2010, jmu

Fig. 5-21 Prueba S, 140 mm x 240 mm

3-3-9 Repasar la línea

Como la prueba de diagonales, pero con limitación

Determinar la línea

⇨ Realizar la aproximación al punto de inicio, confirmar la selección con OK

⇨ Realizar la aproximación al punto final, confirmar la selección con OK

3-3-11 Módulo 1

Conectar/desconectar el módulo 1

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-12 Módulo 2

Conectar/desconectar el módulo 2

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-17 Módulo 7

Conectar/desconectar el módulo 7

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-13 Módulo 3

Conectar/desconectar el módulo 3

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-14 Módulo 4

Conectar/desconectar el módulo 4

000015,046,05-2010, jmu

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-18 Módulo 8

Conectar/desconectar el módulo 8

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-15 Módulo 5

Conectar/desconectar el módulo 5

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-16 Módulo 6

Conectar/desconectar el módulo 6

Conectado: el módulo realiza la prueba

Desconectado: el módulo no realiza la prueba

3-3-19 Módulo 33

3-3-20 PUM rutina rodaje

Los nuevos módulos PUM deben ser sometidos a una rutina de rodaje antes de la puesta en servicio en las instalaciones del cliente. Duración: aproximadamente 30 minutos

3-5 Cámara

Ajuste de la iluminación de la cámara. La iluminación permite optimizar las condiciones de iluminación.

4 Ajustes de usuario

El acceso a los menús y a las funciones está bloqueado en función del nivel de usuario. Los niveles de usuario tienen una estructura jerárquica. Esto significa que el usuario del siguiente nivel superior dispone también de los derechos de acceso a las funciones de menú de los usuarios subordinados.

Nivel de usuario	Descripción
Usuario 1 - 3	Todos los menús y todas las funciones que se requieren para el servicio del aparato están accesibles
Operador	Se admiten ciertos trabajos de ajuste
Servicio	Ajustes de cortador que sólo pueden ser efectuados por personal de servicio autorizado
Resetear	Ajustes básicos ya realizados por Zünd

4-1 Nivel de usuario

⇨ Seleccionar el nivel de usuario y confirmar la selección con OK

⇨ Accionar R

⇨ Introducir el código de usuario y confirmar la selección con OK

4-2 Contraseña

⇨ Introducir su código de usuario

✓ El nivel de usuario está habilitado y se indica en el *Nivel de usuario* 4-1

4-3 Usuario al iniciar

Ajuste del nivel de usuario que automáticamente está activo después de iniciar el cortador.

4-4 Contraseñas

Cambiar y guardar la contraseña para los usuarios 2, 3. Para cambiar una contraseña de estos usuarios, debe estar activo al menos el nivel de usuario de operador.

4-4-1 Usuario 2

Introducción de una contraseña para el usuario 2.

4-4-2 Usuario 3

Introducción de una contraseña para el usuario 3.

000015,046,05-2010, jmu

5 **Ajustes de comunicación**

Ajustes de comunicación para los parser, las interfaces,...

5-2 **Interfaz de serie**

Ajustes de comunicación para las interfaces de serie

5-2-1 **COM 1**

¡Advertencia!

Si se utiliza un software de comunicación (Frontend, Terminal), es necesario que los ajustes de comunicación COM 1 - software de comunicación coincidan.

Ajustes de comunicación para COM 1

5-2-1-1 **Tasa baudios**

La tasa de baudios determina la velocidad de transmisión de datos.

5-2-1-2 **Bits de datos**

Número de bits de datos durante la transmisión de datos

5-2-1-3 **Bits parada**

Determinar el número de bits de parada. Los bits de parada señalan el final de una palabra de datos.

Se puede elegir entre:

- 1
- 2

5-2-1-4 **Paridad**

Determinar la paridad. La paridad sirve para detectar transmisiones erróneas.

Se puede elegir entre:

- Ninguna
- Impar
- Par

5-2-1-5 **Protocolo**

Determinar la transmisión del protocolo.

Se puede elegir entre:

- Hardware
- Software
- Ninguna

¡Si se selecciona "Ninguno", se pueden perder datos!

5-2-2 **COM 2**

Ajustes de comunicación para la interfaz de serie COM 2.

5-3 **Ethernet**

Definición de la interfaz de Ethernet para la comunicación con un PC.

5-3-1 **Puerto**

Entrada del número de puerto:

Puerto HPGL: 50000

5-3-2 Dirección IP

Indicación de la dirección IP.

5-3-3 Máscara IP

Indicación de la máscara de red.

5-3-4 Sin utilizar

Indicación de la dirección MAC

5-3-5 Fijar dirección IP

Entrada de la dirección IP. Esta dirección debe coincidir con la dirección IP de la red. La dirección IP está compuesta por 4 bytes. Ejemplo: 130.094.122.195

5-3-5-1 Byte1

Introducir el primer byte (ejemplo: 130)

5-3-5-2 Byte2

Introducir el segundo byte (ejemplo: 094)

5-3-5-3 Byte3

Introducir el tercer byte (ejemplo: 122)

5-3-5-4 Byte4

Introducir el cuarto byte (ejemplo: 195)

5-3-6 Fijar máscara IP

En combinación con la dirección IP de un aparato, la máscara de red determina las direcciones IP que este aparato buscará en la red propia y cuáles son las direcciones IP a las que podría acceder en otras redes a través de un router. La máscara IP y la dirección IP en una parte de red y en una parte de aparato. La parte de red debe ser idéntica en todos los aparatos y la parte de aparato debe ser diferente para cada aparato dentro de la red. Ajustar idénticamente las máscaras IP de todos los procesadores que participan en la red IP.

Entrada de la máscara de red

5-3 Logger

Software para la lectura de los datos log

5-3-1 Edición log

Conectar/desconectar la edición log de los ajustes de comunicación

5-5 Interfaz

Selección de la interfaz a través de la cual se realiza la transferencia de datos.

COM1	Transmisión de datos a través de la interfaz de serie COM1.
Ethernet	Transmisión de datos a través de la interfaz de Ethernet.

000015,046,05-2010, jmu

6 Panel de control

Ajustes para el panel de control

6-1 Idioma

En este submenú puede ajustarse el idioma del usuario.
Seleccionar el idioma deseado. Confirmar la selección con OK.

6-2 Volumen

Ajuste del volumen de señal

⇨ Introducir el valor para el volumen

⇨ Guardar el ajuste con *Guardar los ajustes* 6-8

6-3 Contraste

Ajuste del contraste de la pantalla

⇨ Introducir el valor para el contraste

⇨ Guardar el ajuste con *Guardar los ajustes* 6-8

6-4 Unidad de medida

Ajuste de la unidad de medida: Unidades EE.UU./unidades Si

⇨ Seleccionar la unidad deseada. Confirmar la selección con OK.

⇨ Guardar el ajuste con *Guardar los ajustes* 6-8

6-5 Teclas de función

Definición de las teclas de función (ver los capítulos "Elementos de mando, manejo", "Teclas de función")

6-6 Formato fecha

Ajuste del formato de fecha

⇨ Seleccionar el formato de fecha

⇨ Guardar el ajuste con *Guardar los ajustes* 6-8

6-7 Fecha y hora

Ajuste de la fecha y de la hora

6-10 Versión panel control

Muestra la versión actual del software del panel de control

6-11 Panel de control

Indica el estado del panel de control

6-12 Prueba teclado

Si fuera necesario, esta prueba permite localizar teclas defectuosas.
La prueba puede llevarse a cabo para todas las teclas con excepción de la tecla ESC.

000015,046,05-2010, jmu

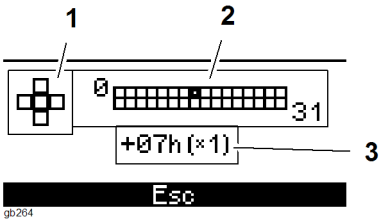

Fig. 5-22 Prueba teclado

1 Segmentos de control de las teclas de desplazamiento

2 Segmentos de control de las teclas de control

3 Código de teclado

⇨ Pulsar la tecla

✓ Se marca el correspondiente segmento de control de la prueba de teclado y se indica el código de teclas

Eliminación de problema

Al pulsar una tecla no se indica el código de teclas y tampoco se marca el correspondiente segmento de control

⇨ La tecla está defectuosa - Póngase en contacto con su socio de servicio

000015,046,05-2010, jmu

8 **Información**

Indicación de la información general sobre el cortador

8-1 **Tipo de mesa**

Indicación del tipo de mesa (ejemplo: L-2500)

8-2 **Número de mesa**

Indicación del número de mesa

8-3 **Opciones**

Las opciones instaladas se muestran por medio de un código numérico

8-4 **Número de serie**

Indicación del número de serie

8-5 **Versiones de software**

Muestra la versión actual del software

8-5-1 **MC**

Se describe a continuación

8-5-2 **Panel de control**

8-5-3 **Versión MC**

Indicación de la versión del Master Controller

8-5-4 **MC Build**

Número interno

8-5-6 **Panel de control Build**

Número interno

8-5-7 **Tarjeta YM**

Versión de software de la tarjeta Y

8-5-8 **Tarjeta cámara**

Se describe a continuación

8-5-9 **Mod. tarjeta 1**

Se describe a continuación

8-5-10 **Mod. tarjeta 2**

Se describe a continuación

8-5-11 **Mod. tarjeta 3**

Se describe a continuación

8-6 **Caja eléc.temp. act**

Indicación de la temperatura actual en la caja eléctrica

8-7 **Caja eléc.temp. máx**

Máxima temperatura permitida de la caja eléctrica

8-9 Temp. X motor

Indicación de la temperatura del motor de accionamiento X

8-10 Envíos actuales

Envíos actuales del sistema

8-10-1 Enviar curvas

Enviar curvas

8-10-2 Enviar memoria

Enviar memoria

8-10-3 Enviar log

Enviar log

8-11 Envío sistema memorizado

Envío del sistema guardados

8-12 Horas de servicio

Los contadores de las horas de servicio sirven para determinar las diferentes actividades de mantenimiento. Ver los capítulos "Mantenimiento, limpieza", "Lista de mantenimiento"

8-12-1 Cortador

Indicación de las horas de servicio del cortador

8-12-2 Turbina de vacío

Indicación de las horas de servicio de la turbina de vacío

12 Apagar cortador

Desconectar el aparato

000015,046,05-2010, jmu

000015,046,05-2010, jmu

6 Anomalías

6.1 Diagnóstico de fallos

¡Precaución!

Peligro de lesiones originado por defectos que no han sido eliminados correctamente

Asegúrese de que se eliminen debidamente los fallos del aparato. ¡Póngase en contacto con su distribuidor Zünd!

Si en caso de una anomalía en el cortador necesita el servicio de asistencia técnica, anote los siguientes datos:

– Número de serie del aparato
– El mensaje de fallo que se visualiza en el panel de control
– Una descripción de la situación que ha dado lugar al fallo

6.2 Localizar fallos

Los fallos se pueden localizar tanto a través del panel de control como también (en caso de un defecto del panel de control) a través de la indicación de estados y fallos en la caja eléctrica.

Indicación de fallos en el panel de control

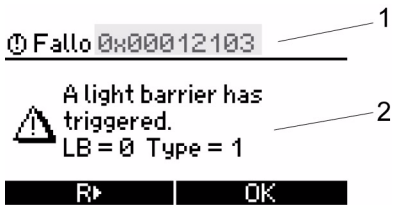

Fig. 6-1 Indicación de fallos en el panel de control

1 Código de fallo
2 Descripción del fallo

000012,16,05-2010, jmu

Indicación de fallos en la indicación de estados y fallos (ejemplo)

Se visualiza el fallo como una secuencia. ¡En esta indicación no se visualizan los dígitos innecesarios del código de fallo!

Ejemplo: ¡El código de fallo **0x0001D503** queda reducido a los dígitos **1D503**!

Si se han producido varios fallos sucesivos, se resumen los mismos en un grupo. El primer fallo que se ha producido, se muestra al comienzo del grupo. Los demás fallos aparecen después uno tras otro.

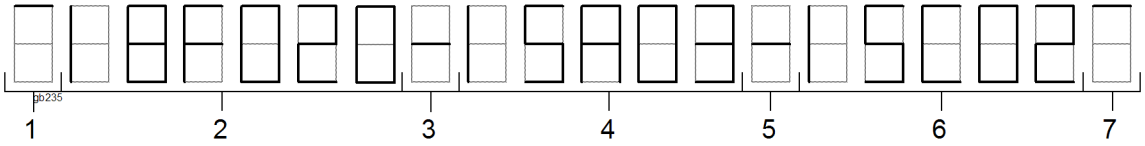

Fig. 6-2 Indicación de fallos en la indicación de estados y fallos

Pos.	Secuencia	Explicación
1	Introducción	El grupo de fallos se introduce con una secuencia de introducción
2	Código de fallo 1	Indicación del primer código de fallo registrado
3	Separador	La indicación del fallo ha finalizado; a continuación sigue otro fallo
4	Código de fallo 2	Indicación del código de fallo siguiente
5	Separador	La indicación del fallo ha finalizado; a continuación sigue otro fallo
6	Código de fallo 3	Indicación del código de fallo siguiente
7	Fin	La indicación del grupo ha finalizado

6.2.1 Indicación de fallos

Si se ha producido una serie de fallos, siempre aparece el primer fallo de esta serie en la pantalla del panel de control (grupo).

Forman un grupo todos los fallos que han aparecido como nuevos después de confirmar el último fallo.

Mostrar el último grupo de fallos

Con SHIFT+ ESC (tecla programable doble) se muestran todos los fallos del **último** grupo.

Mostrar la lista de los fallos pendientes

Mientras se muestra el primer fallo en la indicación, la función SHIFT+ ESC (tecla programable simple) permite mostrar una lista con todos los fallos **pendientes**.

000012,16,05-2010, jmu

6.2.2 Código de fallo

El código de fallo está compuesto por una combinación de 10 dígitos (cifras y letras) con una asignación unívoca.

La palabra señaladora delante del código de fallo indica la gravedad del fallo.

Señal	**Fallo**
Información	Información importante para el personal operador
Precaución	Advertencia sobre posibles problemas (calentamiento excesivo). Controlar el estado, eliminar el fallo y, si fuera necesario, contactar con el departamento de servicio
Fallo	Fallo que seguramente puede ser eliminado; contactar con el departamento de servicio en caso de necesidad
Alarma	Fallo grave; contactar con el departamento de servicio

000012,16,05-2010, jmu

6.3 Mensajes de fallo

0x00000603 Fallo interno. No se ha podido enviar ningún mensaje.
Cmd: %0s
Índice: %1s

Contactar con el servicio

0x00001303 La base de datos interna ha consultado un parámetro desconocido ID (0x%0s). Actualmente no se puede cargar el parámetro o el parámetro no existe.

Contactar con el servicio

3503 Se ha intentado escribir más allá de una zona de memoria protegida.

0x00004F04 Excepción de software %1s:
%2s

Contactar con el servicio

0x00005403 Comando desconocido.
Cmd ID: %0s.

Contactar con el servicio

0x00005503 ¡Error durante la liberación del mensaje!
Sys Cmd ID: %0s
MQX Error ID: %1s

Contactar con el servicio

5803 Fallo interno:
Se ha producido un fallo durante la espera de un mensaje sincronizado.

Contactar con el servicio

5A03 Fallo interno:
La memoria de mensajes está llena. No se ha podido crear ningún mensaje en la memoria.

Contactar con el servicio

5B02 Fallo interno:
Una cola de mensajes está llena. Se ha borrado el mensaje

Contactar con el servicio

0x00007702 ¡Valor fuera de la gama válida!
Mín = %0s
Máx = %1s

Causa

Parámetro fuera de los límites definidos (HPGL).

Solución

Adaptar el parámetro.

0x00007B04 HAL: ¡El bit ya ha sido asignado!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00007C04 HAL: ¡Elemento de hardware IO no cargado!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00007D02 HAL: No se ha asignado ningún hardware al objeto virtual.

Contactar con el servicio

0x00008003 ¡Fallo de inicialización de datos!

Contactar con el servicio

0x00008602 HAL: ¡Fallo al leer la función HAL!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008702 HAL: ¡Fallo al leer la función HAL del parámetro!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008802 HAL: ¡Fallo al leer la ID de hardware!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008902 HAL: ¡Fallo al leer un valor de 8 bits!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008A02 HAL: ¡Fallo al leer un valor de frecuencia!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008B02 HAL: ¡Fallo al leer un valor!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008C02 HAL: ¡Fallo al leer un valor de Boolean!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008D02 HAL: ¡Se ha encontrado un elemento HAL desconocido!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00008E03 HAL: ¡No se ha podido conectar un elemento de HW a un MUX!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00009B03 No se soporta el módulo seleccionado.

Causa

Actualmente no se sporta el módulo de herramienta seleccionado. Se ha intentado, por ejemplo, efectuar un cambio de módulo al módulo 4 aunque el módulo 4 no se encuentra disponible en esta máquina.

Solución

Seleccionar un módulo válido.

0x0000A402 Fallo de CRC de la transmisión.

Causa

La comprobación de la suma de chequeo ha fallado

Solución

Comprobar la comunicación

0x0000A603 HAL: ¡Se ha intentado acceder a una ID HAL desconocida!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000A703 HAL: ¡Se ha intentado acceder a una ID del elemento de bus no declarada!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000A902 ¡Comando HP-GL incompleto!
El comando %2s es incorrecto.

Causa

Se ha visualizado el comando HP-GL con inuficientes parámetros

Solución

Comprobar HP-GL manual para la visualización.

AA02 Comando XX desconocido.
Cmd: %2s

Contactar con el servicio

0x0000AB02 Comando HP-GL no soportado.

Causa

Aún no se ha implantado este comando HP-GL

0x0000B902 Fallo inesperado:
El Altera ya está configurado.

Contactar con el servicio

0x0000BA04 Fallo al cargar el Altera.

Contactar con el servicio

0x0000BB04 Fallo de estado N antes de cargar el Altera.

Contactar con el servicio

0x0000BC04 El Altera no está preparado.

Contactar con el servicio

0x0000BD02 HAL: ¡Fallo al leer un valor de 16 bits!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000C002 No se ha obtenido la respuesta al comando dentro del tiempo esperado.

Contactar con el servicio

0x0000C600 ¡El cortador se encuentra en un estado de servicio no admisible para esta acción!

Causa

La función visualizada requiere que el secuenciador se encuentre en el estado de espera.

Solución

Esperar hasta que se hayan desplazado los vectores.

0x0000D204 ¡Fallo convertidor AD!
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x0000D603 ¡Fallo en el regulador!
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x0000DC02 Fallo interno:
No se ha podido encontrar la asignación para un WatchJob.

Contactar con el servicio

0x0000DD04 Tensión defectuosa en el amplificador.
Índice: %0s

Contactar con el servicio

DE03 Se ha detectado una sobrecarga.

Comprobar y, si fuera necesario, adaptar el parámetro velocidad o aceleración.

0x0000E204 ¡Fallo en las tensiones de eje!
Código de ejes: %0s

Contactar con el servicio

0x0000ED03 ¡Cabezal dentro de la zona de clipping!

Causa

Se ha detectado que el cabezal se encuentra actualmente en una zona de hardclipping.

Posiblemente se ha definido una ventana de hardclipping en el punto en el que se ha encontrado el cabezal en este preciso momento o porque se ha activado una zona de hardclipping.

Solución

Se debe sacar el cabezal fuera de esta zona o cambiar la definición de la ventana de hardclipping. ¡Sólo es posible sacar el cabezal manualmente fuera de esta zona!

Si hay una inicialización automática de la herramienta disponible, ésta debe volver a meterse en la estación de aparcamiento para que la ventana de clipping vuelva a soltarse.

0x0000EE02 HAL: ¡Fallo al leer el CommDevice en la definición del bus!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000EF02 HAL: ¡Fallo al leer la DeviceID en la definición del bus!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000F203 El módulo de seguridad ha comunicado un fallo.
¿Se ha pulsado alguna de las teclas de parada de emergencia?
Modo %0s

Causa

Fallo en BasisFunction::change parada de emergencia ()

0x01 -> Ninguna parada de emergencia activa

0x02 -> 24V_NA aún disponibles

0x04 -> La parada de emergencia sigue estando activa

0x08 -> Parada de emergencia no activa

0x10 -> Safe_Con incorrecto

0x20 -> A1_EMM incorrecto

Solución

Comprobar el módulo "Emergency" o la tarjeta "Basis Function".

0x0000F304 ¡Tensiones defectuosas en la tarjeta BASIS FUNCTION!

Contactar con el servicio

0x0000F403 HAL: ¡Puerto interno IO desconocido!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0000F502 HAL: No hay ninguna señal de interrupción asignada a un puerto activo/bit.

Contactar con el servicio

0x0000FA01 ¡Hay un editor abierto en otro panel de control!
¡Cierre los editores de todos los demás paneles de control y vuelva a intentarlo!

Causa

En otro panel de control se están editando parámetros en este momento. Mientras tanto, no es posible editar datos en un segundo panel de control.

Solución

Esperar hasta que se haya cerrado el editor del otro panel de control. Volver a intentarlo.

0x0000FB01 ¡Este nivel de usuario requiere una contraseña!

Causa

Si se cambia User Level (nivel de usuario) y ello requiere una contraseña, esta advertencia indica la necesidad de introducir una contraseña.

0x0000FC01 ¡Acceso denegado! Código de usuario incorrecto.

Causa

Se ha transmitido un código de usuario incorrecto. Se ha denegado el acceso.

FE04 24VF no disponible.

0x0000FF04 ¡La versión de la base de datos guardada que se desea cargar no es compatible con el software actual!

Contactar con el servicio

0x00011501 El sistema ya se encuentra en el estado de servicio deseado.

Causa

El sistema ya se encuentra en el estado de inicialización

0x00011602 ¡No es posible cambiar el estado de servicio!

Causa

No es posible cambiar directamente del estado actual al estado deseado. Por ejemplo, no es posible cambiar directamente del estado de servicio ONLINE al estado de inicialización.

Solución

Ajustar primero el estado correcto.

0x00011702 Sobrescribir la causa de parada.

Contactar con el servicio

0x00011B03 No ha sido posible restablecer una instrucción. Comunicar este fallo al fabricante.

Contactar con el servicio

0x00011C04 ¡Fallo al inicializar el eje X e Y!
Curve axis: %0s
Init state: %1s

0x00011E03 Asignación defectuosa de las teclas a los ejes. Cambiar la configuración o utilizar una versión de software más reciente.

Contactar con el servicio

0x00011F02 En este estado de servicio no se debe ejecutar el comando. Cambie el estado de servicio para ejecutar el comando.

Causa

Se ha cancelado la instrucción, ya que ésta no está permitida en el actual modo de instrucción.

Solución

Conmutar el sistema al estado de servicio OFFLINE u ONLINE y volver a ejecutar la instrucción.

0x00012103 ¡Se ha activado una barrera de luz!
LS = %0s Art = %1s

Causa

Una barrera de luz se ha activado, bien porque está defectuosa, bien porque se ha interrumpido su rayo de luz.

En el primer parámetro se transmite el fallo con la información de la barrera de luz de la que se trate y en el segundo parámetro el tipo de fallo.

lb: 0 = Barrera de luz Front

lb: 1 = Barrera de luz Back

lb: 2 = Barrera de luz por reflejo izquierda

lb: 3 = Barrera de luz por reflejo derecha

kind: 1 = Rayo de luz interrumpido

kind: 2 = La barrera de luz seguramente está defectuosa

¡Advertencia!

¡Tenga en cuenta que no es seguro que se haya intercambiado la conexión Front y Back de las

barreras de luz!

Solución

- Sacar el objeto del rayo de luz.
- Controlar si la barrera de luz está correctamente conectada

000012,16,05-2010, jmu

- Controlar respecto a rotura de cable
- Sustituir la barrera de luz

0x00012902 Esta función o este parámetro no están disponibles para este módulo. Cambiar el módulo.

Contactar con el servicio

0x00012A03 Esta función de la tarea no está permitida.
Comando: %0s
Índice de visualizador: %1s

Contactar con el servicio

0x00012B03 No se soporta este modo de inicialización.

Contactar con el servicio

0x00012C04 ¡Fallo durante la comprobación de ejes!
Eje %0s
Fallo %1s

Contactar con el servicio

0x00012F02 HAL: ¡La configuración del IO no es posible!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00013002 HAL: Se ha definido un Output Port para este elemento HAL.

Contactar con el servicio

0x00013102 HAL: ¡No es posible establecer el sentido IO!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x00013202 HAL: Se ha definido un Input Port para este elemento HAL.

Contactar con el servicio

0x00013303 ¡Fallo de selección de módulo!

Contactar con el servicio

0x00013704 ¡Ninguna referencia en el soporte de módulo!

Contactar con el servicio

0x00013803 Parámetros insuficientes

Contactar con el servicio

0x00013B01 El módulo no se encuentra disponible.

Causa

No se puede acceder al módulo deseado en el cabezal de herramientas montado actualmente.

Solución

Seleccionar el módulo correcto o cambiar la herramienta.

14103 Se ha producido un fallo durante la inicialización del eje Z.
Axis: %0s
Estado: %1s

Contactar con el servicio

14203 Fallo al inicializar el eje T.
Estado: %1s

Contactar con el servicio

0x00014403 ¡Módulo incorrecto activo!
Seleccionando el módulo %0s

Contactar con el servicio

0x00014501 ¡El estado de servicio está cambiando en este momento!

Contactar con el servicio

0x00014B03 Estado incorrecto del secuenciador.

Contactar con el servicio

0x00014C03 No se ha podido registrar el aparato periférico en la lista.

Contactar con el servicio

0x00014D02 No se ha podido encontrar el aparato periférico en la lista de aparatos periféricos.

Contactar con el servicio

0x00014E02 Tipo de herramienta incorrecto.

Causa

No se soporta este tipo de herramienta.

000012,16,05-2010, jmu

Solución

Seleccionar una herramienta disponible.

0x00014F03 Conexión de herramienta no disponible.

Causa

Se ha intentado vincular una herramienta a una conexión no disponible.

Solución

Seleccionar el puerto.

0x00015003 ¡Timeout de herramienta ya activo!

Contactar con el servicio

0x00015102 No hay ningún pedido de timeout activo.

Contactar con el servicio

0x00015201 Se ha guardado la base de datos con éxito.

Contactar con el servicio

0x00015304 Se ha borrado toda la base de datos con éxito.
Es necesario reiniciar el cortador.

Contactar con el servicio

0x00015401 El sistema se encuentra en el estado de servicio STOPPED.

Causa

No se debe cambiar el estado del sistema, ya que el sistema se encuentra en el estado de servicio STOPPED. Sólo el panel de control permite salir del estado de servicio STOPPED.

Solución

Cambiar el estado de servicio a través del panel de control 1.

0x00015502 Parámetros incorrectos para el comando Arcus.

Causa

Se ha intentado dibujar un círculo. Los parámetros proporcionados no corresponden a la definición. Este fallo se emite cuando la longitud de los datos del mensaje no es correcta.

Solución

Establecer los parámetros correctamente.

0x00015604 ¡Fallo del módulo o tensiones de herramienta!
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x00015702 ¡No se ha encontrado la respuesta a la función HP-GL!

Contactar con el servicio

0x00015802 ¡Parámetros incorrectos!

Causa

Se han transmitido unos parámetros erróneos al conectar o desconectar la rotación tangencial.

Solución

Establecer los parámetros correctamente.

0x00015901 Se ha restaurado con éxito toda la base de datos a los valores por defecto.

Contactar con el servicio

0x00015A01 Se han restaurado con éxito los parámetros a su valor por defecto.

Contactar con el servicio

0x00015B01 Se han guardado los parámetros de fórmula con éxito.

Contactar con el servicio

0x00015E01 Pulse la tecla ONLINE para repetir la edición.

Causa

Se emite un mensaje al usuario después del comando de repetición. Se le indica al usuario que pulse la tecla online para que se realice la repetición.

0x00016002 ¡La longitud del vector de curva es insuficiente!

Contactar con el servicio

0x00016202 Fallo al establecer una instrucción subordinada.

Contactar con el servicio

0x00016402 ¡Parámetros incorrectos de la interfaz de serie!

Contactar con el servicio

000012,16,05-2010, jmu

0x00016502 ¡Parámetros incorrectos de los ejes Z!

Contactar con el servicio

0x00016602 ¡El número de mesa no se encuentra dentro de la gama!

Contactar con el servicio

0x00016702 ¡La ID de mesa no se encuentra dentro de la gama!

Contactar con el servicio

0x00016901 ¡Los ajustes básicos no están disponibles!

Contactar con el servicio

0x00016A01 ¡Diferentes versiones de los ajustes!

Contactar con el servicio

0x00016B03 No se ha encontrado ningún archivo HAL.

Contactar con el servicio

0x00016C01 La base de datos estaba vacía durante la inicialización.

Contactar con el servicio

0x00016D02 Sin respuesta del soporte de módulo.

Contactar con el servicio

0x00016E03 ¡Se ha perdido la comunicación!

Contactar con el servicio

0x00016F01 Se ha transmitido con éxito el archivo HAL.
Reinicie el plotter.

Contactar con el servicio

0x00017103 La temperatura de la caja eléctrica es excesiva.
¡El sistema puede sufrir daños!
Temperatura %0s °C.

Causa

La temperatura en la tarjeta BF ha sobrepasado un umbral crítico. Se pueden producir daños del hardware.

Solución

Desconectar la máquina y dejar que se enfríe. Contactar con el servicio si el fallo vuelve a aparecer.

0x00017301 ¡No es posible ejecutar el comando en este momento!

Causa

Una instrucción está esperando comandos, pero aún no está preparada para procesar el comando recibido antes del tiempo.

Solución

Volver a intentarlo. Contactar con el departamento de servicio.

0x00017402 Estado sin definir de una instrucción.

Contactar con el servicio

0x00017502 Fallo en el vacío de deslizamiento.

0x00017704 Fallo de comunicación en un bus interno (CAN).

Contactar con el servicio

0x00017803 ¡Parámetros de vacío de deslizamiento incorrectos! Fallo índice %0s

0x00017A03 Limitación de corriente empujador de vacío.

0x00017B02 Se ha perdido el mensaje CAN.

Contactar con el servicio

0x00017C03 Inicialización incorrecta del modulo. Estado

Contactar con el servicio

0x00017D04 ¡El panel de control ha perdido la comunicación con el MC!
Fallo CAN Tx.

Contactar con el servicio

0x00017E04 ¡El panel de control ha perdido la comunicación con el MC!
Fallo CAN Rx.

Contactar con el servicio

0x00017F03 ¡Fallo al buscar la marca cero del eje T!

000012,16,05-2010, jmu

Contactar con el servicio

0x00018003 ¡Distancia fuera de la gama!

Contactar con el servicio

0x00018202 ¡Se ha detenido el módulo de inicialización!

Causa

Se ha interrumpido la inicialización de uno de los módulos. Se había establecido un estado no inicializado para los módulos del cabezal, por lo que éstos no pueden desplazarse más.

Solución

Una reinicialización del cabezal permite restablecer el estado de salida.

Al confirmar el fallo se reinicia el cabezal en el módulo 1.

0x00018302 Fallo al emitir el archivo Log del usuario.

Contactar con el servicio

0x00018402 ¡El valor no es un número válido!

Contactar con el servicio

0x00018504 Rebasamiento de tiempo durante la inicialización. No hay comunicación con el sistema.

Contactar con el servicio

0x00018602 Fallo al establecer la posición de eje.

Contactar con el servicio

0x00018701 ¡Espere, por favor!

Causa

El usuario debe esperar hasta que finalice la función.

0x00018803 ¡Hay un fallo con el trigger de la base de datos!

Contactar con el servicio

0x00018A03 Fallo interno:
¡Sin tarea de propietario!

Contactar con el servicio

0x00018B03 ¡Fallo durante el acceso al sensor de cantos!

Contactar con el servicio

0x00018C02 ¡Punto de referencia fuera de los límites!

Causa

Se ha establecido el punto de referencia fuera de la zona de desplazamiento.

Solución

Admitir o desplazar el punto de referencia.

0x00018D03 ¡Herramienta con corriente excesiva!

Causa

En la herramienta se ha producido un fallo por corriente excesiva.

Solución

Sacar la herramienta del material.

0x00018E03 ¡Sobretemperatura del módulo!

Causa

El módulo está demasiado caliente.

Solución

Esperar hasta que se haya enfriado el módulo.

0x00019003 La comunicación entre el panel y el MC está interrumpida.

Contactar con el servicio

0x00019103 ¡Posición de módulo desconocida!

Contactar con el servicio

0x00019302 Esta herramienta aún está insertada en otro módulo.

Contactar con el servicio

0x00019402 Parámetros de Logger incorrectos.
¡Índice = %0s!

Contactar con el servicio

0x00019503 ¡La zona de clipping es demasiado pequeña!

000012,16,05-2010, jmu

Causa

La ventana de clipping se ha definido demasiado pequeña. No es posible efectuar un cálculo.

0x00019702 ¡Aún hay fallos pendientes!

Contactar con el servicio

0x00019801 ¡Comando %0s no ejecutado!

Contactar con el servicio

0x00019904 ¡Fallo durante la inicialización del sistema! ¡Reiniciar el cortador!
Fallo número: %0s
Índice de fallo: %1s

Contactar con el servicio

0x00019A01 ¡Con el módulo actual no se puede realizar ningún movimiento de desplazamiento!

Causa

Se ha seleccionado un módulo virtual. Con este módulo no es posible desplazar los ejes. El módulo virtual se selecciona cuando se posiciona un "Select Pen" en un módulo que no se encuentra disponible en el cabezal activo.

Solución

Seleccionar un módulo válido.

0x00019C03 ¡No se admiten símbolos de terminador!

Contactar con el servicio

0x00019D02 ¡ID del aparato desconocida!

Contactar con el servicio

0x00019E03 ¡Memoria Flash ya ocupada!

Contactar con el servicio

0x00019F02 Fallo en una línea S19.

Contactar con el servicio

0x0001A202 El elemento de avance no está configurado.

Causa

El elemento de avance no está montado o no ha sido activado.

Solución

Activar el elemento de avance en el menú "Elementos de avance".

0x0001A303 ¡Fallo en la inicialización de avance!

Causa

Se ha producido un fallo durante la inicialización del proceso para el avance lateral.

Solución

Comprobar la configuración de la paginación.

0x0001A403 ¡Sin material!

Contactar con el servicio

0x0001A603 ¡Número de parámetros incorrecto en el comando de avance!

Causa

Número de parámetros incorrecto para una función de paginación.

Solución

Corregir el comando.

0x0001A703 HAL: Función de Altera desconocida.
Número de línea del archivo HAL: %0s

Contactar con el servicio

0x0001A803 HAL: Ramal de Altera desconocido.
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0001A903 HAL: ¡En esta entrada de Altera no es posible configurar un trigger de parada!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0001AA03 HAL: ¡El bit no existe!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

0x0001AB03 HAL: ¡No hay suficientes bits disponibles para la función asignada!
Archivo HAL número de línea: %0s

Contactar con el servicio

000012,16,05-2010, jmu

0x0001AC03 Con motivo del Parsen del archivo HAL se ha producido un fallo.

Contactar con el servicio

0x0001AD03 ¡Fallo en la máquina de estado!

Contactar con el servicio

0x0001AE02 ¡El proceso de borrar ha fallado! La herramienta aún está asignada a un módulo.

Causa

Se ha intentado borrar una herramienta, pero esta herramienta aún está vinculada a un módulo, por lo que no es posible borrarla.

Solución

Retirar la herramienta primero de todos los módulos.

0x0001AF01 Ya existe una herramienta de este tipo y con este número.

Causa

Se ha intentado crear una nueva herramienta, pero la combinación probada de tipo de herramienta y número de herramienta ya existe.

0x0001B003 La pinza de sujeción está abierta. No es posible iniciar la fresa.

Contactar con el servicio

0x0001B102 La fresa aún está en marcha; no se puede abrir la pinza de sujeción.

Contactar con el servicio

0x0001B203 En este momento, el convertidor de fresado está siendo utilizado por otra herramienta.

Causa

Se ha intentado utilizar un convertidor de fresado en dos herramientas diferentes a la vez.

0x0001B303 Rebasamiento de tiempo durante la inicialización de la fresa.

Causa

La fresa no ha sido capaz de alcanzar su velocidad después de la conexión.

0x0001B403 Fresa sobrecargada. No ha sido capaz de mantener la velocidad especificada.

Causa

La fresa se ha desviado demasiado del número de revoluciones teórico, por lo que se ha detenido.

Solución

A lo mejor, no se ha adaptado la velocidad de fresado al material.

0x0001B603 ¡El punto de referencia de la mesa es diferente!

Causa

Se ha eliminado o añadido un módulo. En este proceso se ha detectado que no es posible realizar la aproximación al mismo punto cero.

0x0001B702 ¡Módulo dummy activo!

Contactar con el servicio

0x0001B801 ¡Barreras de luz no activas!

Contactar con el servicio

0x0001B903 ¡El objeto de setup no está disponible!

Contactar con el servicio

0x0001BA03 ¡No hay ningún objeto de herramienta disponible!

Contactar con el servicio

0x0001BB04 El objeto HAL virtual ya se está utilizando desde otra aplicación.
eHALIdent: %0s

Contactar con el servicio

0x0001BD03 ¡Hardware no disponible!

Contactar con el servicio

0x0001BE03 ¡Fallo en el comando de datos útiles!
Cmd:%1s
Tsk:%2s

Contactar con el servicio

0x0001BF02 ¡AKI no disponible!

Causa

AKI no disponible

000012,16,05-2010, jmu

Solución

Conectar y activar la AKI. Atención: A pesar de la codificación es posible insertar la clavija de la tarjeta de opciones incorrectamente. Controlar la clavija. ¿Se ha cargado el archivo HAL correcto?

0x0001C003 ¡Fallo del sensor AKI!

Contactar con el servicio

0x0001C102 La base de datos del cortador está corrupta. Se han perdido los datos. Se han utilizado los valores estándar.

Contactar con el servicio

0x0001C203 ¡La AKI no es posible con esta herramienta!

Causa

No se puede aplicar la AKI en esta herramienta.

Solución

El usuario puede adaptar este ajuste. No obstante, el ajuste por defecto viene dado por la herramienta.

0x0001C303 ¡Máxima posición alcanzada!

Causa

Se ha alcanzado la zona de desplazamiento para la inicialización de la herramienta.

- No hay ninguna herramienta en el módulo.
- Sensor defectuoso.

0x0001C403 ¡Estado imprevisto de la AKI!

Contactar con el servicio

0x0001C502 El comando %2s sólo está admitido en el nivel de usuario de servicio.

Contactar con el servicio

0x0001C602 No se soporta este tipo de indicador de posición de AKI.

Contactar con el servicio

0x0001C704 Transmisión de parámetros finalizada. Vuelva a iniciar el cortador para utilizar los parámetros nuevos.

0x0001C803 ¡AKI en la estación de aparcamiento!

Causa

Cuando se utiliza la AKI, ésta no debe encontrarse en la estación de aparcamiento. Se ha intentado realizar una inicialización de la herramienta aunque la AKI aún se encuentre en la estación de aparcamiento.

Solución

Posicionar la AKI sobre la mesa.

0x0001C903 ¡La AKI no está en la estación de aparcamiento!

Causa

La acción a realizar (ejemplo: inicialización) requiere que la AKI se encuentre en la estación de aparcamiento.

Solución

Colocar la AKI en la estación de aparcamiento. Reiniciar el cortador.

0x0001CA04 Se han producido fallos durante la transmisión de parámetros. No se ha guardado nada. Reinicie el cortador para restablecer el estado antiguo.

Contactar con el servicio

0x0001CB02 ¡La inicialización de AKI para la herramienta está bloqueada!

Causa

La inicialización de la herramienta a través de la inicialización automática de la herramienta está bloqueada.

Solución

Cambiar el correspondiente parámetro de herramienta AKI_possible.

0x0001CD03 ¡Fallo de programa inesperado!

Contactar con el servicio

0x0001CE03 ¡Parámetros de regulador no válidos!

Contactar con el servicio

0x0001CF03 ¡Fallo en los parámetros de mensaje!
Cmd: %0s
Tarea: %1s

Contactar con el servicio

0x0001D003 ¡Orden incorrecto de los ejes!

Contactar con el servicio

0x0001D204 En la caja de potencia hace demasiado calor. ¡El sistema eléctrico puede sufrir daños!

Causa

En la caja de potencia hace demasiado calor, por lo que se debe desconectar el cortador y eliminar el problema en la caja de potencia.

Solución

A lo mejor, la ventilación de la caja de potencia no funciona correctamente. Controlar la suciedad y limpiar si fuera necesario.

0x0001D303 ¡Cambio de módulo no autorizado!
Se pueden producir situaciones peligrosas.
Utilice siempre "Iniciando cambio mód." para montar o desmontar los módulos.

Causa

Se ha montado o desmontado un módulo sin informar al sistema. Se puede producir una situación peligrosa.

0x0001D402 Se han perdido los datos de regulador ACBug.

Contactar con el servicio

0x0001D503 Se han seleccionado demasiados datos para la edición de ACBug.

Contactar con el servicio

0x0001D604 Fallo de acceso a la memoria Flash.
Número de fallo: %0s

Contactar con el servicio

0x0001D701 Cambie al módulo %0s. El soporte de módulo se desplaza.

Causa

Información al usuario que automáticamente se va a cambiar a otro módulo y que el soporte de módulo se está desplazando.

0x0001D803 No se ha podido conectar la alimentación (VMOT) de un módulo.
Se ha rebasado el tiempo.

Contactar con el servicio

0x0001D903 No se ha podido conectar la amplificación en el módulo (AMP).
Rebasamiento de tiempo.

Contactar con el servicio

0x0001DA03 No se ha podido abrir la protección de módulo.

Contactar con el servicio

0x0001DB03 No se ha encontrado la tarjeta de opciones.

Contactar con el servicio

0x0001DC01 No se puede utilizar este puesto enchufable (ya ocupado o no disponible).

Contactar con el servicio

0x0001DE03 No se ha producido la sincronización de vínculo Z.

Contactar con el servicio

0x0001DF04 No se ha iniciado la tarea de secuenciador.
Por lo tanto, el Altera no está preparado.

Contactar con el servicio

0x0001E002 Parámetros de regulador inestables.
Eje: %0s
Fallo: %1s
i Params
0x0001 neg high Param
0x0002 pos low Param
0x0004 high smaler than low
v Params0x0100
0x0200
0x0400

Contactar con el servicio

0x0001E101 Fallo del generador de vacío.

Contactar con el servicio

0x0001E201 El generador de vacío no está preparado.

Contactar con el servicio

0x0001E303 Rebasamiento de tiempo al cambiar la conexión de herramienta.

Contactar con el servicio

0x0001E401 Fallo de conexión de la bomba.

Contactar con el servicio

0x0001E801 Fallo de desconexión de la bomba.

000012,16,05-2010, jmu

Contactar con el servicio

0x0001E904 Un bit de estado en el vínculo Z se ha ocupado por duplicado.

Contactar con el servicio

0x0001EA01 No hay ninguna bomba o válvula disponible que pueda ser conectada.

Contactar con el servicio

0x0001EB01 Primero se debe asignar el HW a una tarjeta de opciones.

Contactar con el servicio

0x0001EC02 La herramienta no está insertada en la conexión %0s.

Contactar con el servicio

0x0001ED03 Sobretemperatura del motor del eje X.

Causa

Se ha medido una temperatura excesiva para el motor X.

Solución

- Esperar hasta que se haya enfriado la temperatura.
- Comprobar el sensor.

0x0001EE03 Sobretemperatura del motor del eje X.

Causa

El motor X muestra una sobretemperatura.

Solución

Esperar hasta que baje la temperatura.

0x0001EF03 Aire de bloqueo no disponible.

Causa

(Ya) no hay aire de bloqueo disponible.

Solución

Comprobar el aire de bloqueo.

0x0001F201 Aparato no implementado.

Contactar con el servicio

000012,16,05-2010, jmu

0x0001F301 Se guardan los ajustes.

0x0001F401 El soplador lleva más de 6000 horas trabajando. Contactar con el departamento de servicio.

Causa

El generador de vacío lleva más de 6000 horas trabajando.

Solución

Contactar el socio de servicio

0x0001F501 El soplador lleva más de 8000 horas trabajando. Sólo se puede aprovechar la mitad de la potencia.

Causa

El generador de vacío lleva más de 8000 horas trabajando. Como máximo, se dispone de la mitad de la potencia.

Solución

Contactar con el socio de servicio

0x0001F603 No se han podido registrar las funciones de callback.

Contactar con el servicio

0x0001F703 No se ha podido alcanzar la especificación de velocidad.

Causa

No se alcanza la especificación de velocidad del router.

0x0001F803 Puntero CERO Altera.

Contactar con el servicio

0x0001FA03 La escritura de datos a través del vínculo Z ha fallado.
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x0001FB03 La lectura de datos a través del vínculo Z ha fallado.
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x0001FC01 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Por este motivo se desactiva la mesa de alimentación manual.

000012,16,05-2010, jmu

Contactar con el servicio

0x0001FD04 Rebasamiento de tiempo en el secuenciador.
Fallo: %0s
Último Cmd: %1s

Contactar con el servicio

0x0001FE02 Fallo en los datos de módulo. La prueba de paridad ha fallado.

Contactar con el servicio

0x00020002 Uno de los offsets de módulo está fuera de la tolerancia.
Módulo: %0s
Offset: %1s

Contactar con el servicio

0x00020102 La comprobación de los datos ha fallado.
No se pueden utilizar los datos.

Contactar con el servicio

0x00020204 ¡La programación del Altera ha fallado!

Contactar con el servicio

0x00020304 Cortocircuito detectado.
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x00020403 La ayuda de foco de la cámara no está enclavada.

0x00020503 La activación PWM se ha esforzado en exceso.
Se deben adaptar los parámetros.

Contactar con el servicio

0x00020603 Accionamiento auxiliar %0s no preparado.

Contactar con el servicio

0x00020704 La comunicación con la tarjeta Y está interrumpida.

Contactar con el servicio

0x00020803 Se ha detectado una sobrecarga en la tarjeta de opciones.
Ramal número = %0s.
Controlador número = %1s.

Contactar con el servicio

0x00020903 ¡Comando HP-GL incompleto!
A lo mejor se han perdido datos.
El comando %2s es incorrecto.

0x00021104 Fallo de las barreras de luz de horquilla.
Eje: %0s
Estado: %1s

Contactar con el servicio

0x00021203 ¡Índice de ejes incorrecto!

Contactar con el servicio

0x00021403 El transporte de retorno con accionamiento auxiliar está bloqueado.

0x00021503 El archivo transmitido no es una actualización del plotter.

Contactar con el servicio

0x00021603 El archivo transmitido no es una actualización del panel.

Contactar con el servicio

0x00021703 El archivo transmitido no es una actualización de la tarjeta YM.

Contactar con el servicio

0x00021803 El archivo transmitido no es una actualización de la cámara.

Contactar con el servicio

0x00021903 El archivo transmitido no es una actualización de la tarjeta de módulo.

Contactar con el servicio

0x00021A03 La nueva tarjeta de módulo no coincide con el tipo de módulo montado. Montado: %2s

Contactar con el servicio

000012,16,05-2010, jmu

0x00021B03 No se ha podido detectar el archivo de Altera transmitido.

Contactar con el servicio

0x00021C03 No hay datos disponibles para una actualización.

Contactar con el servicio

0x00021E01 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Por lo tanto, se ha desactivado la unidad de rebobinado o desbobinado.

Contactar con el servicio

0x00022401 La comunicación de la cámara ha fallado.

Controlar los cables de conexión

0x00022503 Hay un cilindro atascado de la PUM en la posición inferior.

Contactar con el servicio

0x00022601 Las modificaciones de los parámetros de Ethernet no se aplican antes de un nuevo inicio del cortador.

0x00022703 El comando HPGL recibido no corresponde a la sintaxis: %2s

Contactar con el servicio

0x00022803 Tarjeta universal: fallo de escritura.

Contactar con el servicio

0x00022903 Tarjeta universal: fallo de lectura.

Contactar con el servicio

0x00022A03 Un cilindro de la PUM no ha llegado a la posición inferior.

Contactar con el servicio

0x00022B03 Problema de sincronización en la tarjeta universal SPI.

Contactar con el servicio

0x00022C03 Se ha producido un fallo en la tarjeta universal.

Contactar con el servicio

0x00022D01 El punto de inicio se encuentra fuera de la gama de valores por lo que se desactiva.

Contactar con el servicio

0x00022E03 Los avances negativos no son posibles con la unidad de desbobinado universal.

Contactar con el servicio

0x00022F02 Por favor, inserte la PUM en otro puesto enchufable.

Contactar con el servicio

0x00023003 El comando Frontend recibido no corresponde a la sintaxis. Fallo en el comando %2s

Contactar con el servicio

0x00023203 Este comando Frontend no es admisible con este estado: %2s

Contactar con el servicio

0x00023301 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Por tanto, se ha desactivado la parada de avance externa.

Contactar con el servicio

0x00023403 La parada de avance externa está activa.

Contactar con el servicio

0x00023703 El convertidor de fresado está desconectado.
Realice la conexión con la tecla de reposo o a través del menú de la fresa.

0x00023801 Se ha cambiado el modelo de la unidad de desbobinado universal. La modificación no se activa antes de realizar un nuevo inicio. Se recomienda reiniciar el plotter antes de utilizar la unidad de desbobinado.

0x00023902 Se ha alcanzado la posición de aparcamiento.
Durante el movimiento hacia arriba no se ha interrumpido el sensor AKI.

Contactar con el servicio

0x00023A02 La aspiración bloquea el eje Z.
No se puede alcanzar la altura de fresa.

000012,16,05-2010, jmu

0x00023B02 No hay ningún release de software oficial cargado.

Contactar con el servicio

0x00023C02 En este puesto enchufable ya hay otro OptAnt instalado.

Contactar con el servicio

0x00023D04 Con motivo de la prueba de amplificador se ha detectado un fallo.
Índice: 0x%0s

Contactar con el servicio

0x00023E03 El módulo de router no está vinculado a la FU.

0x00024103 ¡Fallo del sistema!

Índice 1: %0s
Índice 2: %1s

Contactar con el servicio

0x00024203 El eje T de la herramienta PUM está bloqueado.

Contactar con el servicio

0x00024403 Los cables de la seta de parada de emergencia están cruzados.

0x00024504 Fallo de sistema grave: %1s, %2s

0x00024602 Por favor, inserte la MAM en otro puesto enchufable,
a no ser que se trate de una actualización de módulo.

0x00024702 Seguramente, el búfer de marcas cero no está ajustado correctamente.

Contactar con el servicio

0x00024803 La herramienta no está insertada en la conexión %0s.

0x00024901 La inicialización del eje %0s ha fallado.

0x00024A02 Se ha sobrepasado el tamaño de la memoria intermedia para parámetros protegidos.

Contactar con el servicio

0x00024B03 Manipulación de materiales externa %0s no preparada.

Contactar con el servicio

0x00024C03 El avance con el transporte de material aspirado no es admisible.

Contactar con el servicio

0x00024D03 No se ha podido inicializar el eje %0s correctamente a pesar de la repetición.

Contactar con el servicio

0x00024E03 La caída entre al menos dos puntos de medición estaba fuera de la tolerancia.
Se han ignorado las mediciones demasiado profundas.

0x00024F03 El valor de corrección medido es demasiado grande.

0x00025003 Una elevación local se encuentra fuera de la tolerancia.
La medición se ha interrumpido.

25101 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Como consecuencia se ha desactivado el alimentador de tarjeta de fusión.

0x00025201 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Como consecuencia se ha desactivado el puente de apriete.

Contactar con el servicio

0x00025303 El sentido de avance deseado no está habilitado.

000012,16,05-2010, jmu

0x00025403 Se generan demasiados puntos de medición.
Reducir la zona o aumentar la retícula.

0x00025503 No se puede medir con el módulo seleccionado.

0x00025603 No hay datos válidos para repetir la medición.

0x00025703 No hay ninguna zona medida que pueda ser mostrada.

0x00025803 No hay datos válidos.
Primero debe medirse una zona.

0x00025903 La zona indicada es demasiado pequeña.

0x00025C02 ¡Fallo durante la comprobación de ejes!
Eje %0s
Fallo %1s

Contactar con el servicio

0x00025D02 El offset de cámara se encuentra fuera de la zona permitida

0x00025E03 Fallo al colocar el entorno TCPIP.
Índice %0s

Contactar con el servicio

0x00026002 La solicitud de conexión de un segundo ordenador a través de Ethernet ha sido rechazada.

0x00026103 Fallo en el módulo %0s.

Índice: %1s

Contactar con el servicio

0x00026203 No se ha podido detectar la superficie.

Las siguientes causas son responsables de este mensaje de fallo:

- Los cepillos de la UM generan una resistencia excesiva
- La superficie del material procesado es demasiado blanda

0x00026303 La doble lectura del bit de velocidad preparada ha arrojado diferentes resultados.
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x00026403 No es posible cambiar al estado online mientras se está ejecutando una instrucción.

0x00026502 ¡Fallo en las tensiones de eje!
Código de ejes: %0s

Contactar con el servicio

0x00026603 No se ha podido detectar inequívocadamente la punta de la herramienta.
Índice: %0s

Volver a realizar la inicialización .

Si fuera necesario, contactar con el departamento de servicio.

0x00026702 La dirección MAC está puesta en la dirección por defecto.

Contactar con el servicio

0x00026803 La unidad de sincronización externa %0s no está preparada.

Contactar con el servicio

0x00026903 Fallo de activación
Índice: %0s

Contactar con el servicio

0x00026A01 Se realiza la activación.

Contactar con el servicio

26B03 El módulo debe estar inicializado para la prueba.

26C03 Durante la reinicialización se ha detectado una pérdida de incremento demasiado grande.

Eje: %0s

Contactar con el servicio

27103 MC 24V_C_Prueba fallo

Contactar con el servicio

27203 ¡Cambio de herramientas no admisible!
Se pueden producir situaciones peligrosas.

Realizar el cambio de herramientas con la función *Cambiar módulo/herramienta*1-5-1.

27301 La tarjeta de opciones (Str1A) no está disponible. Por tanto se ha desactivado la unidad MMS.

Contactar con el servicio

27402 Debido a un intenso esfuerzo se ha subido la herramienta automáticamente.

27503 La selección no es admisible.

7 Mantenimiento, limpieza

7.1 Generalidades

– Este capítulo contiene en forma de tablas todos los trabajos de mantenimiento a realizar en la máquina.
– La lista de mantenimiento sólo se refiere al aparato básico. Las actividades de mantenimiento para los módulos, los insertos de herramienta y las opciones figuran en las correspondientes instrucciones de servicio.
– Los trabajos de mantenimiento que pueden ser realizados por el mismo personal de manejo están identificados según corresponde y se describen con más detalle en este capítulo.

¡Advertencia!

Los trabajos de mantenimiento que pueden ser realizados por el mismo personal de manejo, habitualmente no requieren herramientas especiales.

– Todos los demás trabajos deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado por Zünd o el servicio de asistencia técnica de Zünd Systemtechnik o socios contractuales autorizados por Zünd Systemtechnik.

¡Advertencia!

Respete los intervalos de mantenimiento y limpieza indicados. Acorte estos intervalos según su propio criterio en caso de necesidad.

Realice las actividades de mantenimiento de forma responsable en los intervalos indicados. Los intervalos están indicados en épocas del año o en horas de servicio.

Recomendación de mantenimiento

El fabricante recomienda realizar una inspección general del aparato **una vez al año**. Este intervalo se acorta en caso de uso o esfuerzo intensivo.

Un mantenimiento realizado con regularidad prolonga la vida útil del cortador. Ponga a disposición del técnico de servicio la maleta de accesorios y haga que confirme los trabajos realizados.

Parada/períodos de parada de mayor duración

Si se pretende parar o poner fuera de servicio el aparato durante un mayor período de tiempo, rogamos que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica para conservar el aparato debidamente o para volver a ponerlo en servicio.

Advertencias de trabajo

- Con motivo de cualquier trabajo en el aparato es imprescindible tener en cuenta las disposiciones de seguridad según el capítulo "Seguridad".
- Con motivo de cualquier trabajo se debe prestar atención a una limpieza absoluta.
- Sustituya las piezas dañadas inmediatamente por nuevas piezas de repuesto originales.

Cabezales de herramientas, herramientas y opciones

Los intervalos de mantenimiento o las instrucciones en relación con el mantenimiento y la limpieza de los módulos y de las opciones figuran en las correspondientes instrucciones de servicio.

000001,10,11-2009, jmu

7.2 Mantenimiento seguro del aparato

Advertencias de seguridad generales

- Los trabajos de servicio y reparación deben ser realizados por personal técnico formado.
- Cumpla los plazos prescritos o indicados en las instrucciones de servicio para las pruebas/inspecciones repetitivas. La realización de medidas de conservación requiere un equipamiento de trabajo acorde al trabajo a realizar.
- La lista de mantenimiento define exactamente quién realiza cada trabajo. Los trabajos indicados en "diario" / "semanal" pueden ser realizados por el personal de manejo tras haber asistido al curso de iniciación.
- Tenga en cuenta que las piezas de repuesto cumplen los requerimientos determinados por el fabricante. Esto siempre es el caso en caso de utilizar piezas de repuesto originales.
- Durante los trabajos de mantenimiento y limpieza es obligatorio llevar ropa de seguridad (ver los capítulos "Seguridad", "Equipo de protección personal, ropa").
- Durante los trabajos de mantenimiento mantenga las personas no autorizadas alejadas del aparato.
- A ser posible coloque durante los trabajos de mantenimiento y limpieza un rótulo "NO CONECTAR" bien visible en el panel de mando principal del aparato.
- Sólo realice trabajos de soldadura y rectificado en el aparato cuando los mismos hayan sido expresamente autorizados.
- Las hojas de datos de seguridad de los medios de servicio utilizados figuran en la página web de Zünd.
- Las advertencias de seguridad generales en relación con el manejo de sustancias químicas figuran en el capítulo "Seguridad", "Manejo y almacenamiento de sustancias químicas".

7.3 Medios de servicio

7.3.1 Manejo de los medios de servicio

El cumplimiento responsable de las disposiciones para el manejo de los medios de servicio aumenta la fiabilidad y vida útil del aparato.

Tenga en cuenta las reglas acerca del manejo de sustancias químicas, especialmente de agentes de limpieza, lubricantes y adhesivos. (Ver el capítulo "Seguridad")

Medidas de protección del medio ambiente

- Tome y aplique medidas de protección del medio ambiente siempre y cuando le sea posible.
- Tenga en cuenta las disposiciones específicas nacionales en relación con la eliminación.
- Asegure la debida eliminación de las sustancias de servicio residuales.

¡Eliminación!

Se refiere a sustancias residuales como lubricantes, adhesivos, mezclas de agua/ aceite (unidad de mantenimiento) y todos los medios auxiliares que hayan estado en contacto con estas sustancias.

- Tenga en cuenta las disposiciones respecto a la protección a la hora de eliminar las sustancias residuales.
- Todas las sustancias residuales deben ser recogidas, almacenadas y eliminadas de forma ecológica a través de los organismos oficiales.
- ¡Tenga en cuenta las disposiciones específicas nacionales!

000001,10,11-2009, jmu

7.3.2 Agentes de limpieza

¡Precaución!

Utilizando agentes de limpieza incorrectos no autorizados por Zünd se producen daños en el aparato.

Utilice sólo líquidos de limpieza recomendados por Zünd Systemtechnik.

No utilice agentes de limpieza agresivos. Las sustancias corrosivas o abrasivas estropean las superficies del cortador (ejemplo: panel de control).

Agentes de limpieza	Lugar de empleo
Agentes de limpieza para plástico	Cubiertas, piezas metálicas

7.3.3 Lubricantes

Rieles de guía del eje X/Y, cojinetes

En este aparato se utiliza un aceite lubricante sintético adaptado especialmente al aparato que se utiliza también en la industria alimentaria y farmacéutica. El mismo se caracteriza por su buena resistencia al agua y protección anticorrosiva y puede ser aplicado en una gama de temperaturas de -25 °C hasta +120 °C.

Denominación	Especificación
Klüberoil®	4UH1

Engranajes

Para la lubricación de los engranajes se utiliza una grasa especial de teflón para engranajes de precisión, a fin de reducir la fricción.

Denominación	Especificación
Fin Grease MP 2/3	-

7.3.4 Adhesivos

Cinta transportadora

Denominación	Especificación
Körapur	784/5

Protección de tornillos

¡Sólo se debe utilizar un adhesivo para la protección de tornillos cuando las instrucciones de mantenimiento lo requieran expresamente!

Denominación	Especificación
Loctite	243

000001,10,11-2009, jmu

7.4 Lista de mantenimiento

Las diferentes identificaciones (círculo, caja, asterisco (llenado); círculo, caja, asterisco (vacío)) dividen los trabajos de servicio y conservación en dos grupos.

Significado de las identificaciones:

Símbolos sin llenado de color: ○, □, ☆

- El **personal de servicio autorizado de la empresa Zünd Systemtechnik** lleva a cabo estos trabajos de servicio de mantenimiento.

Símbolos con llenado de color: ●, ■, ✶

- En este caso es el explotador del aparato o su personal de manejo quien realiza los trabajos de servicio de mantenimiento bajo **responsabilidad propia**.

¡Advertencia!

A ser posible realice los trabajos con anterioridad a los intervalos indicados.

Encargue la sustitución de las piezas desgastadas incluso antes de los intervalos indicados.

000001,10,11-2009, jmu

Mantenimiento/inspección tras horas de servicio					Trabajos a realizar	
diario	semanal	mensual	anual (2000 h)	Intervalos especiales	**Personal** ● **actividad única** ■ **intervalo repetitivo** ✶ **en caso de necesidad** **Personal de mantenimiento autorizado** ○ **actividad única** □ **intervalo repetitivo** ☆ **en caso de necesidad**	Capítulo
					Generalidades	
■					Comprobar el aparato visualmente respecto a daños	
■					Limpiar el aparato de polvo y restos de mecanizado	
■					Comprobar el funcionamiento del equipamiento eléctrico (opciones)	
■			□		Comprobar el funcionamiento de los interruptores de parada de emergencia	
■			□		Comprobar todos los dispositivos de seguridad (funcionamiento de las barreras de luz y de las abrazaderas protectoras)	
					Mesa completa	
			□		Controlar y, si fuera necesario, apretar todos los racores según lo prescrito	
			□		Controlar la nivelación	
			□		Controlar el sistema de avance*	
			□		Controlar el cableado y el guiado de cables respecto a desgaste	
					Placa de vacío	
			□	Cambio de la cinta transportadora	Controlar y, si fuera necesario, ajustar la planitud	
			□		Controlar el funcionamiento del control de la zona de vacío	
					Barra	
			□		Controlar y, si fuera necesario, ajustar la perpendicularidad	
			□		Controlar y, si fuera necesario, ajustar la compensación de longitud	
					Avance	
	■		□		Limpiar los cojines de goma de los elementos de avance	7.7.10
	■		□		Limpiar la regleta de avance	7.7.10
			□		Limpiar y aceitar los elementos de avance de los vástagos del pistón	
					Accionamiento del eje X	
		■	□	☆	Limpiar y aceitar los rieles de guía y el carro de guía	7.7.5, 7.7.6
			□		Comprobar y, si fuera necesario, reajustar la tensión de la correa dentada/ del fleje de acero	
			□		Comprobar y, si fuera necesario, reajustar el ajuste de la correa dentada/del fleje de acero	
			□		Controlar y, si fuera necesario, ajustar la tensión previa del cojinete basculante	
			□		Limpiar y lubricar los engranajes	
			□		Limpiar las cintas de accionamiento	

000001,10,11-2009, jmu

Mantenimiento/inspección tras horas de servicio					Trabajos a realizar	
diario	semanal	mensual	anual (2000 h)	Intervalos especiales	**Personal** ● **actividad única** ■ **intervalo repetitivo** ✶ **en caso de necesidad** **Personal de mantenimiento autorizado** ○ **actividad única** □ **intervalo repetitivo** ☆ **en caso de necesidad**	Capítulo
			□		Limpiar los rodillos de accionamiento y las poleas de inversión	
■			□		Limpiar la protección de viruta del cepillo	7.7.9
Accionamiento del eje Y						
		■	□		Limpiar y aceitar los rieles de guía	7.7.7
			□		Comprobar y, si fuera necesario, reajustar el ajuste de la correa dentada/del fleje de acero	
			□		Comprobar y, si fuera necesario, reajustar la tensión de la correa dentada/ del fleje de acero	
			□		Controlar la tensión de la correa	
				☆	Sustituir la correa dentada	
			□		Limpiar y lubricar los engranajes	
Portamódulos						
			□	☆	Controlar el juego y, si fuera necesario, sustituir los cojinetes	
		■	□		Lubricar los cojinetes	7.7.8
			□		Sustituir los rascadores	
Generador de vacío 1-9 KW/1-15 KW						
			□		Controlar el funcionamiento	
			□		Limpiar el filtro	
			□	Cambio de la cinta transportadora	Controlar el sistema de tubería respecto a daños y estanqueidad	
			□	6000 horas de servicio	Inspección general	
Compresor *						

Mantenimiento/inspección tras horas de servicio					Trabajos a realizar	
diario	semanal	mensual	anual (2000 h)	Intervalos especiales	**Personal** ● **actividad única** ■ **intervalo repetitivo** ✶ **en caso de necesidad** **Personal de mantenimiento autorizado** ○ **actividad única** □ **intervalo repetitivo** ☆ **en caso de necesidad**	**Capítulo**
	■				Controlar el nivel de aceite y, si fuera necesario, rellenar de aceite según la especificación	Ver las instrucciones de servicio del fabricante
		■			Controlar el separador de agua y, si fuera necesario, purgar el agua	
		■			Purgar el condensado del cilindro neumático	
		■			Comprobar la estanqueidad de las tuberías de presión y eliminar los posibles defectos	
		■			Controlar y sustituir el filtro de admisión de aire en caso de que esté obstruido	
		■			Limpiar el compresor	
		■			Controlar el sistema de tubería respecto a daños y estanqueidad	
			□		Comprobar el funcionamiento de la válvula de seguridad y ajustarla si fuera necesario	
			□		Cambiar el aceite del compresor	
Unidad de mantenimiento						
		■	□		Purgar el agua condensada	7.7.11

000001,10,11-2009, jmu

7.5 Esquema de lubricación

Lubrique todos los puntos de lubricación indicados en el esquema de lubricación según los intervalos de mantenimiento indicados.

La lubricación se realiza con **Klüberoil 4UH1®**.

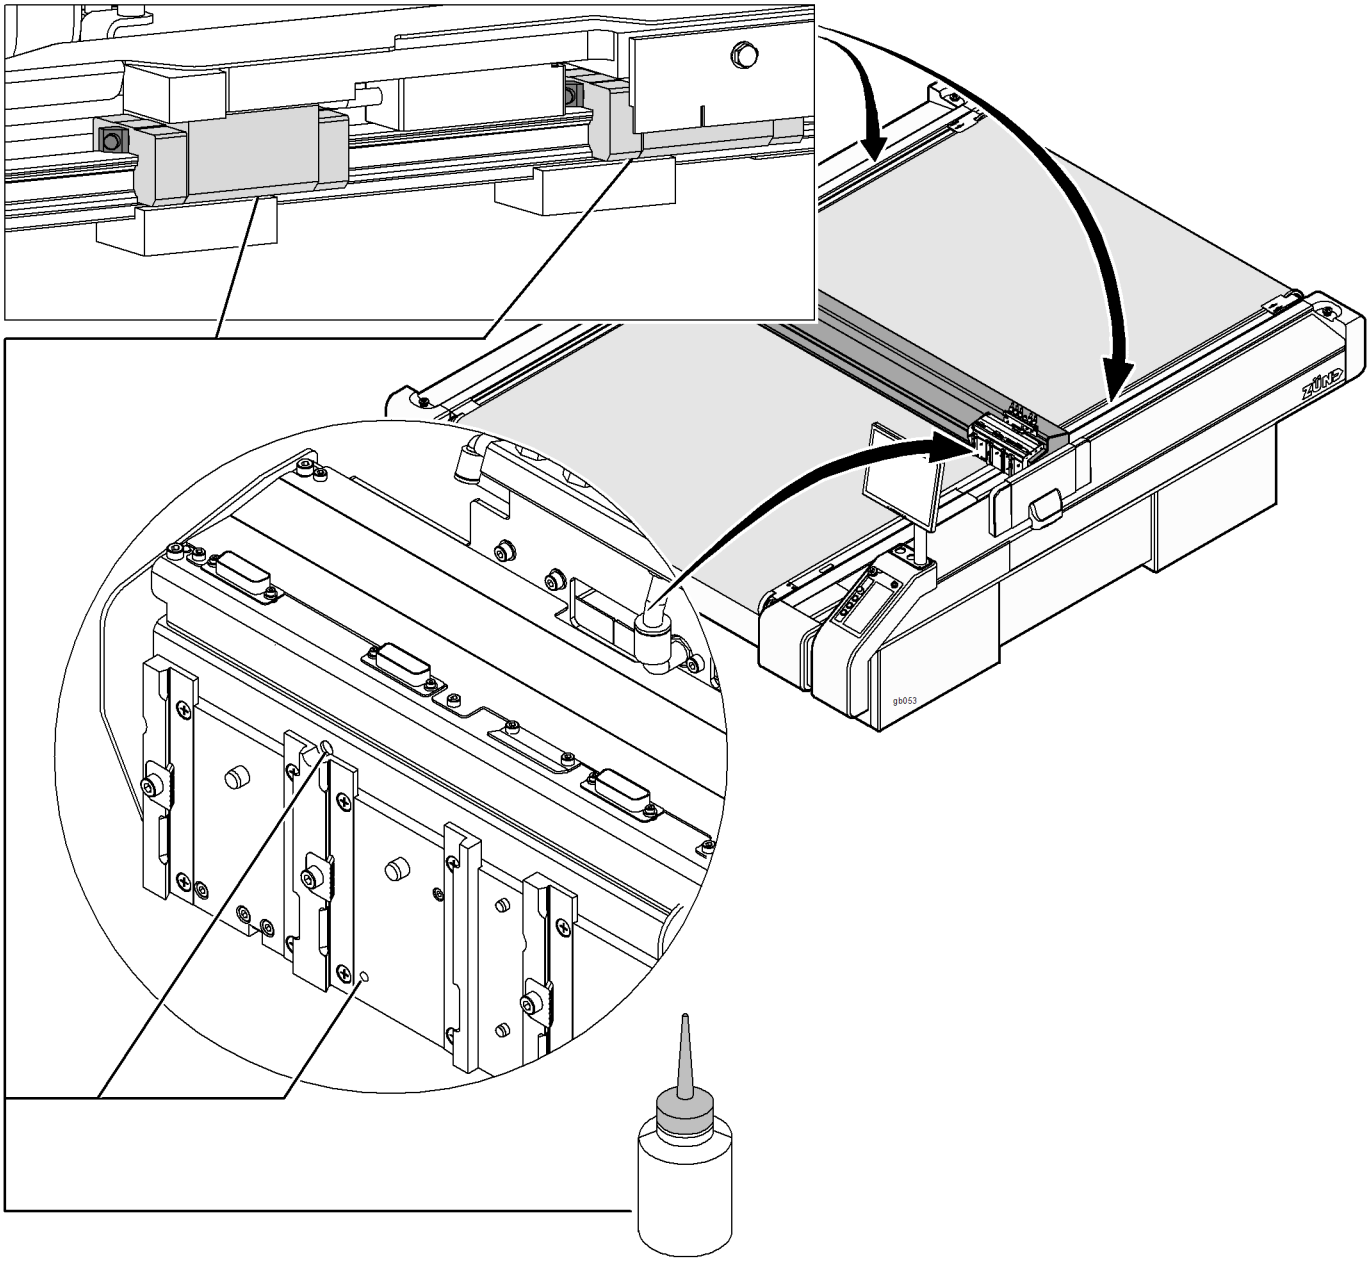

Fig. 7-1 Puntos de lubricación

Lugar de lubricación	Cantidad	Causa
Soporte de módulo	2 veces	Rieles de guía y cojinetes de guía
Guía de puente derecha	2 veces	
Guía de puente izquierda	2 veces	

7.6 Maleta de accesorios

La maleta de accesorios incluye herramientas y medios auxiliares muy útiles para el servicio o el mantenimiento del aparato.

Contenido

Accesorios	**Canti-dad**	**Actividad**
Destornillador de hexágono interior 4 x 170 mm	1 udad.	Montar/desmontar los módulos
Distanciador para los elementos de vacío	6 udad.	Servicio/montaje
Cinta adhesiva; anchura 19 mm	1 udad.	Servicio/montaje
Grasa de teflón	20 ml	Servicio
Pincel de agua de soldadura blanda	1 udad.	Servicio
Grapadora manual[1]	1 udad.	Cambiar la cinta transportadora
Pistola dosificadora KPM 250 ECON[1]	1 udad.	Cambiar la cinta transportadora
Cinta adhesiva, de dos caras[2]	1 udad.	Fijar la base de corte
Aceite especial para guías de deslizamiento	2 x 25 ml	Lubricar los cojinetes y rieles de guía del eje X/Y
Kit de lubricación para los rieles de guía del eje X	1 udad.	Lubricar los cojinetes y rieles de guía del eje X

1) Accesorio para aparatos con transportador

2) Accesorio para aparatos con bases de corte

000001,10,11-2009, jmu

7.7 Trabajos de mantenimiento

7.7.1 Tapas de servicio y cubiertas

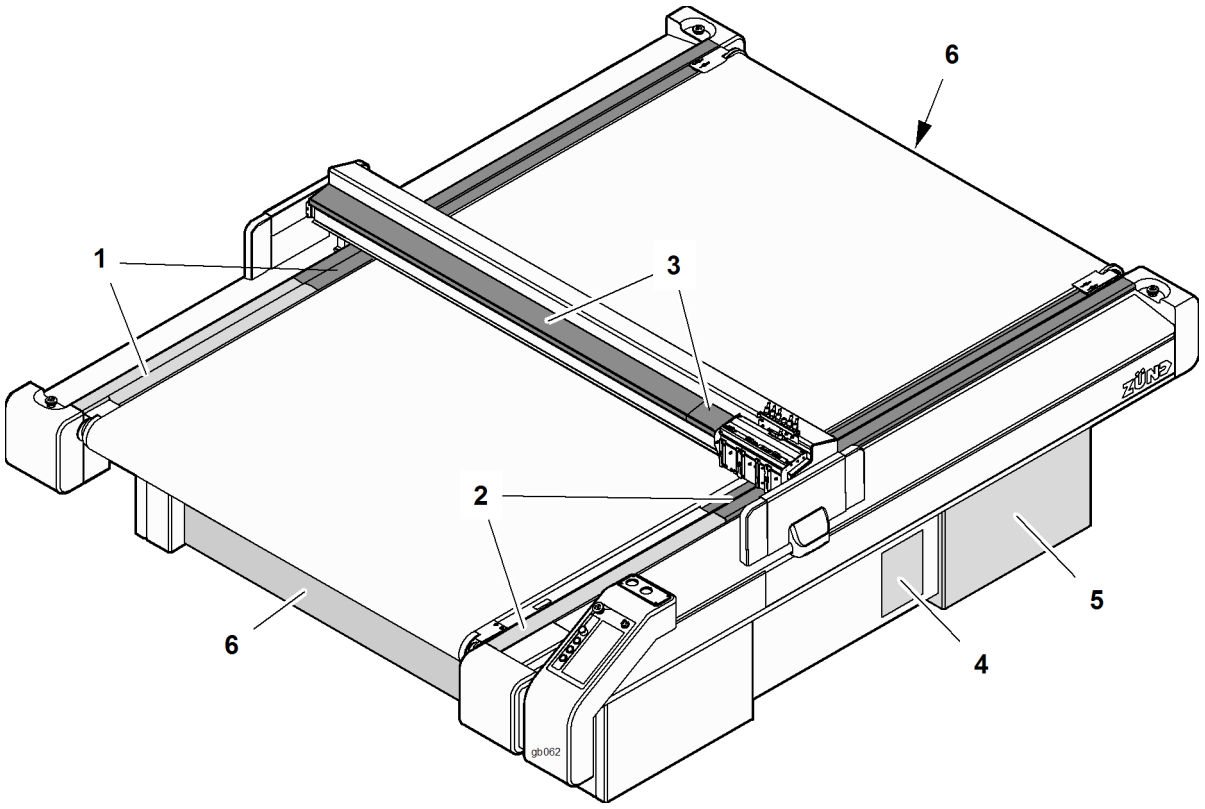

Fig. 7-2 Tapas de servicio, cubiertas

Pos.	Denominación	Actividad
1	Cubierta	Aceitar y limpiar los rieles de guía a la izquierda
2	Cubierta	Aceitar y limpiar los rieles de guía a la derecha
3	Cubierta	Aceitar y limpiar los rieles de guía del carro de módulo
4	Acceso a la unidad de mantenimiento	Purgar el agua condensada, ajustar la presión
5	Cubierta de la caja de potencia	Fusibles
6	Cubierta	Cambiar la cinta transportadora, acceso al generador de vacío

¡Advertencia!

Por motivos de seguridad, todas las demás cubiertas sólo deben ser abiertas por personal de Zünd o personal autorizado por Zünd para realizar trabajos de servicio.

000001,10,11-2009, jmu

7.7.2 Posición de mantenimiento

¡Aviso!

Peligro de lesiones

Terceras personas pueden poner en servicio el cortador.

- ¡Siempre se debe llevar el cortador a la posición de mantenimiento antes de realizar trabajos de mantenimiento!

Lleve el aparato a la posición de mantenimiento, a no ser que se indique expresamente algo diferente.

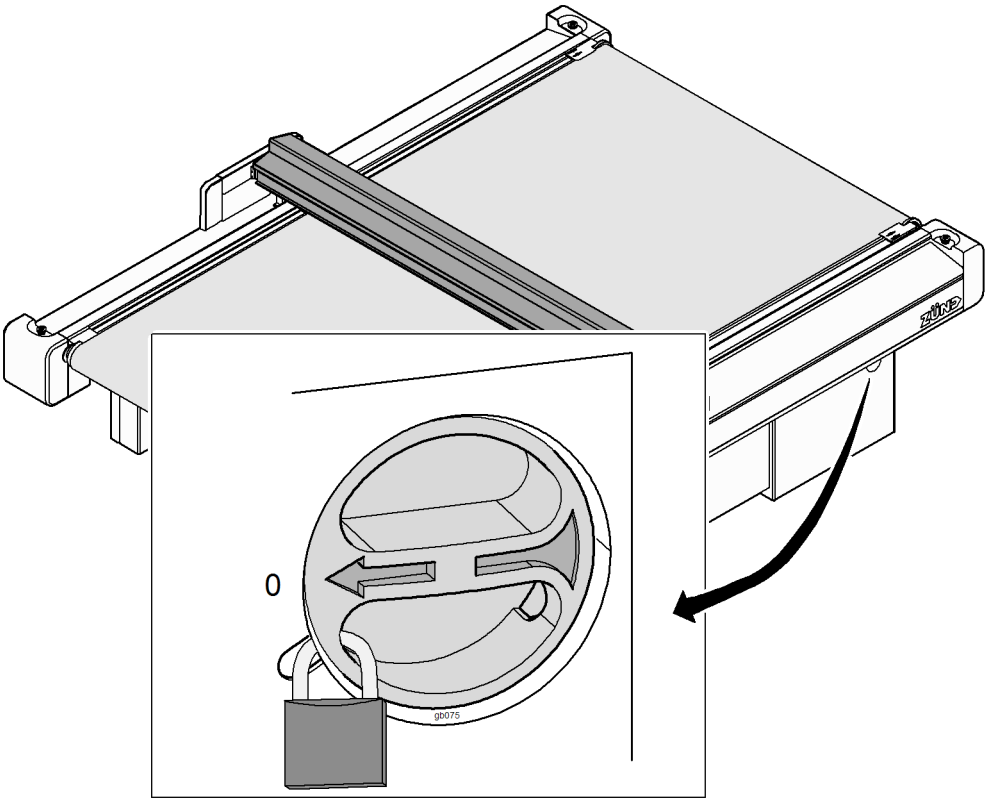

Fig. 7-3 Asegurar el aparato

– Desconectar el aparato con el interruptor principal
– Proteger el aparato contra cualquier puesta en servicio no autorizada (bloquear el interruptor de conexión/desconexión con un candado)

7.7.3 Comprobar el aparato visualmente respecto a daños

¡Precaución!

Peligro de lesiones originado por un aparato dañado

Antes de la puesta en servicio diaria debe asegurarse de que no se hayan producido daños en el aparato.

- Jamás ponga en servicio un aparato que esté dañado
- Encomiende la reparación de los daños inmediatamente a personal de servicio autorizado

Controles diarios

- Debe dar una vuelta alrededor del cortador y comprobar el aparato respecto a daños.
- Controle si todas las cubiertas están montadas. Monte las cubiertas que falten.

7.7.4 Limpiar el aparato

Los cortadores de Zünd son máquinas de producción expuestas todos los días a enormes esfuerzos. Un aparato limpio contribuye a garantizar un servicio con el menor número de incidencias posible.

¡Advertencia!

No utilice aire comprimido para limpiar el aparato.

Los restos de corte y otra suciedad entran en los cojinetes y en las cintas de accionamiento y provocan daños.

¡Precaución!

Peligro de daño

Unos agentes y métodos de limpieza incorrectos provocan daños del aparato

- Utilice exclusivamente agentes de limpieza y agentes de cuidado para plásticos suaves para la limpieza.
- En ningún caso utilice ultrasonido, chorro de vapor, aire comprimido, etc. para limpiar la herramienta.

Procedimiento

- Limpie el tablero, el panel de control y todas las cubiertas periódicamente (semanalmente) con un agente de cuidado para plásticos.
- Retirar periódicamente (diariamente) todos los restos de material del tablero, de las herramientas y de los módulos.
- Mantener el entorno limpio (restos de material, polvo).

000001,10,11-2009, jmu

7.7.5 Limpiar los rieles de guía del eje X

Herramientas y materiales

- Lubricante para los cojinetes y rieles de guía
- Trapo limpio y sin pelusas
- Llave de hexágono interior de 4 mm

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

- ❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.

Retirar las cubiertas

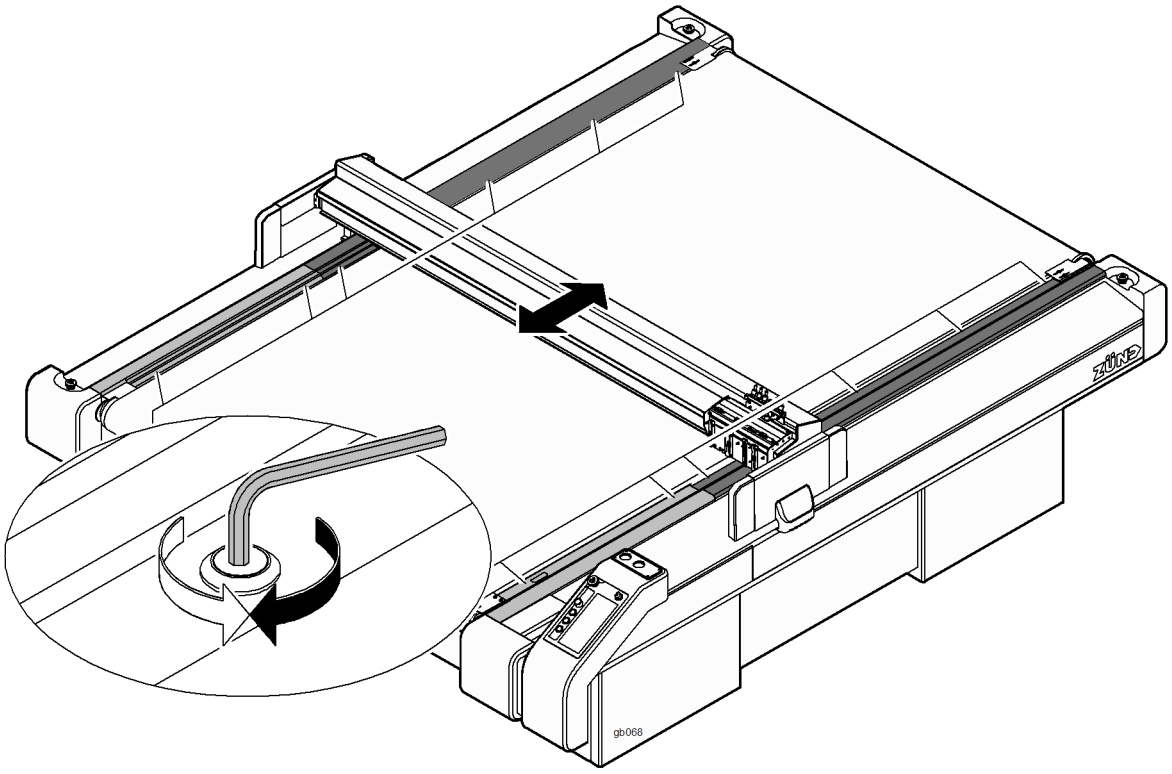

Fig. 7-4 Retirar las cubiertas

- ⇨ Alejar el puente de la cubierta que se pretende retirar
- ⇨ Retirar los tornillos
- ⇨ Retirar las cubiertas

000001,10,11-2009, jmu

Limpiar los rieles de guía

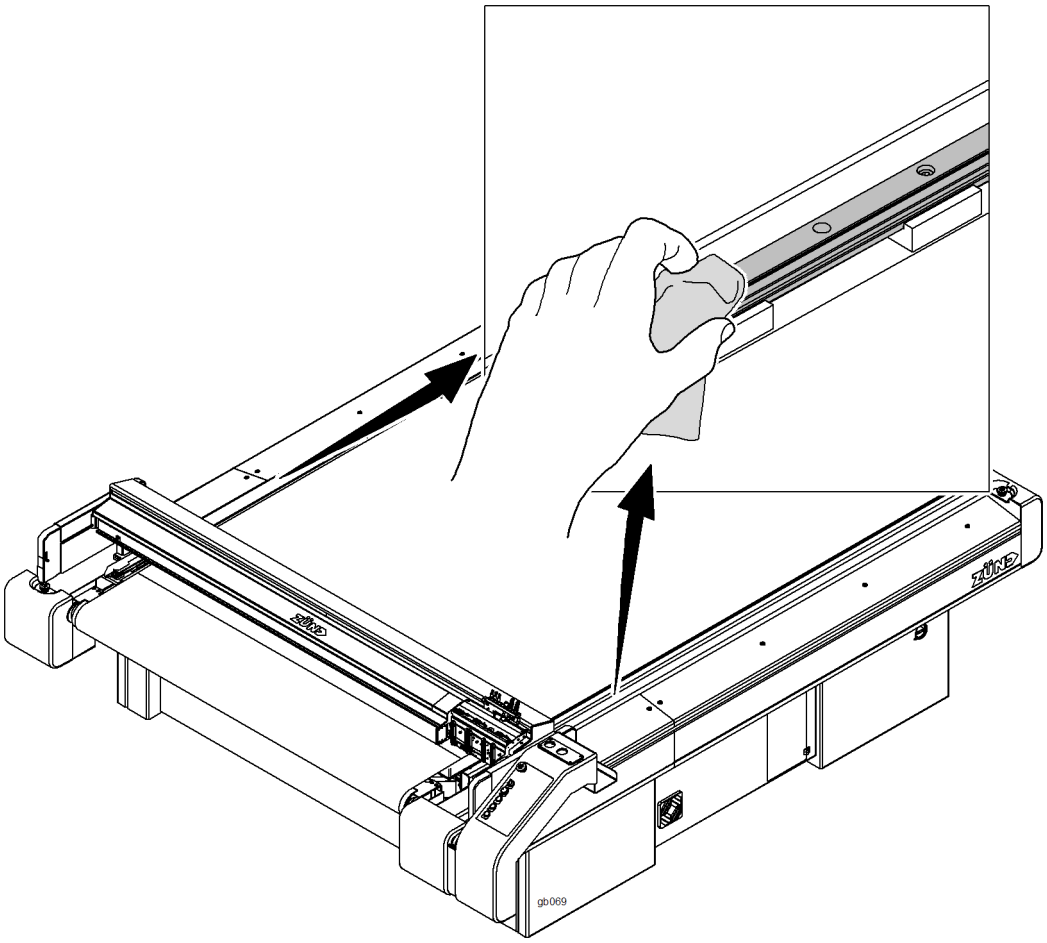

Fig. 7-5 Aceitar los rieles de guía

⇨ Desplazar el puente hacia delante

⇨ Limpiar los rieles de guía profundamente por toda su longitud con un trapo libre de pelusas

⇨ Empapar un trapo sin pelusas con lubricante para cojinetes y rieles de guía y aceitar los rieles de guía

⇨ Montar las cubiertas

7.7.6 Aceitar los cojinetes de guía del eje X

Herramientas y materiales

- Lubricante para los cojinetes y rieles de guía
- Kit de lubricación para los cojinetes y rieles de guía del eje X
- Llave de hexágono interior de 4 mm
- Trapo limpio y sin pelusas

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

- ❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.

Retirar las cubiertas

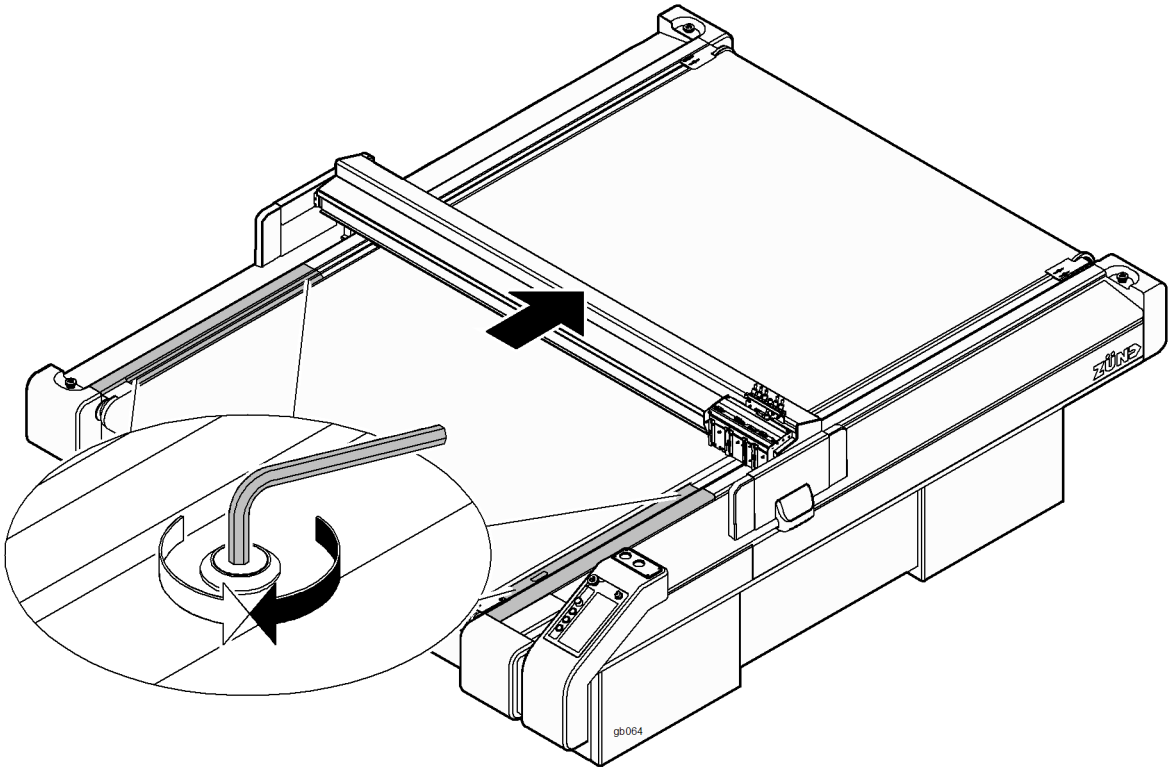

Fig. 7-6 Retirar las cubiertas

- ⇨ Desplazar el puente hacia atrás
- ⇨ Retirar los tornillos
- ⇨ Retirar las cubiertas

000001,10,11-2009, jmu

Cojinetes de guía

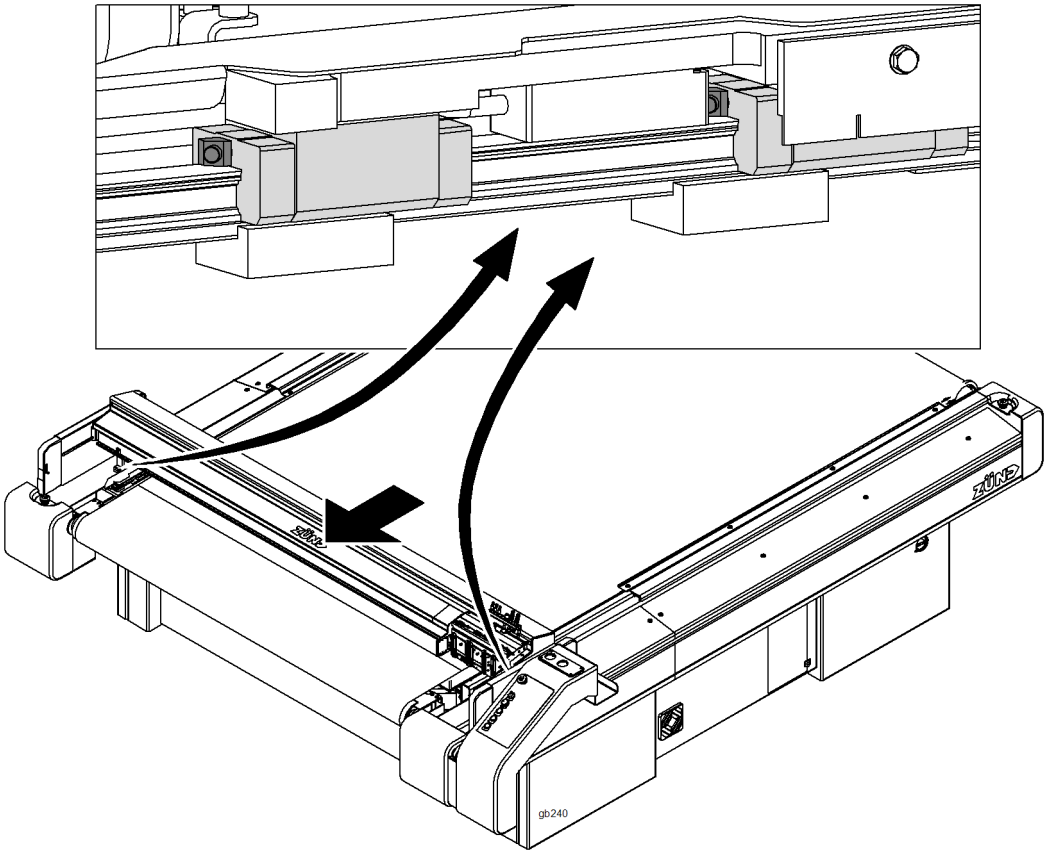

Fig. 7-7 Cojinetes de guía

El puente está alojado en cada lado con 2 cojinetes de guía sobre un riel de guía. ¡Aceitar estos cojinetes según los intervalos de la lista de mantenimiento!

Aceitar los puntos de lubricación

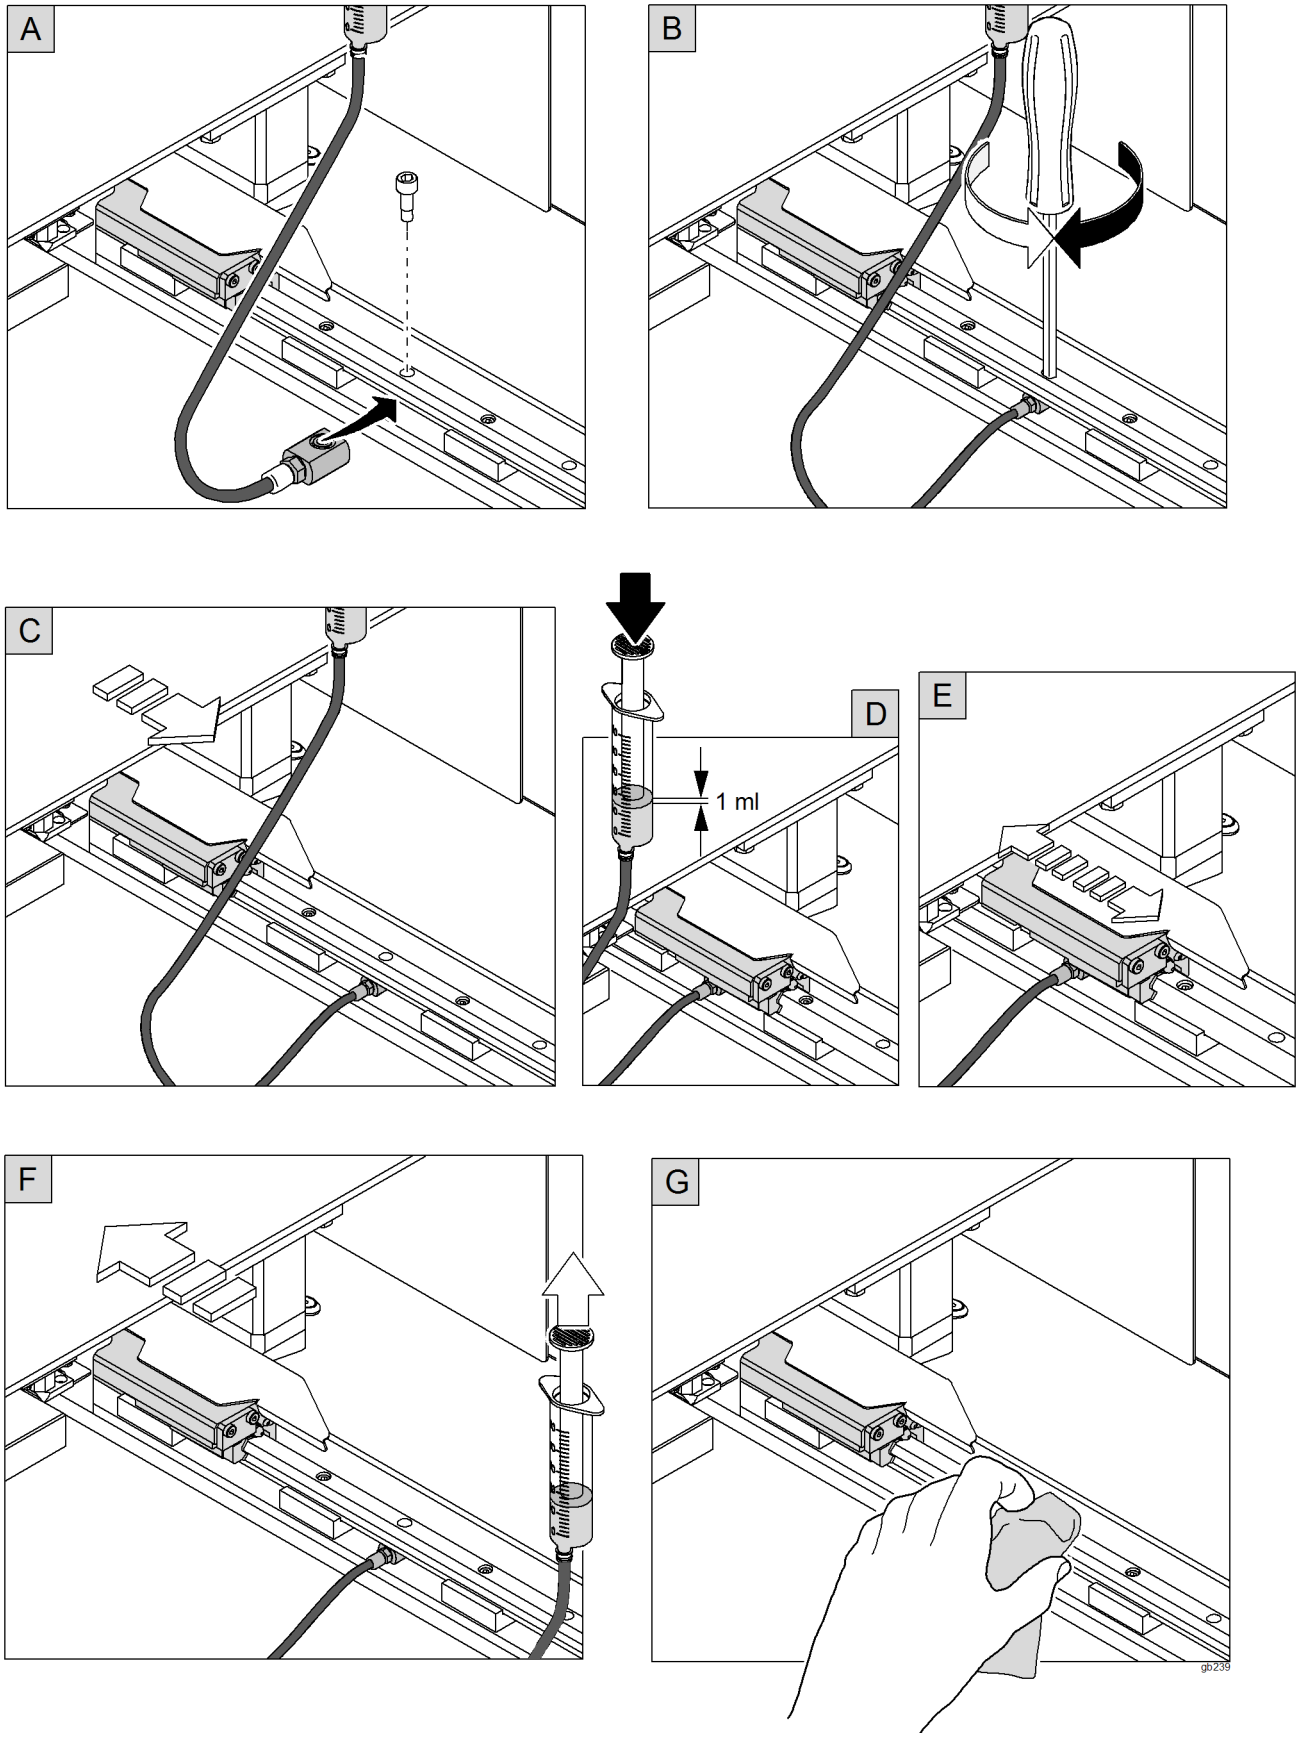

Fig. 7-8 Aceitar los puntos de lubricación

⇨ Desplazar el puente completamente hacia delante

- ⇨ Atornillar la conexión de lubricación del kit de lubricación detrás del puente al riel de guía (A, B)
- ⇨ Accionar la jeringuilla hasta que la tubería de alimentación esté purgada
- ⇨ Posicionar el cojinete de guía encima de la conexión de lubricación (C)
- ⇨ Inyectar aproximadamente 1 ml de aceite en el cojinete de guía (D)
- ⇨ Mover el puente 10 veces hacia delante y hacia detrás por toda la longitud del carro de guía por encima de la conexión de lubricación (E)
- ⇨ Aspirar el aceite sobrante con la jeringuilla. A continuación, deslizar el puente hacia delante (F)
- ⇨ Limpiar el riel de guía con un trapo libre de pelusas (G)
- ⇨ Desmontar el kit de lubricación
- ⇨ Lubricar los cojinetes de guía del otro lado de la misma manera
- ⇨ Montar las cubiertas

000001,10,11-2009, jmu

7.7.7 Limpiar/aceitar los rieles de guía del eje Y

Herramientas y materiales

- Lubricante para los cojinetes y rieles de guía
- Llave de hexágono interior de 4 mm
- Trapo limpio y sin pelusas

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos

- ❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.
- ❑ Todos los módulos están desmontados del soporte de módulo.

Retirar las cubiertas

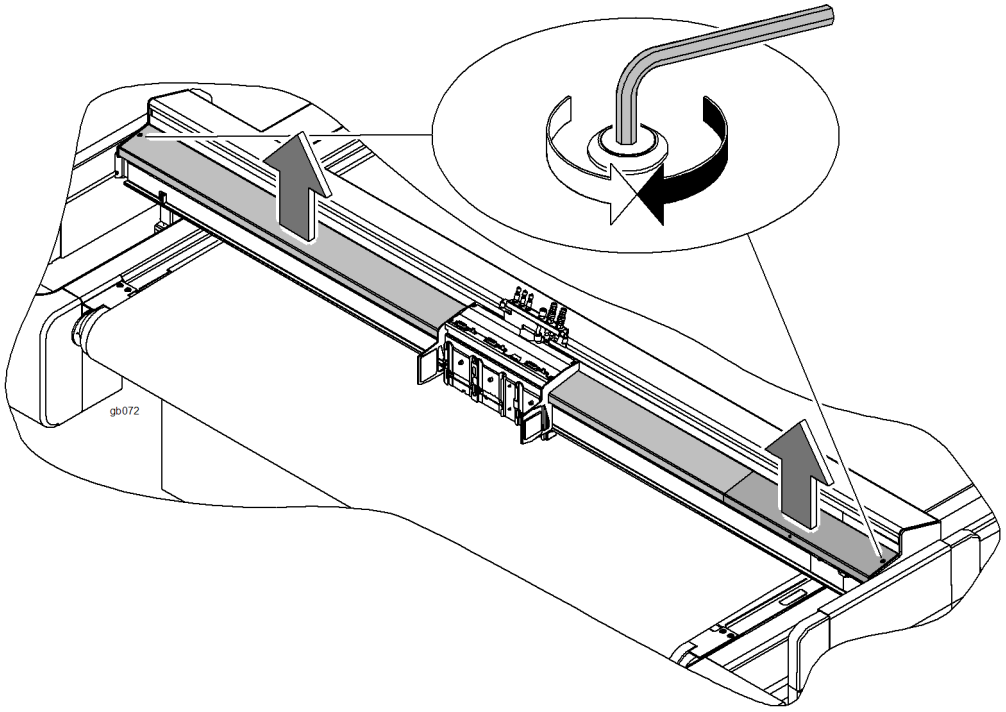

Fig. 7-9 Retirar las cubiertas

⇨ Desplazar el puente hacia delante

⇨ Desatornillar los tornillos de seguridad en los extremos

¡Advertencia!

⇨ Las cubiertas están fijadas con cierres de velcro en el puente.

⇨ Deslizar el soporte de módulo fuera de la cubierta

⇨ Retirar la cubierta

000001,10,11-2009, jmu

Limpiar los rieles de guía

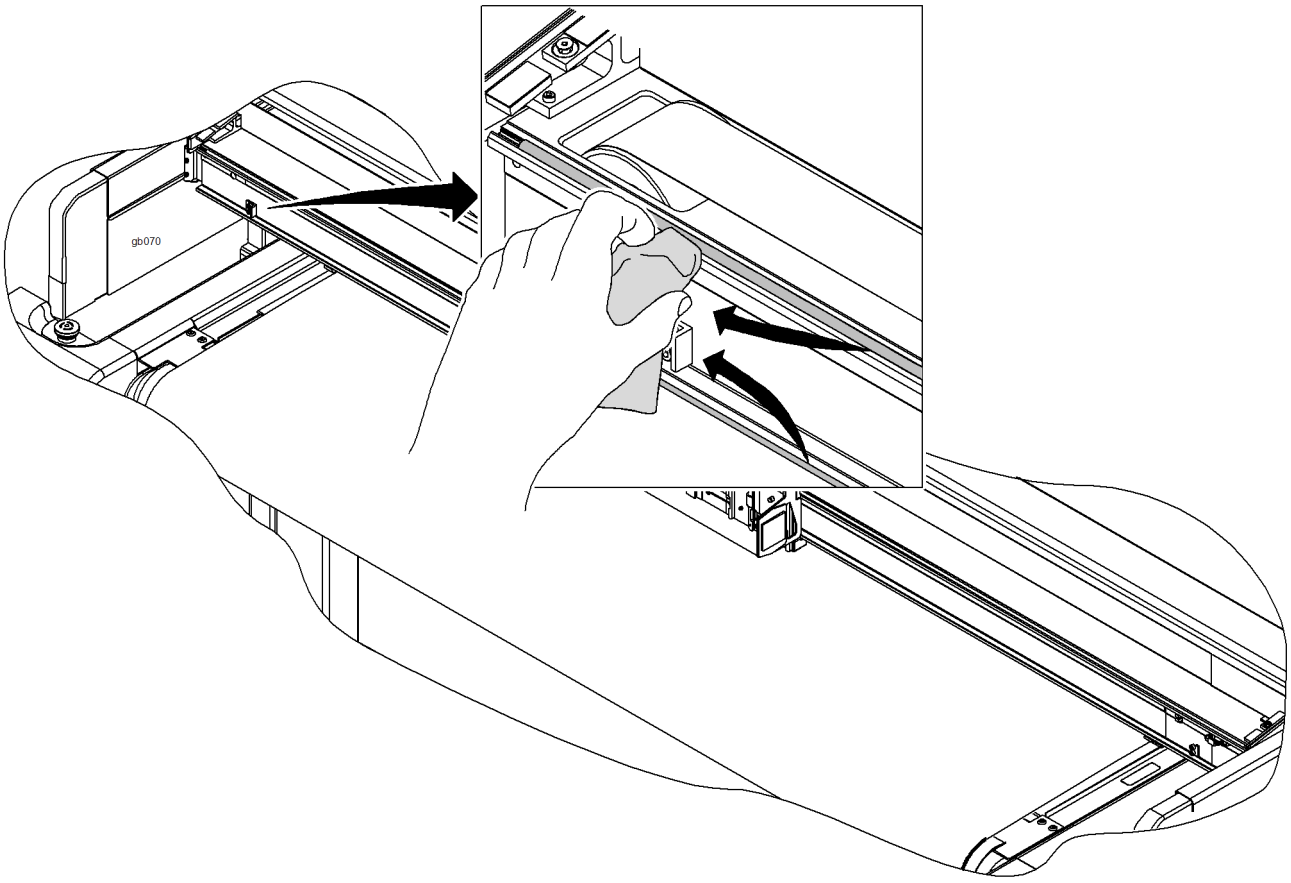

Fig. 7-10 Limpiar los rieles de guía

⇨ Limpiar los rieles de guía por toda su longitud con un trapo libre de pelusas

⇨ Empapar un trapo sin pelusas con lubricante para cojinetes y rieles de guía y aceitar los rieles de guía

⇨ Montar todas las cubiertas

7.7.8 Aceitar los cojinetes del eje Y

Herramientas y materiales

- Lubricante para guías de deslizamiento
- Llave de hexágono interior de 4 mm
- Trapo limpio y sin pelusas
- Base de cartón o recogegotas

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos

- ❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.
- ❑ Todos los módulos están desmontados del soporte de módulo.

Aceitar los cojinetes

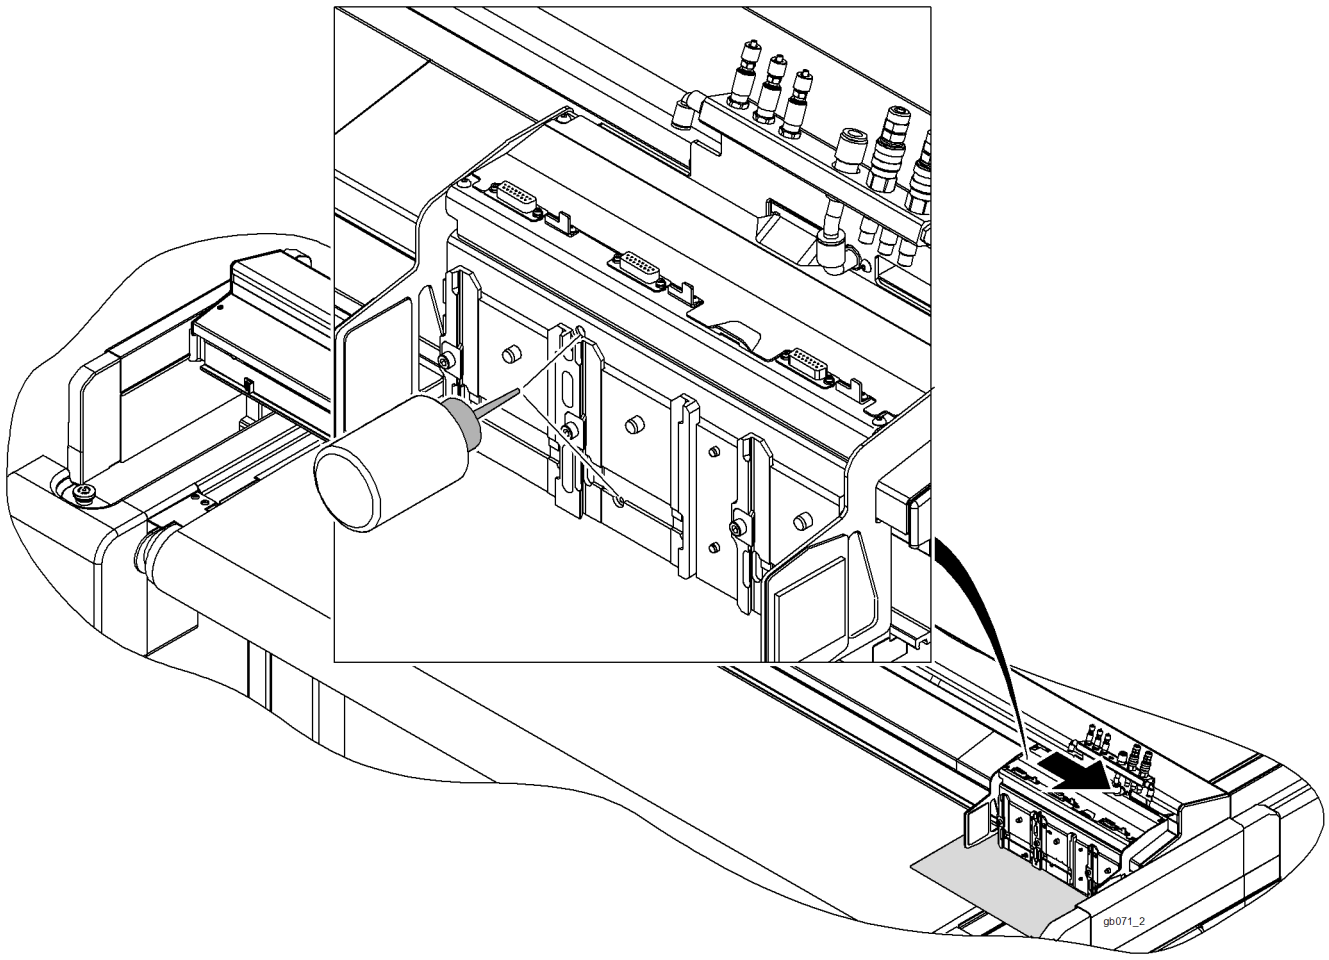

Fig. 7-11 Aceitar los cojinetes

⇨ Deslizar el soporte de módulo hasta el tope a la derecha

⇨ Colocar una base de cartón o una bandeja de recogida debajo del módulo

⇨ Con un aceitador, aplicar una gota de aceite a los puntos de lubricación

⇨ Retirar el aceite sobrante del soporte de módulo con un trapo libre de pelusas

7.7.9 Limpiar la protección de viruta del cepillo

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.

Limpiar el cepillo

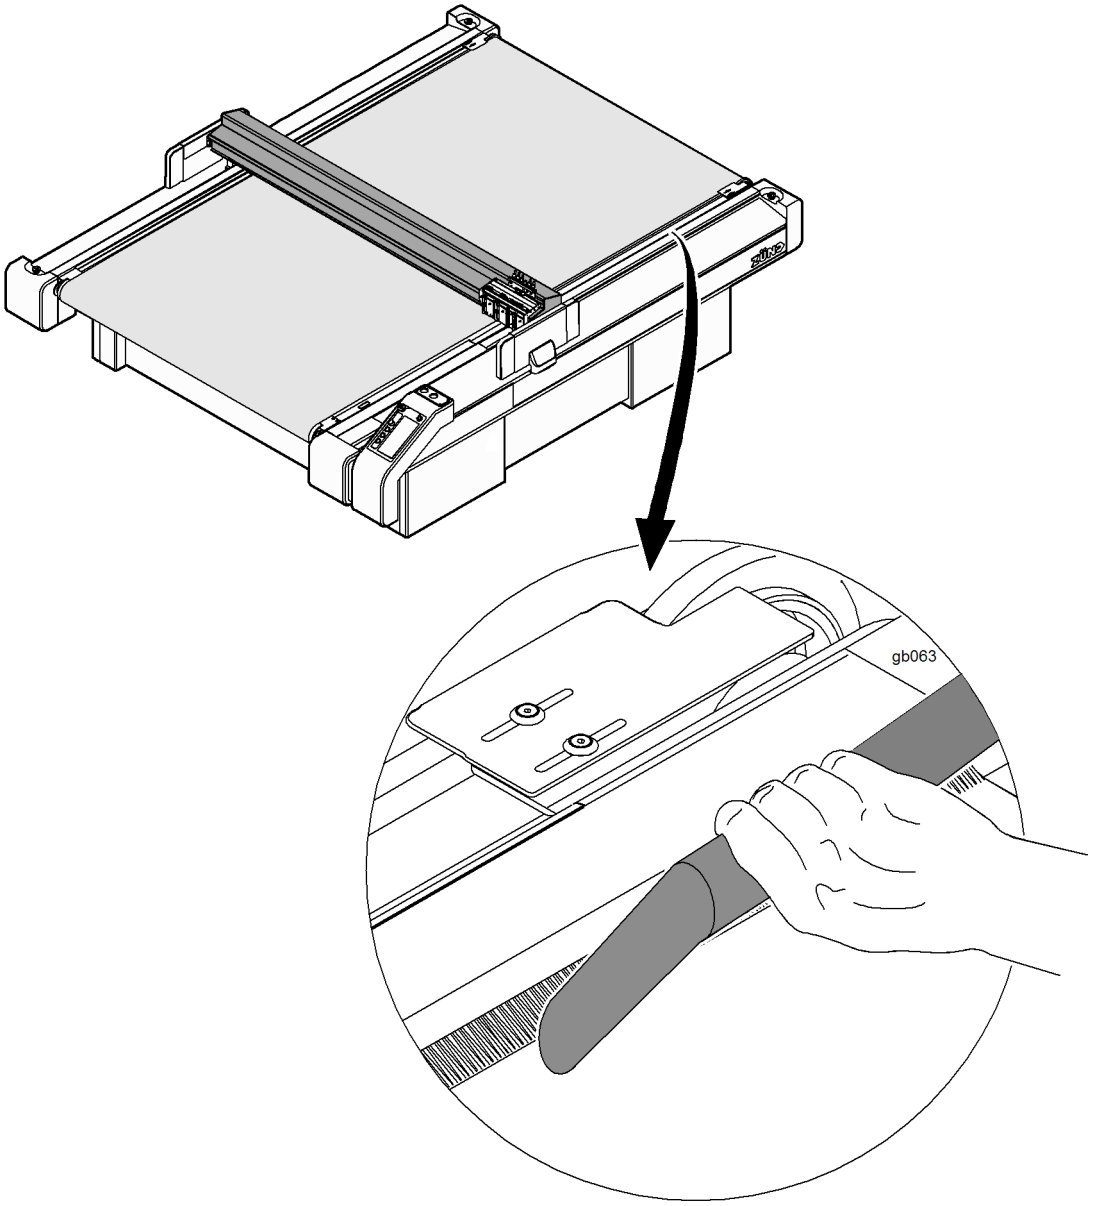

Fig. 7-12 Limpiar la protección de viruta del cepillo

⇨ Aspirar las virutas y el polvo de los cepillos con un aspirador

7.7.10 Limpiar los elementos de avance/la regleta de avance

Herramientas y materiales

- Trapo libre de pelusas
- Alcohol

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

- ❑ El aparato se encuentra en la posición de mantenimiento.

Procedimiento

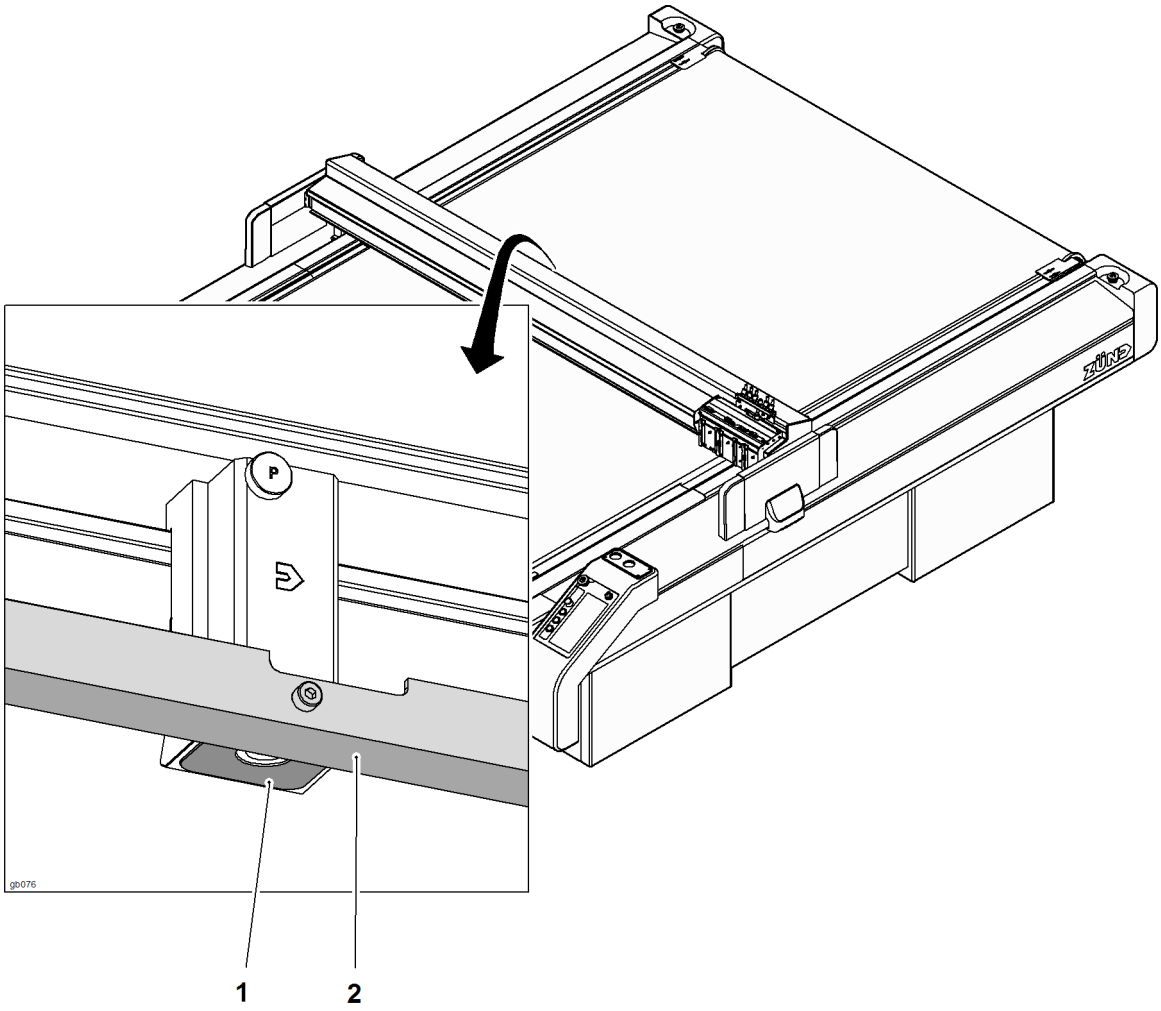

Fig. 7-13 Limpiar los elementos de avance/la regleta de avance

⇨ Limpiar los elementos de avance/la regleta de avance con un trapo libre de pelusas y alcohol

000001,10,11-2009, jmu

7.7.11 Purgar el agua condensada de la unidad de mantenimiento

Herramientas y materiales

- Recipiente

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

- ❑ El aparato está apagado.

Procedimiento

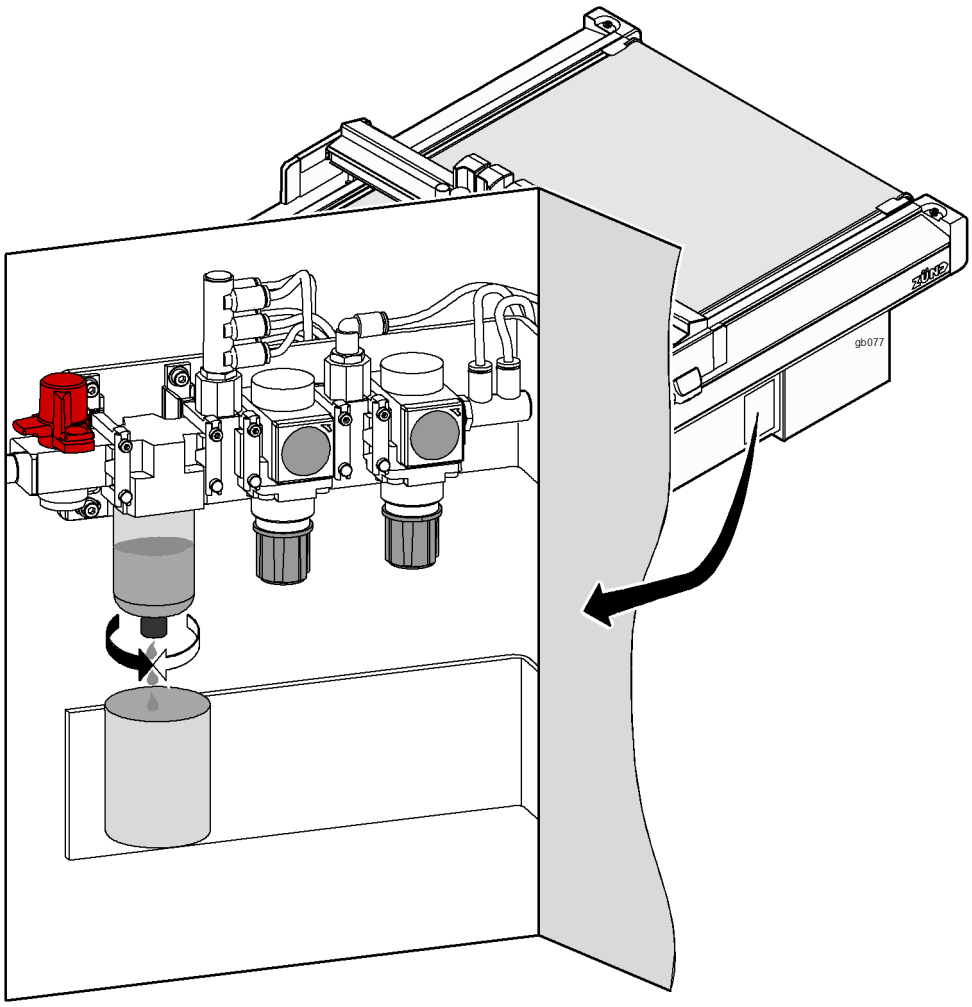

Fig. 7-14 Purgar el agua condensada

¡Eliminación!

⇨ El líquido de condensación del separador de agua está contaminado con aceite. Por lo tanto, se debe eliminar el líquido debidamente según las disposiciones nacionales.

⇨ Poner el interruptor principal de la unidad de mantenimiento en la posición de desconectado

⇨ Sujetar un vaso debajo de la abertura de purga

⇨ Abrir el tornillo de purga

⇨ Dejar que el líquido vaya goteando al vaso y cerrar el tornillo de purga

000001,10,11-2009, jmu

7.7.12 Autómatas de seguridad

¡Precaución!

Peligro de lesiones originado por descarga eléctrica.

Tensión peligrosa en la caja de potencia

- No retire nunca la cubierta de la caja de potencia.
- Póngase en contacto con su socio de servicio en caso de cualquier problema con la alimentación de energía.

¡Precaución!

Peligro de daño del aparato

Si se ha activado uno de los autómatas de seguridad, se trata de un defecto eléctrico de uno de los consumidores.

- Consulte la lista de los consumidores protegidos por el fusible activado y encargue su comprobación al personal técnico.
- Jamás ponga en servicio aparatos que estén dañados.

Retirar la cubierta

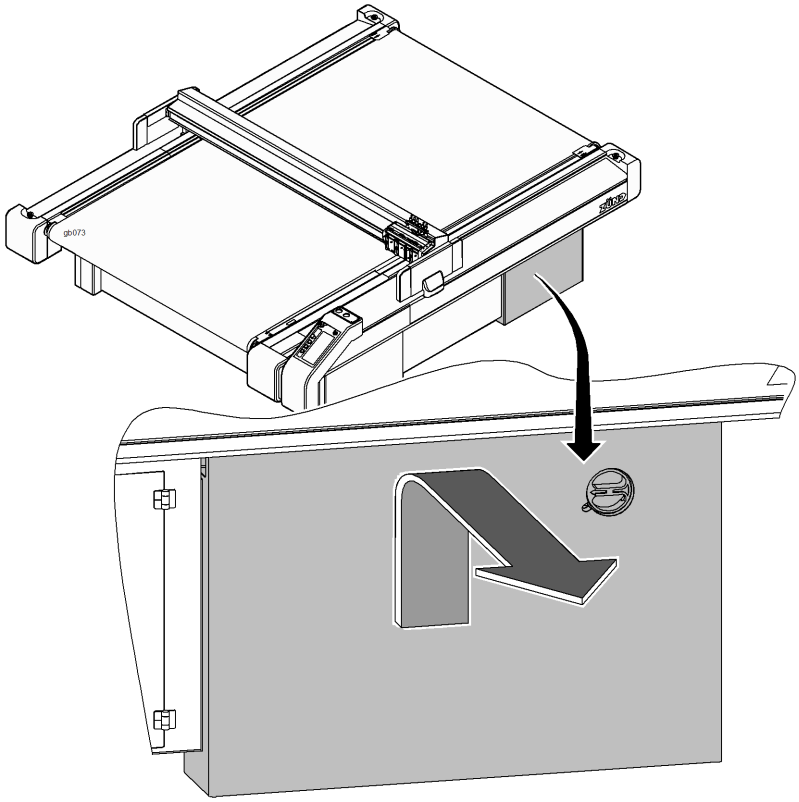

Fig. 7-15 Retirar la cubierta

⇨ Elevar y sacar la cubierta de la guía

Autómatas de seguridad

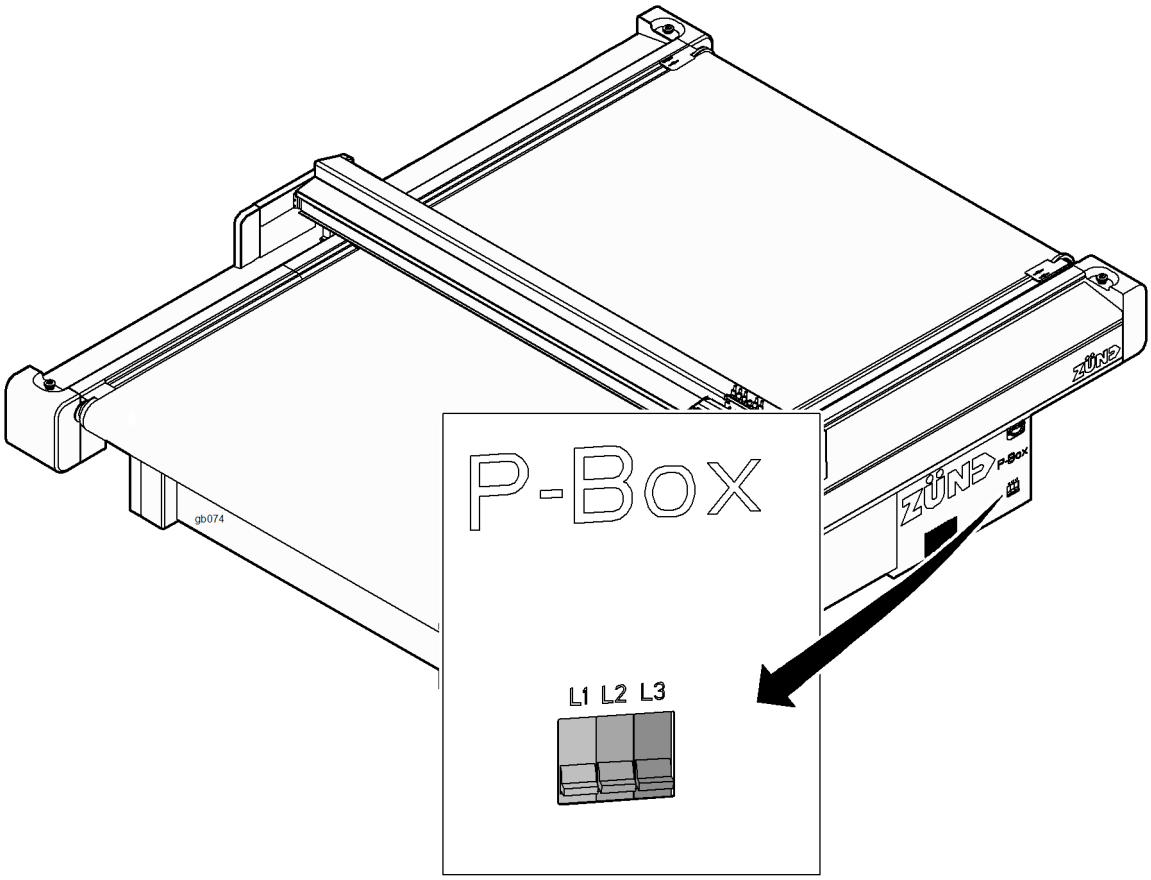

Fig. 7-16 Autómatas de seguridad

Fusible	Consumidor
L1	Control del cortador, compresor, PC
L2	Aspirador, diferentes opciones
L3	Accionamiento auxiliar, convertidor de fresado

¡Advertencia!

Corriente máxima: 16 A/fase

7.7.13 Cinta transportadora

Herramientas y materiales

- Cinta transportadora
- Grapadora con las grapas correspondientes (6 mm)
- Pistola dosificadora
- Adhesivo de 2 componentes (cartucho)
- Espátula
- Cinta adhesiva de papel (anchura 2 cm)
- Cinta adhesiva de tejido
- Tijeras industriales

Asegúrese de que se cumplan el siguiente requisito

- ❑ El aparato está apagado.

7.7.13.1 Retirar la cinta transportadora

Soltar los tornillos tensores

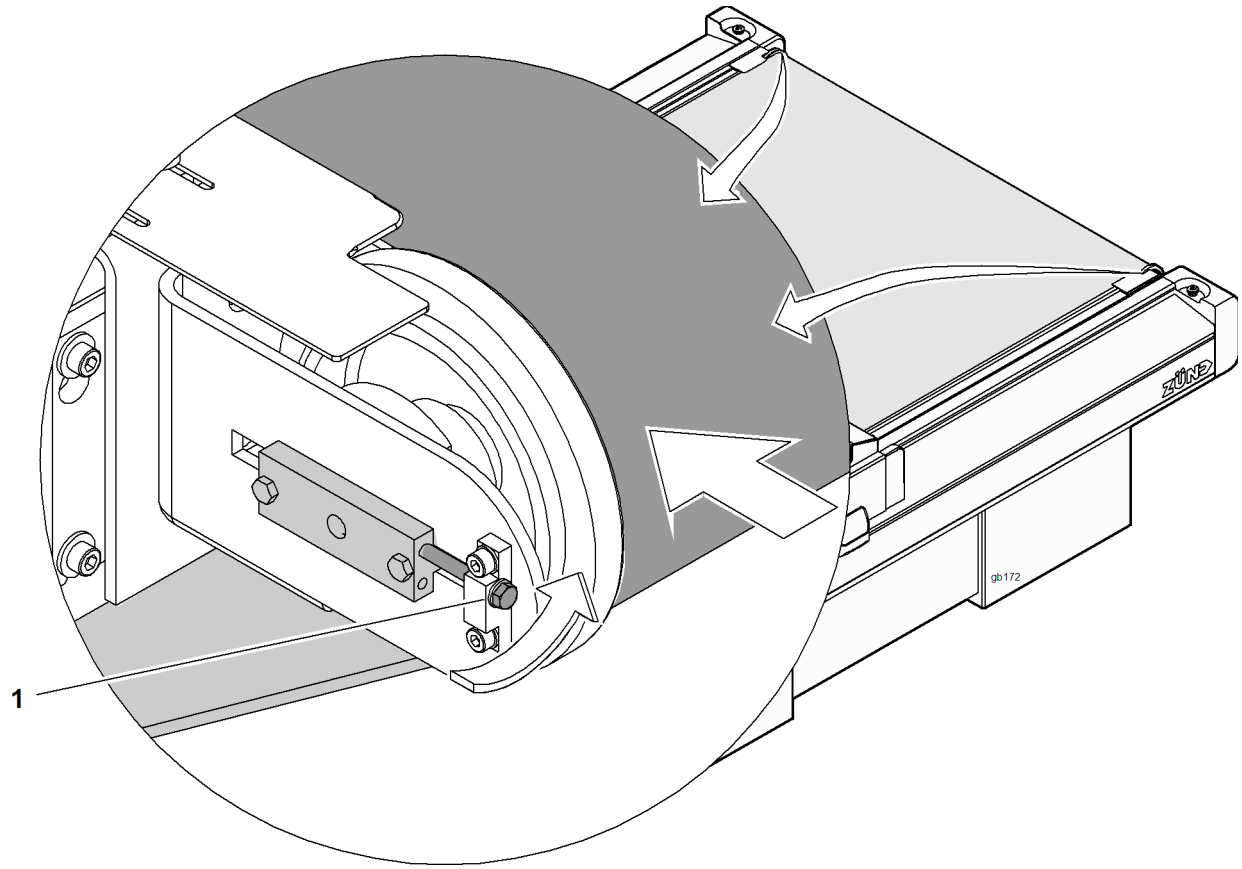

Fig. 7-17 Soltar los tornillos tensores

1 Tornillos tensores a la izquierda/ a la derecha

⇨ Soltar los tornillos tensores en ambos lados

Retirar la cinta transportadora

⇨ Cortar la cinta transportadora con unas **tijeras** y retirarla

⇨ Eliminar la cinta transportadora debidamente

7.7.13.2 Retirar las cubiertas

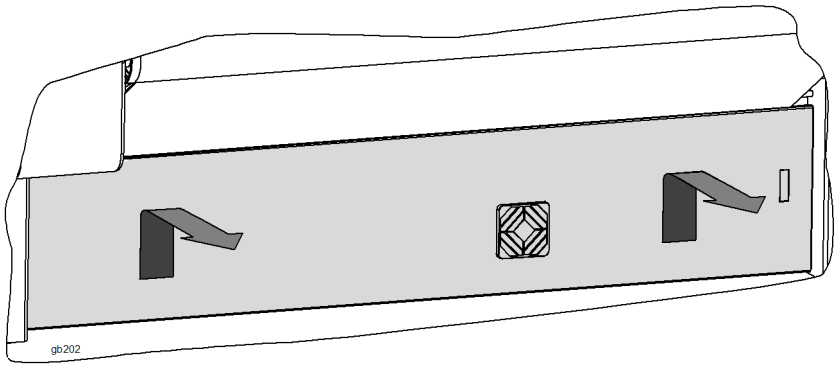

Fig. 7-18 Retirar las cubiertas

⇨ Levantar y sacar las cubiertas (1 delante, 1 detrás) de la guía

000001,10,11-2009, jmu

7.7.13.3 Montar la cinta transportadora

¡Advertencia!

¡El montaje de la cinta transportadora está sujeto al sentido de marcha! Preste atención a las marcas de la cinta y asegúrese de que la cinta esté montada correctamente.

Determinar el sentido de transporte

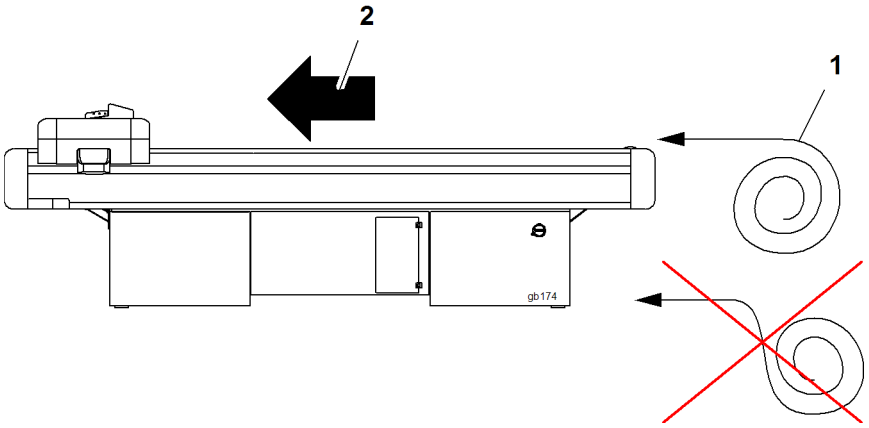

Fig. 7-19 Determinar el sentido de transporte

1 Rollo de cinta transportadora
2 Sentido de transporte

⇨ Desbobinar la cinta transportadora según se muestra en Fig. 7-19. En el lado delantero superior se ha aplicado un sello ➔ . Éste ➔ está orientado en el sentido de avance.

Enhebrar la cinta transportadora

Cortador G3

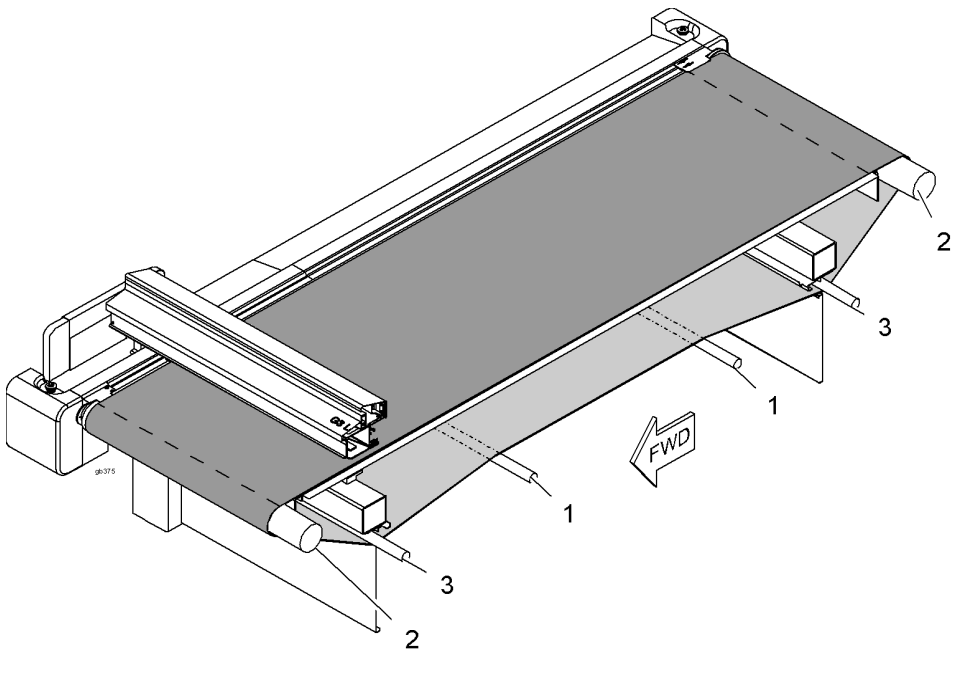

000001,10,11-2009, jmu

CE delante (CE2500 y CE3200)

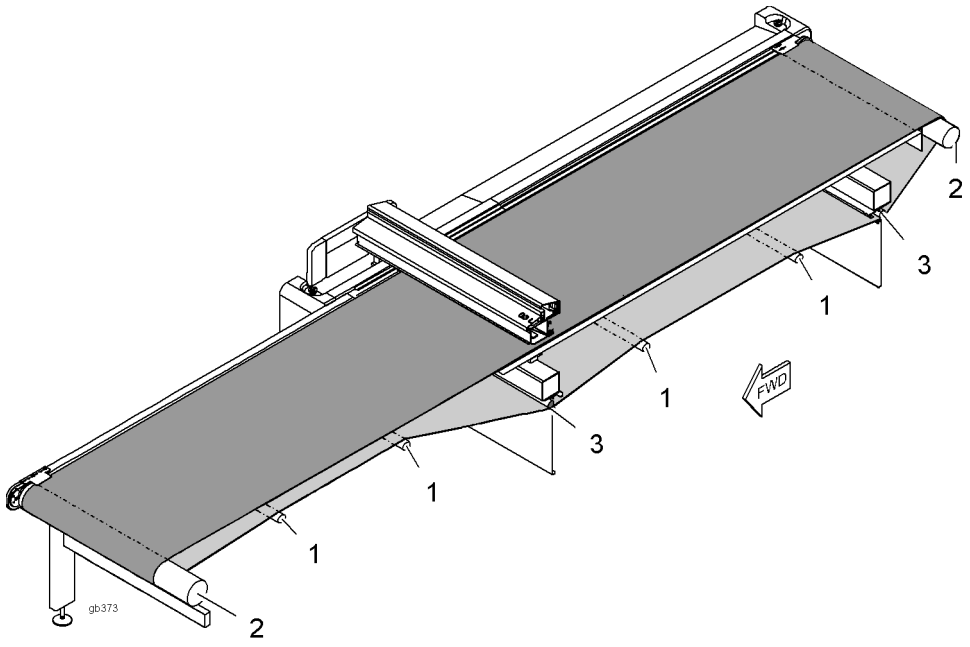

CE delante (CE0800, CE1250 y CE1600)

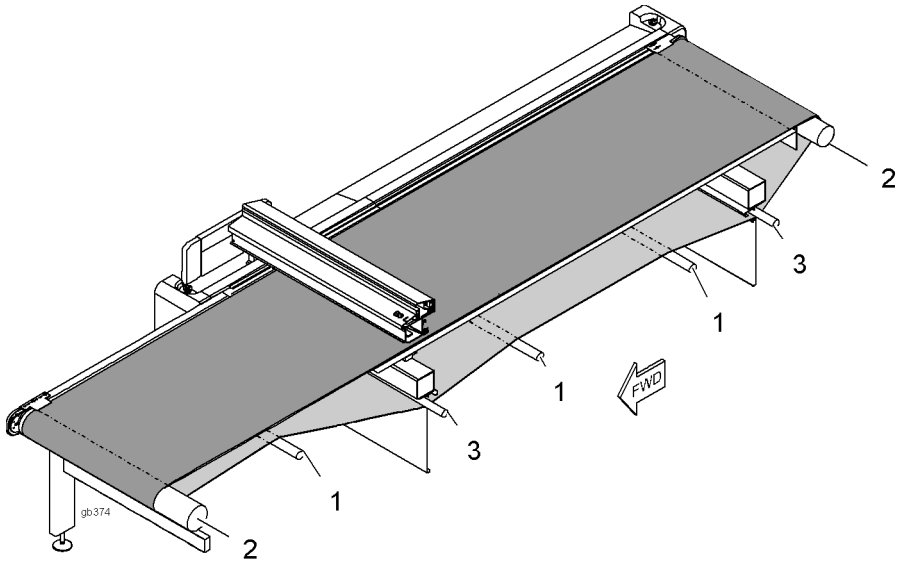

CE delante (CE0800, CE1250 y CE1600) y CE detrás (CE2500 y CE3200)

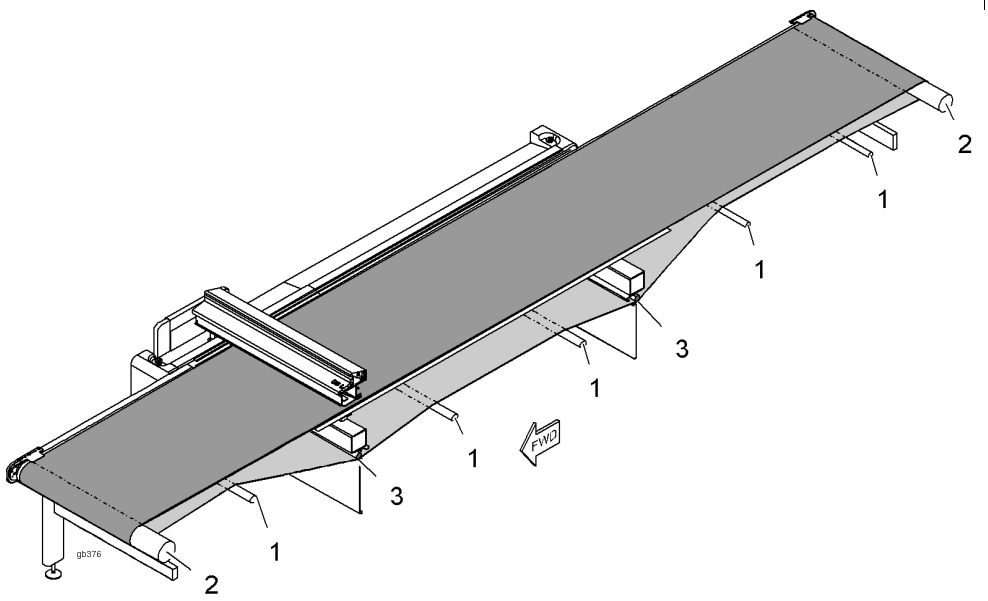

CE delante (CE0800, CE1250 y CE1600) y CE detrás (CE0800, CE1250 y CE1600)

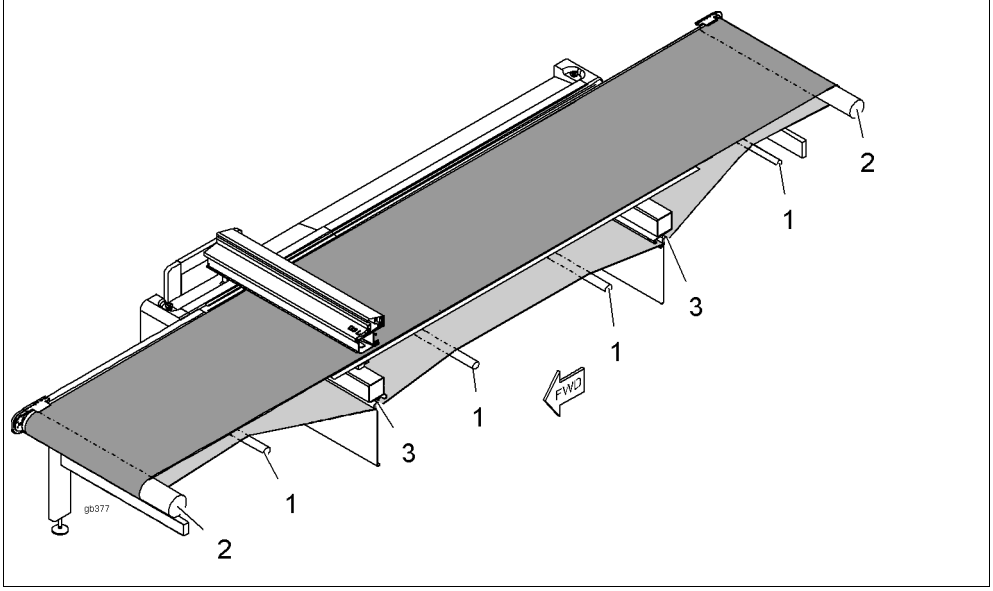

1 Guías de la cinta transportadora

2 Poleas de inversión

3 Poleas de inversión en los pies

¡Advertencia!

⇨ Para el enhebrado debe conectarse el vacío, a fin de evitar que se desplace la cinta transportadora.

⇨ Enhebrar la cinta transportadora según la ilustración correspondiente.

000001,10,11-2009, jmu

Pegar la cinta transportadora

¡Precaución!

Vapores tóxicos

- No inhalar los vapores de adhesivo
- Realizar los trabajos de pegado sólo en locales con buena ventilación

¡Precaución!

Peligro de adhesiones y causticaciones provocado por el adhesivo

- Evitar cualquier contacto de la piel con el adhesivo
- No inhalar el adhesivo y evitar cualquier contacto con la mucosa

Utilice guantes de protección resistentes a sustancias químicas para pegar la cinta transportadora.

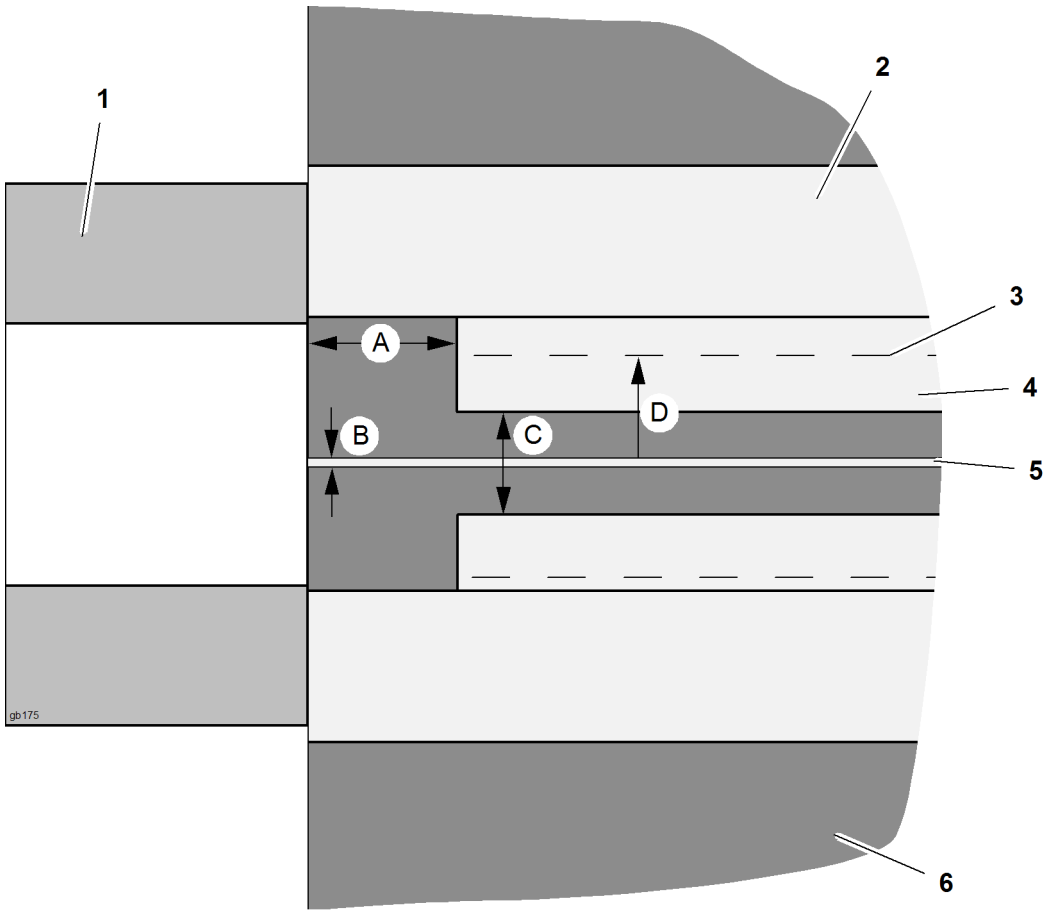

Fig. 7-20 Vista general: pegar la cinta transportadora

1 Base de montaje
2 Cinta adhesiva de papel, capa 1
3 Grapas
4 Cinta adhesiva de papel, capa 2
5 Ranura
6 Cinta transportadora

A 25 mm
B 0,5 mm
C 10 mm
D 15 mm

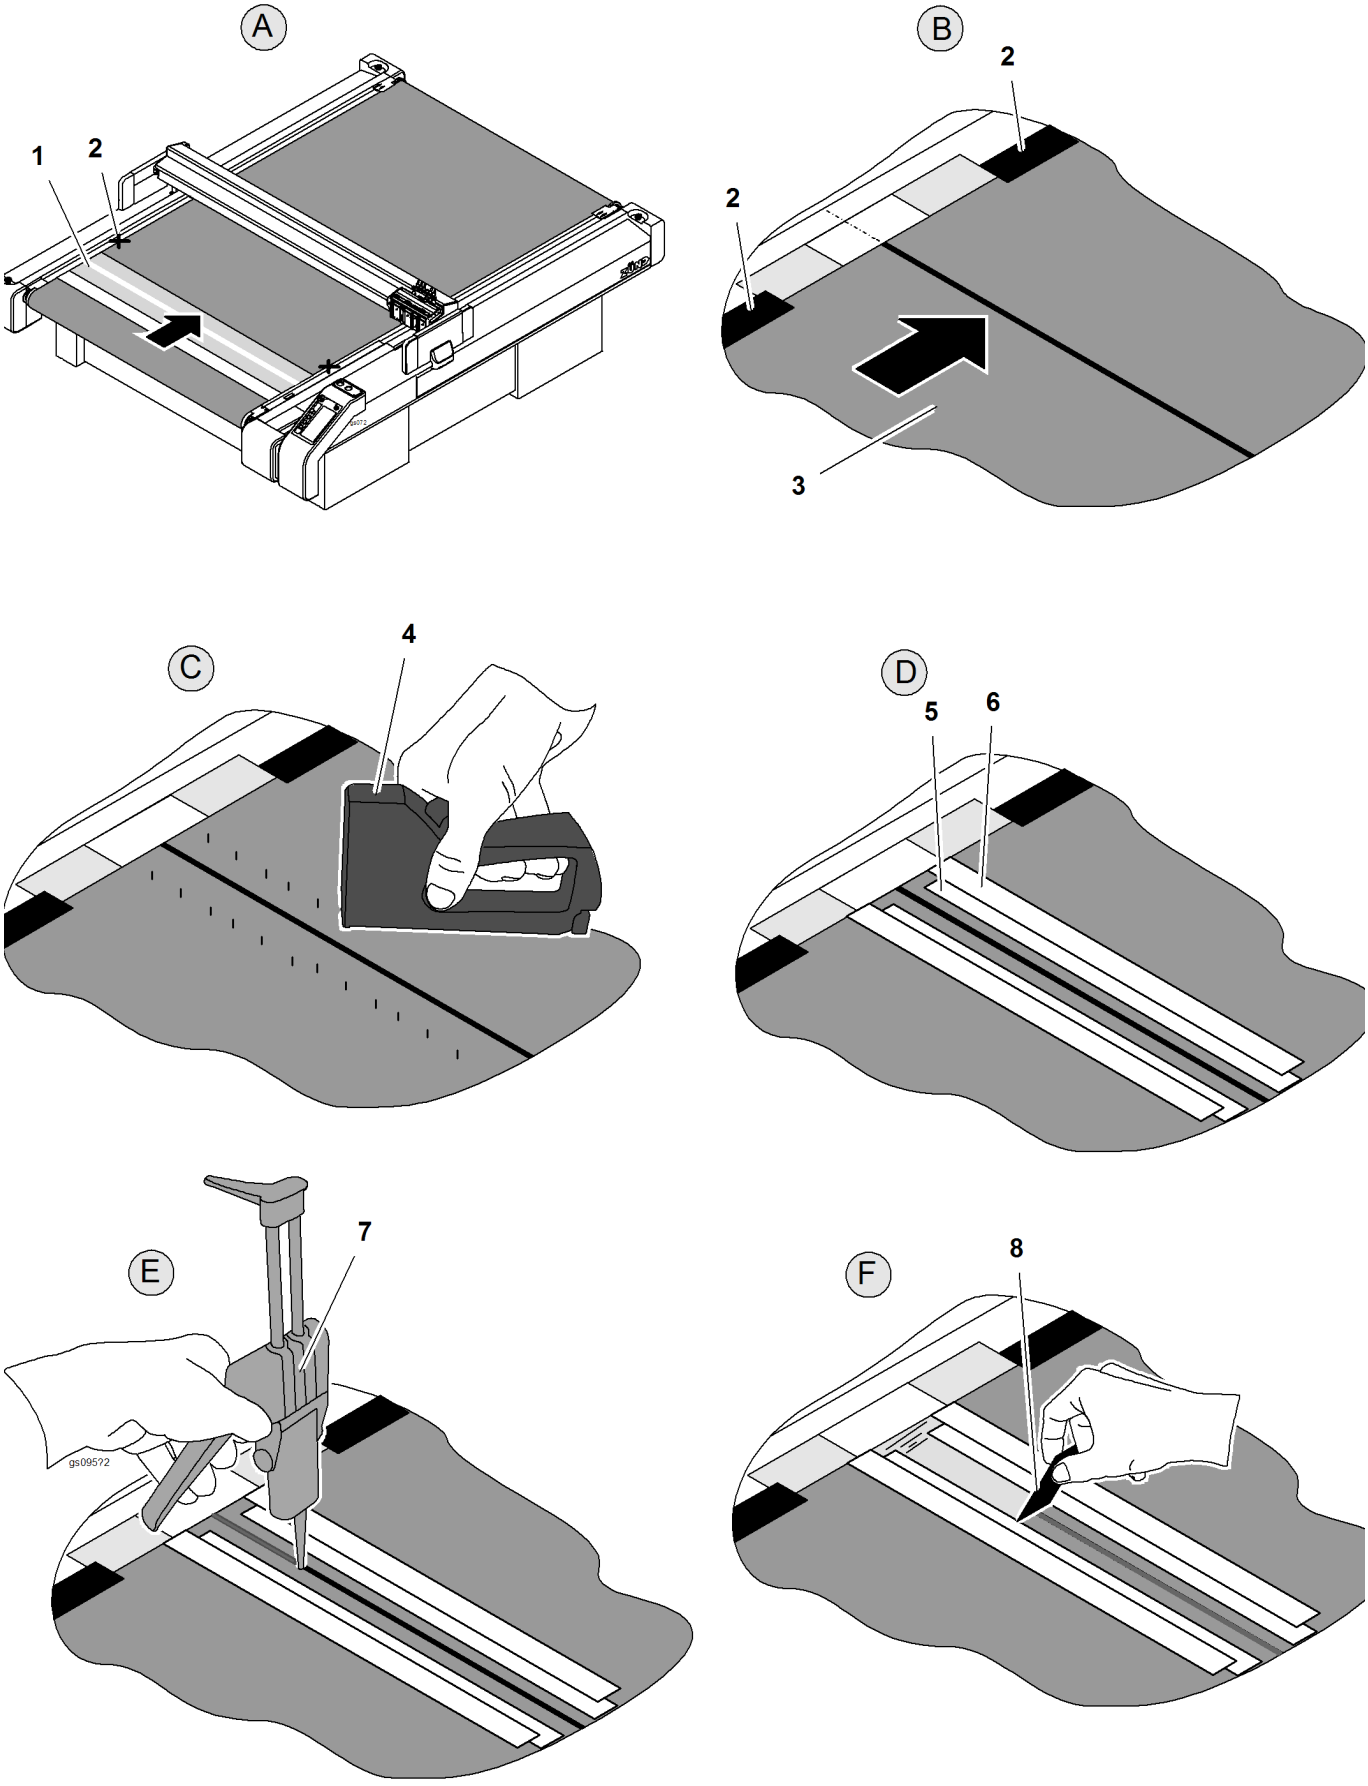

Fig. 7-21 Pegar la cinta transportadora

1 Base de montaje
2 Cinta adhesiva
3 Cinta transportadora
4 Grapadora
5 Cinta adhesiva de papel pista 1
6 Cinta adhesiva de papel pista 2
7 Pistola dosificadora con adhesivo de 2 componentes
8 Espátula

⇨ Alinear la cinta transportadora recta y fijarla con cinta adhesiva. Si fuera necesario, conectar el vacío para evitar cualquier desplazamiento accidental. Colocar la base de montaje debajo de la cinta transportadora fijada (A).

⇨ Alinear el otro extremo de la cinta transportadora en **paralelo** con una distancia de aproximadamente 0,5 mm respecto al extremo fijado. Fijar con cinta adhesiva (B).

⇨ Fijar la cinta transportadora orientada con la grapadora y las grapas de 6 mm sobre la base de montaje (C).

⇨ Aplicar en ambos lados de la ranura de unión 2 capas de cinta adhesiva desplazadas entre sí (D).

⇨ Antes de realizar el pegado debe aplicarse una franja de adhesivo con la pistola dosificadora sobre una hoja de papel. De este modo queda garantizado que el adhesivo saliente esté correctamente mezclado. Aplicar el adhesivo de 2 componentes con la pistola dosificadora en la ranura de unión. Prestar atención a que la ranura esté completamente llena de adhesivo (E).

⇨ Inmediatamente después de aplicar el adhesivo se debe distribuir o retirar el adhesivo sobrante con una espátula. El tiempo de procesamiento del adhesivo es de unos 5 minutos (F).

⇨ Aplicar un poco más de adhesivo a los cantos a la izquierda y a la derecha para evitar roturas (F).

⇨ El adhesivo se endurece al cabo de unas 4 horas. Retirar todas las grapas, la cinta adhesiva y la base de montaje.

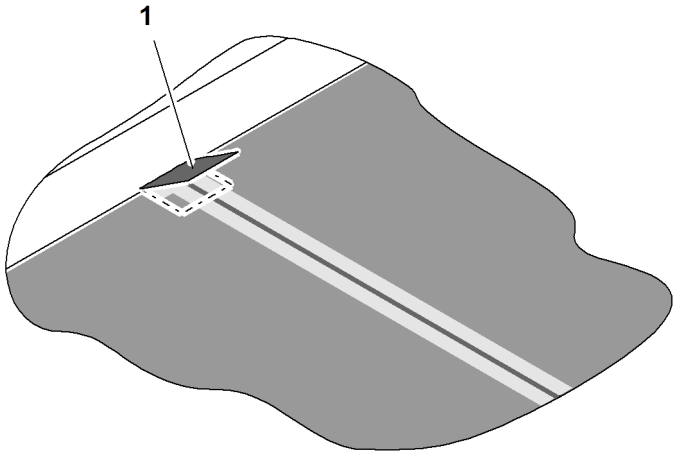

Fig. 7-22 Reforzar los cantos

⇨ Reforzar los cantos a la izquierda y a la derecha con cinta adhesiva de tejido (Fig. 7-22, pos. 1) para evitar roturas de la cinta transportadora.

000001,10,11-2009, jmu

Tensar la cinta transportadora

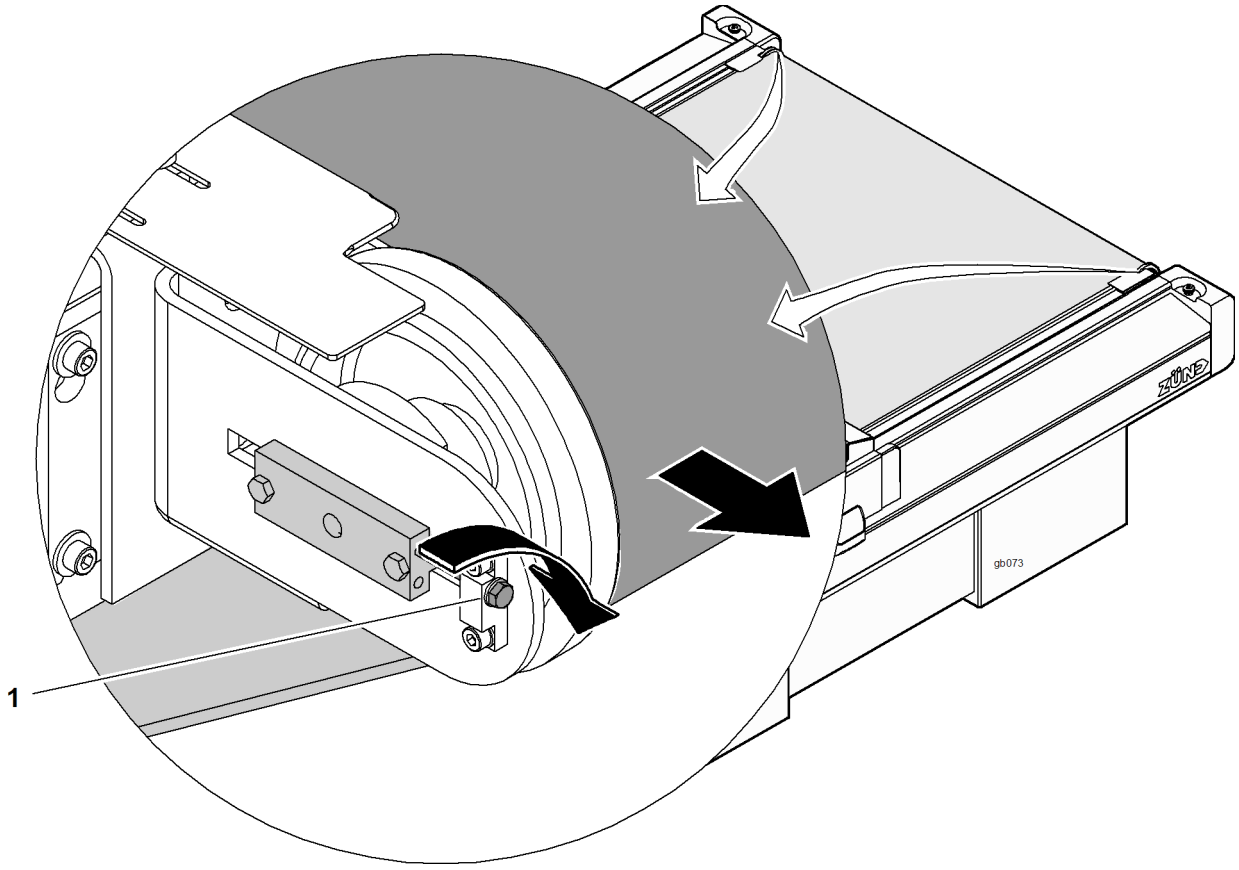

Fig. 7-23 Tensar la cinta transportadora

1 Tornillos tensores a la izquierda/ a la derecha

⇨ Apretar los tornillos tensores

✓ La cinta transportadora se va tensando

⇨ Repetir el proceso en el otro lado

Ajustar la marcha de la cinta transportadora

⇨ Ajustar la marcha de la cinta transportadora en el menú a un valor de 10 m (longitud *1-7-1-2*)

⇨ Iniciar un avance de cinta automático (Inicio *1-7-1-1*)

⇨ Si fuera necesario, ajustar la marcha de la cinta transportadora con los tornillos tensores

000001,10,11-2009, jmu

7.8 Advertencias para la eliminación

¡Advertencia!

Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica Zünd o con su socio de servicio antes de eliminar su cortador.

Los cortadores Zünd son modernos aparatos industriales que cumplen las normas y directrices actuales en materia de eliminación de aparatos viejos.

- Los componentes de plástico de > 20 gramos están identificados, por lo que pueden ser conducidos a una correcta eliminación.
- Las piezas de acero y chapa están recubiertas con polvo o pintadas con pinturas ecológicas. Los componentes de aluminio están galvanizados. Éstos pueden ser eliminados como chatarra metálica.
- Las tarjetas de circuitos impresos han sido soldadas sin plomo y pueden ser eliminadas como chatarra eléctrica.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- ¡Leyes y disposiciones específicas nacionales en materia de eliminación de desechos!
- Por lo general, la puesta fuera de servicio del sistema de cortador no requiere ningún tipo de medidas especiales, ya que no se utilizan sustancias tóxicas.
- Consulte a una empresa especializada en la eliminación de desechos para que efectúe un desecho y recliclado profesionales.

7.9 Puesta en servicio después de fases de parada

¡Advertencia!

Previamente a las fases de parada de mayor duración o en el caso de la puesta en servicio después de largas fases de parada, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica Zünd o su socio de servicio.

Por lo general, incluso en caso de tiempos de parada de mayor duración es posible poner el aparato inmediatamente en servicio. No obstante, algunas de las opciones requieren unas rutinas de rodaje que deben cumplirse para poder garantizar un servicio impecable y sin anomalías.

7.9.1 Generador de vacío 1-9 KW/1-15 KW

Rutina de rodaje después de fases de parada > 6 días:

⇨ Activar todas las zonas de vacío

⇨ Funcionamiento del grupo de vacío durante unos 4 minutos con el nivel 1

⇨ A continuación, funcionamiento durante unos 4 minutos con el nivel 2

✓ El generador de vacío se encuentra en disposición de servicio

8 Herramientas

000005,04,06-2009, jmu

000005,04,06-2009, jmu

9 Módulos

000004,04,06-2009, jmu

000004,04,06-2009, jmu

10 Opciones

000007,04,06-2009, jmu

000007,04,06-2009, jmu

11 Manipulador

000006,04,06-2009, jmu

000006,04,06-2009, jmu

12 Descripciones adicionales

000008,04,06-2009, jmu

000008,04,06-2009, jmu

13 Documentos

000029,03,06-2009, jmu

000029,03,06-2009, jmu

14 Glosario

Nivel de usuario

El menú está dividido de forma jerárquica en niveles de usuario. Cada uno de los niveles de usuario puede activarse mediante la entrada de una contraseña.

Estado de servicio ONLINE

En este estado de servicio se van ejecutando los pedidos.

Estado de servicio OFFLINE

En este estado de servicio se reciben datos pero éstos no son procesados. Mediante comandos remotos es posible cambiar de este estado de servicio al estado de servicio ONLINE.

Estado de servicio STOPPED

En este estado de servicio no se reciben datos.

Cursor

Marca de entrada en el editor para introducir texto o números

Pantalla

El campo de indicación del panel de control.

DOKUTOOL

La herramienta DOKUTOOL muestra el árbol de menú de forma gráfica. Para cada registro de menú existe la posibilidad de activar una ayuda mediante un clic. Requisitos del sistema: Intel Pentium 2, Java Script activado

Teclas de desplazamiento

Desplazar el portamódulos en el modo OFFLINE. Pulsando simultáneamente la tecla SHIFT se incrementa la velocidad de desplazamiento.

Teclas de función

Estas teclas F1 - F8 pueden ser definidas por el usuario. Los registros de menú se asignan a estas teclas

HP-GL

El Hewlett Packard Graphic Language (HP-GL) es un lenguaje de programación desarrollado por Hewlett-Packard para la activación de plotters.

Inicialización

Después de arrancar el cortador, se inicializa el eje X/Y del cortador a través de la tecla F1. El punto cero absoluto está definido por una barrera de luz.

El eje Z se inicializa por separado para cada una de las herramientas.

Software de comunicación

Frontend: Ejemplo: GTK... = software de usuario, representación visual de comandos HP-GL

Registro de menú

Cada registro de menú tiene asignado un número de menú unívoco.

Número de menú

El menú tiene una numeración continua jerárquica.

Módulos

Los módulos sirven como interfaz entre el cortador y la herramienta.

Parada de emergencia

Los interruptores de parada de emergencia son unos elementos de seguridad que provocan la desconexión inmediata del aparato en caso de cualquier peligro

Bloque numérico

Teclas de entrada para introducir los números en el panel de control.

Parser

Programa que se encarga de descomponer y convertir cualquier entrada en un formato apropiado para el procesamiento posterior.

Menú desplegable

Ventana que se abre independientemente del menú.

Tecla Shift

La tecla Shift (tecla de cambio) del panel de control sirve para cambiar el teclado brevemente al segundo nivel de asignación con las funciones especiales.

Teclas programables

La función de estas tecas especiales cambia en función de la situación y facilita el manejo.

Reposo

El cortador está conectado pero aún no está inicializado. La inicialización se realiza con la tecla F1.

Parada

Una parada se provoca pulsando las teclas de desplazamiento en el estado de servicio ONLINE. Entonces se interrumpen todos los movimientos del cortador y se activa el estado de servicio OFFLINE.

Elementos de avance

Los elementos de avance fijan el material procesado durante el avance sobre la cinta transportadora.

Herramienta

Las herramientas se insertan en los módulos. Hay herramientas disponibles para el procesamiento de muchos materiales diferentes (ejemplo: EOT, POT, DRT, etc.).

000014,05,06-2009, jmu